

## Sistema Diagnostico a Ultrasuoni

Modello

**ECO1 VET**

**ECO3 VET**

V1.8

19 genn. 2015

**MANUALE D'USO**

Istruzione: CHUM ECO-001

## Requisiti normativi



Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE.. Per gli accessori sprovvisti del marchio CE non è garantita la conformità con i Requisiti essenziali della Direttiva sui dispositivi medici.

Questo è un manuale di riferimento per il modello ECO 1 VET/ECO 3 VET. Assicurarsi che si sta utilizzando l'ultima revisione del documento. Per la versione aggiornata, rivolgersi al proprio distributore.

## **NOTA:**

### Importante

1. Nessuna parte del presente manuale può essere ridotta, modificata, copiata o ristampata, completamente o in parte, senza l'autorizzazione scritta di CHISON.
2. Il contenuto del presente manuale è soggetto a subire modifiche senza preavviso o obblighi legali da parte nostra.
3. Prima di mettere in funzione il sistema, leggere e comprendere il presente manuale. Dopo averlo letto, conservare il manuale in un posto facilmente accessibile. In caso di ulteriori domande o dubbi, mettersi in contatto con il servizio di assistenza autorizzato CHISON.
4. La garanzia CHISON copre soltanto i costi per la riparazione di materiali e componenti, mentre non comprende le spese di manodopera e di assistenza in loco presso l'utente finale.

## **NOTA:**

### Informazioni importanti

1. La manutenzione e la gestione del sistema dopo la consegna sono responsabilità del cliente.

2. La garanzia non copre le seguenti voci, neanche durante il periodo di garanzia:

a) danno o perdita dovuti a uso improprio o non idoneo del sistema e delle sonde, per esempio se sonde, liquidi o parti di metallo vanno a finire all'interno del sistema.

b) Danno o perdita provocati da cause di forza maggiore, quali incendi, sismi, inondazioni, fulmini, ecc.

c) Danno o perdita causati dal mancato rispetto delle specifiche del sistema, come ad esempio alimentazione di corrente inadeguata, installazione o condizioni ambientali improprie.

d) Danno o perdita causati da un tipo di trasporto non approvato da CHISON.

e) Danno o perdita dovuti all'utilizzo del sistema al di fuori della regione, nella quale è stato originariamente venduto.

f) Danno o perdita riguardanti un sistema acquistato da una fonte che non sia CHISON o i suoi rappresentanti autorizzati.

3. Non apportare cambiamenti o modifiche a software o hardware del sistema e alle sue sonde.

4. Se, mentre usa il sistema, l'utente ha qualche dubbio, difficoltà o incertezza sul funzionamento del dispositivo, è pregato di contattare immediatamente il servizio di assistenza autorizzato CHISON. Descrivere la situazione con chiarezza in modo da risolvere il problema in tempo. Non usare il sistema prima di trovare una soluzione al problema.

5. Questo sistema deve essere usato esclusivamente da personale medico qualificato e in possesso di debita certificazione.

6. Se il sistema viene modificato o riparato da persone diverse dal servizio di assistenza autorizzato CHISON, quest'ultima non si assumerà alcuna responsabilità per il sistema.

7. Il sistema serve a fornire ai medici dati per la diagnosi clinica. Il medico ha poi la responsabilità delle procedure diagnostiche. CHISON non sarà ritenuta responsabile dei risultati delle procedure diagnostiche.

8. Il presente manuale comprende delle avvertenze riguardo a possibili pericoli prevedibili, tuttavia l'utente deve sempre prestare attenzione anche ai pericoli diversi

da quelli indicati. CHISON non sarà responsabile per danni o perdite dovuti a negligenza o all'aver ignorato le precauzioni e le istruzioni operative contenute nel presente manuale.

9. CHISON non sarà inoltre responsabile dei risultati dovuti a negligenza nel conformarsi al manuale d'uso.

10. Prima e dopo l'esame ecografico con ultrasuoni, controllare sempre superficie, cavo e guaina della sonda per verificare se presentano delle anomalie, quali incrinature, desquamazione e deformazione. Controllare inoltre che la lente sia ben fissata. Sonde con anomalie possono provocare scariche elettriche e lesioni al paziente. Se si riscontra un'anomalia, l'utente deve smettere di usare il sistema e contattare il servizio di assistenza autorizzato CHISON.

11. Se la sonda cade accidentalmente o si graffia a contatto con parti dure, smettere immediatamente di usarla e contattare il servizio di assistenza autorizzato CHISON, per garantire sicurezza e buona funzionalità prima dell'uso.

12. Se all'interno del sistema sono penetrati liquidi o metalli, togliere la corrente e smettere di usarlo immediatamente. Prima di ricominciare a usare il sistema, contattare il servizio di assistenza autorizzato CHISON per verificare che funzioni correttamente.

13. Per pulire il sistema (compreso il display e le sonde, ecc.), non usare solventi (come diluente nitro, etere di petrolio o alcol) oppure detergenti abrasivi. Questi prodotti possono corrodere il sistema e le sonde.

14. Quando il sistema o la sonda hanno terminato la loro durata di vita, fare riferimento al manuale d'uso, sezione 9.4.

15. Per i dati importanti è necessario fare un backup su supporti di memoria esterni.

CHISON non sarà responsabile per la perdita di dati immagazzinati nella memoria del sistema, provocata da un errore dell'operatore o dovuta a cause accidentali.

16. Conservare il presente manuale insieme al sistema in modo che l'operatore e il direttore possano accedervi in qualsiasi momento.

17. Lo schermo LCD può presentare dei puntini scuri o di luce, ma si tratta di un fenomeno normale. Questo non significa che lo schermo LCD è difettoso.

 <b>Attenzione:</b> prima di mettere in funzione i dispositivi, gli utenti devono leggere attentamente il manuale d'uso. L'accensione del sistema implica il fatto che gli utenti abbiano letto il manuale d'uso e accettino precauzioni, avvertimenti e note in esso riportati. Se gli utenti non sono d'accordo e non possono accettare le precauzioni, possono chiedere di restituire il sistema.
---

# Indice

Chapter 1 Introduzione .....	1
<b>1.1 Descrizione generale del sistema .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Informazioni di contatto .....</b>	<b>1</b>
Chapter 2 Norme di sicurezza .....	2
<b>2.1 Cenni preliminari sulla sicurezza .....</b>	<b>2</b>
<b>2.2 Sicurezza elettrica .....</b>	<b>3</b>
<b>2.3 Targhette.....</b>	<b>5</b>
<b>2.4 Apparecchiature per l'ambiente paziente .....</b>	<b>6</b>
<b>2.5 Sicurezza biologica .....</b>	<b>8</b>
<b>2.6 Scansione dei pazienti e addestramento .....</b>	<b>9</b>
Chapter 3 Specifiche del sistema.....	11
<b>3.1 Descrizione generale della console .....</b>	<b>11</b>
<b>3.2 Specifiche fisiche.....</b>	<b>11</b>
<b>3.3 Varie visualizzazioni del sistema .....</b>	<b>12</b>
<b>3.4 Caratteristiche del sistema .....</b>	<b>13</b>
<b>3.5 Procedure d'installazione .....</b>	<b>15</b>
Chapter 4 Pannello di controllo.....	21
<b>4.1 Tastiera alfanumerica .....</b>	<b>21</b>
<b>4.2 Tasti funzione/Pulsante.....</b>	<b>21</b>
<b>4.3 Controllo Centralizzato .....</b>	<b>24</b>
<b>4.4 Tasto della modalità immagine .....</b>	<b>25</b>
<b>4.5 Controllo dell'immagine .....</b>	<b>26</b>
Chapter 5 Modalità operativa ed esame.....	29
<b>5.1 Preparazione all'uso del sistema .....</b>	<b>29</b>
<b>5.2 Selezionare la modalità esame.....</b>	<b>29</b>
<b>5.3 Inserimento dati paziente .....</b>	<b>30</b>
<b>5.4 Visualizzazione interfaccia immagine.....</b>	<b>31</b>
<b>5.5 Modalità display .....</b>	<b>31</b>

5.6 Regolazione dell'immagine .....	32
5.7 Regolazione menu immagine B .....	34
5.8 Visualizzazione a schermo interno (è necessario attivare questa funzione nelle impostazioni).....	36
5.9 Edita commento.....	36
5.10 Impostazione body marker .....	38
5.11 Impostare la direzione della freccia .....	39
5.12 Disposizione immagine e cine .....	40
5.13 Navigare tra le immagini .....	41
5.14 Gestione archivio.....	42
5.15 Referto.....	44
5.16 DICOM .....	45
Chapter 6 Misurazione e calcolo .....	47
6.1 Tastiera per misurazione .....	47
6.2 Metodi generali di misurazione in modalità B.....	48
6.3 Misurazione normale e calcolo in modalità B .....	50
6.4 Misurazione canina e calcolo.....	51
6.5 Misurazione Felina e calcolo .....	52
6.6 Misurazione equina .....	53
6.7 Misurazione bovina e calcolo .....	53
6.8 Misurazione ovina e calcolo.....	54
6.9 Misurazione normale e calcolo in modalità M, B/M .....	54
6.10 Misurazione generale in modalità M .....	56
6.11 Misurazione canina in Modalità M.....	56
6.12 Misurazione felina in Modalità M .....	56
6.13 Misurazione equina in Modalità M .....	56
6.14 Misurazione bovina in modalità M.....	56
6.15 Misurazione ovina in Modalità M.....	56
Chapter 7 Impostazioni predefinite .....	57
7.1 Impostazioni generali.....	57

<b>7.2 Misurazione .....</b>	<b>58</b>
<b>7.3 Annotazione .....</b>	<b>67</b>
<b>7.4 Body marker .....</b>	<b>69</b>
<b>7.5 Modalità esame.....</b>	<b>70</b>
<b>7.6 Tastiera .....</b>	<b>72</b>
<b>7.7 DICOM .....</b>	<b>73</b>
<b>7.8 RETE.....</b>	<b>75</b>
<b>7.9 Sistema .....</b>	<b>75</b>
Chapter 8 Manutenzione del sistema .....	77
<b>8.1 Pulizia macchina.....</b>	<b>77</b>
<b>8.2 Manutenzione sonda .....</b>	<b>77</b>
<b>8.3 Controllo di sicurezza .....</b>	<b>79</b>
<b>8.4 Controllo malfunzionamento .....</b>	<b>79</b>
Chapter 9 Sonde .....	80
<b>9.1 Descrizione generale.....</b>	<b>80</b>
<b>9.2 Cura e manutenzione .....</b>	<b>80</b>
<b>9.3 Istruzioni per l'uso delle sonde.....</b>	<b>90</b>
<b>9.4 Responsabilità della manutenzione.....</b>	<b>90</b>
Appendice A: Tabella relativa alla potenza sonora.....	92
Appendice B: Guida e dichiarazione del produttore.....	110
Appendice C: Riassunto dei risultati di misurazione.....	114
Appendice D: Precisione di visualizzazione e incertezze di misura acustiche .....	116
Appendice E: Temperatura superficiale massima del trasduttore .....	117

# Chapter 1 Introduzione

Questo manuale contiene le informazioni necessarie per un utilizzo sicuro del sistema. Prima di mettere in funzione il sistema, leggere e comprendere tutte le istruzioni presenti in questo manuale. Conservare il manuale sempre insieme all'apparecchiatura e rivedere periodicamente le procedure operative e le avvertenze di sicurezza.

## 1.1 Descrizione generale del sistema

### Indicazioni per l'uso

Il dispositivo è uno strumento a scopo generale di creazione di immagini con ultrasuoni destinato all'utilizzo da parte di medici per la valutazione ABD, OB, GYN, Vasi, Piccole parti, MSK/PT, Nervi, Grandi animali, Riproduzione, la situazione cardiaca di Piccoli animali.

### Controindicazioni

Il sistema NON è stato progettato per uso oftalmico o qualsiasi altro impiego che preveda il passaggio del fascio acustico attraverso l'occhio.

## 1.2 Informazioni di contatto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare il distributore locale o il centro di assistenza appropriato tra quelli di seguito riportati:

CHISON website [www.chison.com](http://www.chison.com)

Servizio di assistenza CHISON Medical Imaging Co., Ltd.

Tel:0086-0510-85311707

Fax: 0086-0510-85310726

E-mail: [service@chison.com.cn](mailto:service@chison.com.cn)

Per effettuare un ordine CHISON Medical Imaging Co., Ltd.

Tel.: 0086-0510-8531-0593/0937

Fax: 0086-0510-85310726

E-mail: [export@chison.com.cn](mailto:export@chison.com.cn)

Produttore CHISON Medical Imaging Co., Ltd.

No. 228, Chang Jiang East Road, Block 51 and 53 Phase 5 Industrial Park,  
Shuo Fang, New District, Wuxi, Jiangsu, Cina, 214142

## Chapter 2 Norme di sicurezza

### 2.1 Cenni preliminari sulla sicurezza

In questa sezione sono illustrati i provvedimenti atti a garantire la sicurezza dell'operatore e dell'animale. A tal fine, prima di mettere in funzione il sistema, leggere attentamente le informazioni contenute in questo capitolo. **La mancata osservanza degli avvertimenti o la violazione delle norme pertinenti può causare lesioni personali anche mortali per l'operatore o per il paziente.**

#### **Gli utenti devono tenere conto delle seguenti precauzioni:**

- Questo sistema è classificato come apparecchio di tipo BF ed è conforme alle norme IEC.
- Non modificare il sistema in alcun modo. Le modifiche necessarie devono essere apportate soltanto dal produttore o dai suoi agenti designati.
- Il sistema è stato completamente regolato in fabbrica. Non modificare le parti regolabili fisse.
- In caso di malfunzionamento, spegnere immediatamente il sistema e informare il produttore o i suoi agenti designati.
- Il cavo di alimentazione del sistema deve essere collegato solo a una presa munita di messa a terra. Non rimuovere il cavo di terra per nessun motivo.
- Collegare il sistema elettronicamente o meccanicamente, solo a dispositivi conformi con la norma EN 60601-1. Al fine di evitare possibili danni causati da perdite derivanti da una sovrapposizione di corrente, ricontrollare la corrente di dispersione e gli altri indici di prestazione in materia di sicurezza.
- Il sistema non contiene specifiche misure di protezione nel caso in cui sia configurato con dispositivi ad alta frequenza. L'operatore deve usare molta cautela in questi tipi di applicazioni.
- Il sistema deve essere installato solo da personale autorizzato dal produttore. Non tentare di installare il sistema da soli.
- La manutenzione può essere eseguita solamente da un servizio di assistenza autorizzato.
- Il sistema può essere utilizzato solo da un operatore qualificato o da una persona sotto una supervisione qualificata.
- Non usare il sistema in presenza di sostanze infiammabili, che potrebbero provocare un'esplosione.
- Non eseguire la scansione ripetuta della stessa parte del paziente o non esporre il paziente a una scansione prolungata, ciò potrebbe causare danni al paziente.
- Se il sistema viene utilizzato per esami a ultrasuoni, usare solo gel per ultrasuoni conforme alle specifiche del sistema.

- Non scollegare la sonda mentre il sistema è in funzione. Andare sempre sulla schermata ESAME per rimuovere la sonda.
- Per evitare lesioni a braccia o collo, l'operatore non deve rimanere troppo a lungo nella stessa posizione durante la scansione del paziente, senza prendersi una pausa.
- Non versare liquidi sopra l'unità principale.

### **NOTA**

*\*Per smaltire correttamente questo prodotto, si prega di contattare il rappresentante locale.*

## **2.2 Sicurezza elettrica**

### **Tipo di protezione contro le scariche elettriche**

#### ● **Attrezzature Classe I**

Nelle ATTREZZATURE DI CLASSE I la protezione contro le scariche elettriche non dipende solo dall'ISOLAMENTO DI BASE. Vi è, infatti, una protezione aggiuntiva, che impedisce alle parti conduttive accessibili di essere in TENSIONE in caso di malfunzionamento dell'isolamento.

 **NOTA:** Questa alimentazione di rete deve essere interrotta dopo la disconnessione della linea di alimentazione e della corrente di rete.

### **Grado di protezione contro le scariche elettriche**

#### ● **Applicazione di tipoBF** (Per sonde marcate con simbolo BF)

APPLICAZIONE DI TIPO BF fornisce un grado di protezione specifico contro le scariche elettriche, con particolare riferimento alla CORRENTE DI DISPERSIONE ammissibile

### **Livello di protezione contro la penetrazione nociva di acqua**

- Le parti della **sonda** che possono entrare in contatto con l'**operatore** o il **paziente** sono conformi ai requisiti richiesti dalle **attrezzature protette contro la caduta verticale di gocce d'acqua (IPX1)** Le parti della **sonda** che vengono immerse durante il **normale utilizzo** sono conformi ai requisiti delle **attrezzature stagne (IPX7)**
- La classificazione IP del sistema è attrezzatura generica (IPX0)

### **Livello di sicurezza se usato in presenza di MISCELE ANESTETICHE INFIAMMABILI CON ARIA (od OSSIGENO o PROTOSSIDO DI AZOTO):**

Non usare l'attrezzatura in presenza di MISCELE ANESTETICHE INFIAMMABILI CON ARIA (od OSSIGENO o PROTOSSIDO DI AZOTO)

### **Modalità operativa**

- Funzionamento continuo

Per la massima sicurezza, seguire sempre queste linee guida:

- Una messa a terra adeguata del sistema è fondamentale per evitare le scariche elettriche. Per protezione, collegare a massa il telaio con un cavo a tre anime e poi collegare il sistema a una presa a tre fori.
- Non rimuovere o bypassare il cavo di messa a terra.
- Non rimuovere le coperture di protezione del sistema, poiché proteggono gli utenti dalle tensioni pericolose. I pannelli dell'armadio devono rimanere al loro posto mentre il sistema è in uso. Tutte le sostituzioni interne devono essere eseguite da un elettricista qualificato.
- Non mettere in funzione il sistema in presenza di gas o anestetici infiammabili.
- Tutte le periferiche (tranne se certificate per uso medico) collegate al sistema devono essere alimentate attraverso una presa elettrica con un traslatore aggiuntivo.

### **Avviso riguardante l'installazione del prodotto**

Distanza di separazione e influenza di apparecchiature fisse di comunicazione radio: intensità di campo provenienti da trasmettitori fissi, come stazioni di base per radiotelefoni (cellulari/cordless) e radio mobili terrestri, radio amatori, trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni televisive non possono essere previste con precisione in modo teorico. Per valutare l'ambiente elettromagnetico creato dai trasmettitori di radio frequenze fissi, si deve prendere in considerazione un'analisi elettromagnetica del sito. Se l'intensità di campo misurata nel luogo di utilizzo del sistema a ultrasuoni è superiore al livello di conformità RF applicabile, così come indicato nella dichiarazione d'immunità, allora si deve verificare che il sistema a ultrasuoni funzioni normalmente. Se si osserva un funzionamento anomalo, possono rendersi necessarie delle misure aggiuntive, quali un diverso orientamento o riposizionamento del sistema a ultrasuoni oppure per la visita può essere necessario usare un locale schermato contro le radio frequenze.

- Usare i cavi di alimentazione forniti o indicati da CHISON. I prodotti dotati di spina di alimentazione devono essere collegati alla presa fissa dotata di conduttore di terra di protezione. Non usare mai adattatori o convertitori per eseguire il collegamento con una spina di alimentazione (per es. adattatore spina da tre a due).
- Posizionare l'apparecchio il più lontano possibile da altre apparecchiature elettriche.
- Assicurarsi di usare solamente i cavi forniti o indicati da CHISON e collegarli secondo le procedure d'installazione (per es. cavo di alimentazione separato dai cavi di segnale).
- Disporre l'apparecchiatura e le altre periferiche seguendo le procedure d'installazione riportate in questo manuale.

### **Avviso contro le modifiche da parte dell'utente**

L'utente non deve mai modificare questo prodotto.


Modifiche dell'utente possono pregiudicare la Sicurezza Elettrica. Modifiche del prodotto comprendono variazioni di:

- cavi (lunghezza, materiale, cablaggio, ecc.)
- configurazione/componenti del sistema

Modifiche apportate dall'utente possono pregiudicare le prestazioni CEM. Modifiche del prodotto comprendono variazioni di:

- cavi (lunghezza, materiale, cablaggio, ecc.)
- installazione/layout del sistema
- configurazione/componenti del sistema
- componenti di protezione del sistema (apertura/chiusura coperture, fissaggio coperture)


## 2.3 Targhette

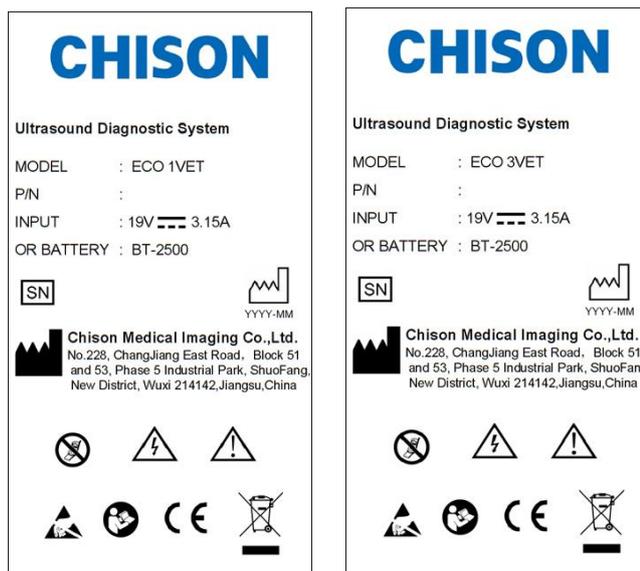

Targhetta sul pannello posteriore

### 2.3.1 Simboli di Avvertenza

 <p>Attenzione, consultare la documentazione di accompagnamento. Questo simbolo avverte il lettore che è necessario consultare la documentazione di accompagnamento per le relative e importanti informazioni di sicurezza come avvertenze e precauzioni che non possono essere presentate sul dispositivo stesso.</p>	 <p>Tensione pericolosa. scollegare la presa principale prima di aprire il sistema!</p>
 <p>Non usare i seguenti dispositivi nelle vicinanze dell'apparecchiatura: telefono cellulare, radiorecettori, trasmettitore radiomobile, giocattoli radiocomandati, ecc. L'uso di questi dispositivi nelle vicinanze dell'apparecchiatura potrebbe essere causa di prestazioni non conformi alle specifiche</p>	 <p>Attenzione alle cariche statiche.</p>
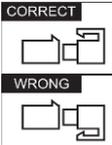
<p>pubblicate. Tenere spenti questi dispositivi quando sono in prossimità dell'apparecchiatura</p>	
<p> <b>RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE):</b> Questo simbolo è usato per la Protezione Ambientale; indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite come rifiuti indifferenziati, ma rientrano nella raccolta differenziata. Rivolgersi alle autorità locali o al distributore del prodotto per informazioni riguardanti la messa fuori servizio dell'apparecchiatura.</p>	<p> Applicazione di tipo BF</p>
<p> Questo simbolo è seguito dal numero di serie del sistema.</p>	<p> <b>PRODUTTORE:</b> Questo simbolo è accompagnato dal nome e indirizzo del produttore.</p>
<p> Corrente on/off. <b>ATTENZIONE:</b> Questo interruttore di corrente non isola completamente l'alimentazione di rete.</p>	<p> Questo simbolo significa che bisogna leggere il manuale d'uso.</p>
<p> Simbolo della "corrente alternata": indica che l'apparecchiatura può essere alimentata solo con questo tipo di corrente.</p>	<p> Il marchio di conformità CE indica che quest'apparecchiatura è conforme alla Direttiva del Consiglio 93/42/CEE</p>
<p> <b>CORRETTO:</b> Il collegamento corretto del connettore della batteria <b>SBAGLIATO:</b> Il collegamento sbagliato del connettore della batteria</p>	<p> Questo simbolo è seguito dalla data di produzione del sistema nel formato AAAA-MM.</p>

## 2.4 Apparecchiature per l'ambiente paziente

Sinistra:

- 1 porta LAN
- 1 porta VGA: Monitor esterno
- 2 porte USB
- 1 porta per interruttore a pedale
- 1 porta per l'alimentazione

Pannello posteriore:

- 2 porte per le sonde

- 1 porta USB
- 1 porta video out
- 1 porta BNC

### **Apparecchiature accettabili**

Le apparecchiature per l'ambiente paziente sopra riportate sono specificatamente destinate all'uso nell'AMBIENTE PAZIENTE.

#### **⚠ ATTENZIONE:**

- NON collegare sonde o accessori nell'AMBIENTE PAZIENTE senza l'approvazione di CHISON.

NON toccare paziente e apparecchiature senza omologazione IEC/EN 60601-1 per evitare il rischio di dispersione di corrente nell'AMBIENTE PAZIENTE.

### **Apparecchiature non omologate**

#### **⚠ ATTENZIONE:**

- NON usare apparecchiature non omologate
- Se si collegano le apparecchiature senza l'approvazione di CHISON, la garanzia NON sarà VALIDA.
- Il sistema non può essere utilizzato insieme con apparecchi chirurgici ad alta frequenza, che potrebbero causare ustioni al paziente.

Qualsiasi apparecchio collegato al sistema deve essere conforme a uno o più requisiti tra quelli elencati di seguito:

- norme IEC o altre norme equivalenti appropriate per gli apparecchi.
- Gli apparecchi devono essere collegati con la PROTEZIONE DI TERRA.

#### **⚠ ATTENZIONE:**

Si possono verificare condizioni di funzionamento pericolose o malfunzionamenti. Usare solo accessori, alternative e forniture approvate o consigliate nel presente manuale d'uso.

### **Periferiche usate nell'ambiente paziente**

Il sistema è stato sottoposto a controllo ai fini di garantire la sicurezza globale, la compatibilità e la conformità con i seguenti dispositivi di registrazione immagini presenti a bordo:

stampante video B/N: Sony UP-D711MD

Il sistema può essere utilizzato in maniera sicura anche se collegato ad apparecchi diversi da quelli

consigliati in precedenza, se gli apparecchi e le loro specifiche, installazione e interconnessione con il sistema sono conformi ai requisiti della norma EN 60601-1-1.

L'adattatore è considerato un componente delle apparecchiature elettromedicali cosiddette ME Equipment.

La connessione di apparecchiature o reti di trasmissione diverse da quelle indicate nel manuale d'uso può rappresentare un pericolo di scariche elettriche o causare il cattivo funzionamento dell'apparecchio. Attrezzature e connessioni sostitutive o alternative richiedono una verifica di compatibilità e conformità con la norma EN 60601-1-1 da parte dell'installatore. Il proprietario è responsabile per le modifiche dell'apparecchiatura che possono comportare malfunzionamenti e interferenze elettromagnetiche.

Le precauzioni generali per l'installazione alternativa di un dispositivo fuori-bordo, di un dispositivo remoto oppure di una rete prevedono che:

- i dispositivi aggiuntivi devono essere conformi alle norme di sicurezza e recare la marcatura CE.
- Il montaggio meccanico del dispositivo deve essere adeguato e il cavo di collegamento stabile.
- Il livello di rischio e la corrente di dispersione del cavo di collegamento devono essere conformi alla norma IEC/EN 60601-1.
- Le emissioni elettromagnetiche e l'immunità del cavo di collegamento devono essere conformi alla norma IEC/EN 60601-1-2

### **Periferiche usate nell'ambiente non-paziente**

Il sistema è stato controllato ai fini di garantire la compatibilità e la conformità alla rete locale (LAN) attraverso un cavo LAN. I componenti LAN forniti sono conformi alla norma IEC/EN 60950.

Le precauzioni generali per l'installazione alternativa di un dispositivo fuori-bordo, di un dispositivo remoto oppure di una rete prevedono che:

- i dispositivi aggiuntivi devono essere conformi alle norme di sicurezza e recare la marcatura CE.
- I dispositivi aggiuntivi devono essere utilizzati per la propria destinazione d'uso ed essere dotati di un'interfaccia compatibile.

## **2.5 Sicurezza biologica**

Questo prodotto, come tutti gli apparecchi di diagnostica a ultrasuoni, dovrebbe essere usato soltanto per ragioni valide e secondo il principio **ALARA**, cioè mantenendo i valori di potenza e il tempo di esposizione i più bassi possibili per quanto ragionevolmente attuabile, per produrre immagini diagnosticamente accettabili. L'American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM) fornisce le seguenti linee guida:

#### ***Sicurezza clinica citata dall'AIUM***

*Approvato il 26 marzo  
1997*

*L'uso degli ultrasuoni a scopo diagnostico risale alla fine degli anni '50. Dati i ben noti benefici e l'efficacia riconosciuta per la diagnosi medica, compreso*

*l'uso durante la gravidanza umana, l'American Institute of Ultrasound in Medicine affronta la questione della sicurezza clinica di tale uso:*

*Non vi sono effetti biologici confermati sui pazienti o sugli operatori dello strumento causati dall'esposizione agli attuali strumenti diagnostici a ultrasuoni. Sebbene esista la possibilità che tali effetti biologici possano essere identificati in futuro, i dati attuali indicano che i benefici per i pazienti in seguito ad un uso prudente degli ultrasuoni per scopi diagnostici superano gli eventuali rischi.*

## 2.6 Scansione dei pazienti e addestramento

Lo standard di visualizzazione dell'uscita **Track-1** o **IEC60601-2-37** consente agli utenti di condividere la responsabilità per l'uso sicuro di questo sistema a ultrasuoni. Seguire le presenti linee guida per un uso sicuro:

- Pulire sempre le sonde tra un paziente e l'altro.
- Utilizzare sempre una guaina disinfettata su tutte le sonde EV/ER nel corso di ogni esame.
- Spostare continuamente la sonda, evitando di tenerla a lungo in un singolo punto; in questo modo s'impedisce il surriscaldamento di una parte del corpo del paziente.
- Allontanare la sonda dal paziente quando la scansione non è attiva.
- Per ottenere una diagnosi soddisfacente, mantenere i valori di potenza e il tempo di esposizione i più bassi possibile (**ALARA**).
- In qualsiasi caso, il massimo MI e TI sono inferiori a 1.0

### 2.6.1 Direttive per una scansione sicura

- Gli ultrasuoni possono essere utilizzati solo per scopi diagnostici e da personale medico addestrato.
- Le procedure diagnostiche a ultrasuoni devono essere eseguite solamente da personale addestrato all'uso dell'apparecchiatura, a interpretare i risultati e le immagini e all'uso sicuro degli ultrasuoni (incluso l'addestramento riguardo possibili rischi per il paziente e l'operatore).
- Gli operatori devono comprendere la possibile influenza dei comandi della macchina, della modalità operativa (per es. modalità B) e della frequenza della sonda sui rischi di surriscaldamento e cavitazioni.
- Per ogni nuovo paziente, selezionare una bassa impostazione. La potenza dovrebbe essere aumentata durante l'esame solo se è necessaria una penetrazione per raggiungere un risultato soddisfacente e dopo che il fattore di amplificazione è stato portato al valore massimo.

- La durata dell'esame deve essere mantenuta al minimo necessario a produrre un risultato diagnostico utile.
- Non tenere la sonda in una posizione fissa per un periodo superiore al necessario. Il fermo immagine e le funzioni di Cine loop permettono di analizzare e discutere le immagini senza esporre il paziente a una scansione continua.
- Non usare sonde endocavitari se si nota un autoriscaldamento della sonda quando si opera nell'aria. Sebbene applicabile a qualsiasi sonda, prestare particolare attenzione durante gli esami transvaginali nelle prime otto settimane di gestazione.
- Ridurre al minimo la potenza e il tempo di esposizione dell'embrione o del feto quando la temperatura della madre è già elevata.
- Ridurre il rischio di surriscaldamento durante l'esame a ultrasuoni quando si espone un embrione di meno di otto settimane di gestazione; oppure la testa, il cervello o la spina dorsale di un feto o di un neonato.
-  Avvertenza contro l'attivazione dell'**assemblaggio del trasduttore** inteso per uso intra-corporeo fuori dal corpo del **paziente** se l'**assemblaggio del trasduttore** non rispetta i requisiti **emc** (potrebbe causare dannose interferenze con altre attrezzature)

## Chapter 3 Specifiche del sistema

### 3.1 Descrizione generale della console




Descrizione generale della console


### 3.2 Specifiche fisiche

335 mm (lunghezza) × 155 mm (larghezza) × 350 mm (altezza)

### 3.3 Varie visualizzazioni del sistema

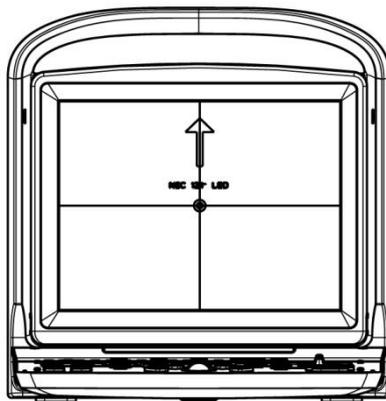


Vista frontale del sistema

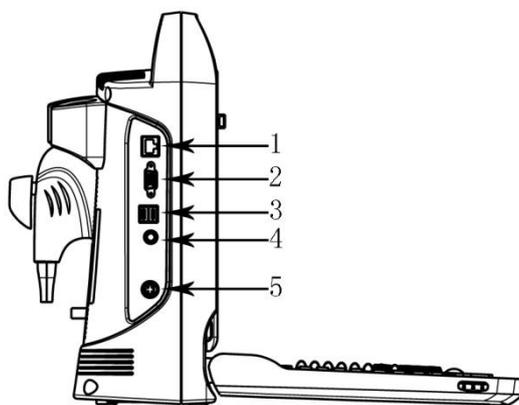


Vista laterale del sistema

1. Ethernet
2. VGA
3. USB
4. Interruttore a pedale
5. Alimentazione

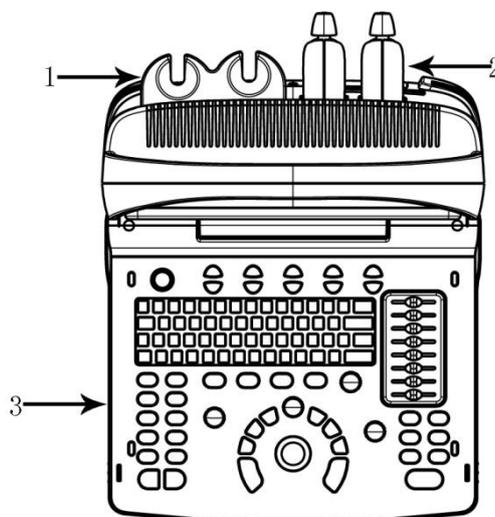

Descrizione generale della console

1. Supporto della sonda
2. Sonda
3. Tastiera

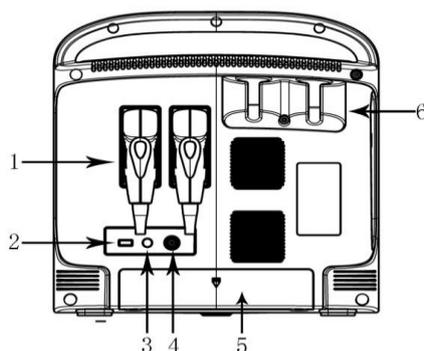

Vista posteriore del sistema

1. Sonda 2 USB 3. BNC 4. Uscita Video 5. Contenitore Batteria 6 Supporto sonda

### 3.4 Caratteristiche del sistema

1. Modalità di visualizzazione B, B/B, 4B, B/M, M; le modalità di visualizzazione M, B/M hanno 4 tipi di velocità di scansione;
2. Varie combinazioni di messa a fuoco, fattore di amplificazione totale 8 segmenti STC;
3. Scansione in profondità e funzione di inversione immagine destra/sinistra e su/giù;
4. Tecnologia di visualizzazione immagini, per es. composizione dell'immagine multipla (composizione frequenza spaziale), frequenza multipla, rapporto di zoom multiplo, zoom panoramico, scorrimento schermo, cromaticità, immagine armonica, ecc.
5. Elaborazione immagini, guadagno totale, gamma dinamica, frequenza, numero e posizione delle zone focali, ottimizzazione dei bordi, persistenza dei fotogrammi, scala dei grigi, fascio multiplo, potenza sonora, velocità M;
6. Funzioni di distanza, proporzione, circonferenza, volume, velocità, angolo, istogramma in modalità B. Funzioni di distanza, tempo, velocità, misurazione della frequenza cardiaca in modalità M. Pacchetto software per la misurazione ginecologica, di micro-organismi, della funzione ventricolare e formula definita dall'utente;
7. Dotato di body marker, visualizzazione numero casella freccia, visualizzazione orologio in tempo reale, annotazione nell'immagine, annotazione definita dall'utente;
8. Display per interfaccia multilingua, modifica interfaccia utente, piastra di collegamento, stampa, DICOM 3.0 funzioni guidate per biopsia;
9. Ha una memoria permanente per immagini e cine e HDD opzionale da 320 GB. Può anche essere collegato con una memoria amovibile tramite porta USB. A scopo di analisi, il sistema può memorizzare e richiamare immagini o referti in grande quantità;
10. Memoria cine loop 256 fotogrammi immagine in tempo reale;
11. La funzione di rotazione dello schermo consente di regolare l'angolo dello schermo in base alle esigenze dell'utente tra 0~30°;
12. Uscita standard PAL o NTSC, segnale video e VGA;
13. Stampa o esporta referto grafico.

#### 3.4.1 Modalità immagini

- Modalità B
- Modalità B/M

- Modalità M
- Modalità 2B
- Modalità 4B

### 3.4.2 Accessori

#### Trasduttori:

 <p>C3-A, 2,5-5,0 MHz Sonda convessa Indicazioni per l'uso: ABD, OB, GYN,URO</p>	 <p>L7M-A, 5,3-10,0 MHz Sonda lineare Indicazioni per l'uso: Vasi, Piccole Parti, Tendine equino</p>
 <p>L7S-A, 5,3-11,0 MHz Sonda lineare Indicazioni per l'uso: Vasi, Piccole Parti, Tendine equino</p>	 <p>MC6-A, 4,5-8,0 MHz Sonda convessa Indicazioni per l'uso: Addome canino, addome felino, sistema cardiaco di piccoli animali</p>
 <p>L7V-A Sonda Lineare, 5.3-10.0MHz Sonda Lineare Indicazioni per l'uso: Grandi animali, Riproduzione</p>	 <p>MC5V-A, 4.0-7.0MHz Sonda Micro-Convessa Indicazioni per l'uso: Addome canino, addome felino.</p>

#### Periferiche

Uscita VGA per monitor esterno

Uscita VIDEO per stampante video B/N

Uscita porta LAN

LAN per DICOM e stazione analisi immagini

USB 2.0 per flash drive

Interruttore a pedale

Adattatore AC/DC: MDS-060AAS19 B

Ingresso: 100-250V~1.5-0.75A, 50-60Hz

Uscita: 19V  $\overline{\text{---}}$  3.15A

DELTA ELECTRONICS, INC.

Gruppo batterie BT-2500, 4400mAh, DONGGUAN POWER INC

### 3.4.3 Configurazione del sistema

Configurazione	ECO1 VET	ECO3 VET
Colore	Grigio/Bianco	Nero/Bianco
Sonda	1 (standard), 2 (opzionale)	2 (standard)
Memoria massima	8GB	8 GB

320 G HDD	No	Opzionale
Batteria integrata	Opzionale	Standard
Composizione, i-Image, SRA, THI	Standard	Standard
Trapezoidale	No	Standard
Crominanza	Standard	Standard
DICOM 3.0	Opzionale	Opzionale
Stampante grafica	Opzionale	Opzionale: HP LaserJet P2055d, HP LaserJet P1102, HP LaserJet Pro 200 color M251n
Configurazione della sonda	Sei: C3-A, L7M-A, L7S-A, MC6-A, MC5V-A, L7V-A	Sei: C3-A, L7M-A, L7S-A, MC6-A, MC5V-A, L7V-A

### 3.5 Procedure d'installazione

 **Nota:** Non accendere l'interruttore di corrente fino a quando non si terminano i preparativi necessari e l'installazione.

#### 3.5.1 Condizioni ambientali

Il sistema dovrebbe operare con il seguente ambiente.

##### 3.5.1.1 Requisiti operativi ambientali

Temperatura ambiente: 10 °C ~ 40 °C

Umidità relativa: 30% ~ 75% RH

Pressione atmosferica: 700 hPa ~ 1060 hPa

##### 3.5.1.2 Requisiti di trasporto e dell'ambiente di stoccaggio

Le seguenti condizioni ambientali di trasporto e di stoccaggio rientrano nelle tolleranze del sistema:

Temperatura: -5°C ~ 40°C

Umidità relativa: ≤ 80% senza condensa

Pressione atmosferica: 700 hPa ~ 1060 hPa

##### 3.5.1.3 Requisiti elettrici

**Consumo:** meno di 60 VA

**Fluttuazione di tensione**

 **AVVERTENZA**

Per non danneggiare il sistema, mantenere una gamma di fluttuazione inferiore a ±10% della tensione indicata nella targa dati sul pannello posteriore del sistema.

## Messa a terra

Prima di collegare il cavo di alimentazione, collegare il cavo di terra dal morsetto equipotenziale sul pannello posteriore del sistema all'apposito dispositivo di terra.

### **NOTA**

- *Rispettare i requisiti di alimentazione specificati. Utilizzare soltanto cavi di alimentazione che soddisfano le linee guida del sistema. La mancata osservanza di tali linee guida può danneggiare il sistema.*
- *L'alimentazione di rete può variare a seconda delle località geografiche. Fare riferimento alla targa dati sul pannello posteriore per informazioni dettagliate.*

- **Batteria**

*Per evitare che la batteria, esploda, si incendi o produca fumo, danneggiando l'attrezzatura, osservare le precauzioni seguenti: Non immergere la batteria in acqua o non permettere che si bagni. Non mettere la batteria in un forno a microonde o in un contenitore in pressione. Se la batteria perde o emette un cattivo odore, allontanarla da tutte le possibili fonti infiammabili. Se la batteria emette un odore o calore, si deforma o si scolorisce o evidenzia anomalie durante l'uso, la ricarica o lo stoccaggio, rimuoverla immediatamente e smettere*

*di utilizzarla. In caso di domande sulla batteria, sullo stoccaggio a breve termine (meno di un mese) del gruppo batteria: conservare la batteria a temperature comprese tra 0 °C (32 °F) e 50 °C (122 °F).*

*Conservazione a lungo termine (a partire da 3 mesi) del gruppo batteria: conservare la batteria a temperature comprese tra -20 °C (-4 °F) e 45 °C (113 °F). Al ricevimento di ECO VET e prima di usarlo la prima volta, si consiglia vivamente al cliente di eseguire un ciclo completo di scarica/carica. Se la batteria non è stata usata per >2 mesi, si consiglia al cliente di eseguire un ciclo completo di scarica/carica. Si consiglia inoltre di conservare la batteria in un luogo non soleggiato e fresco con una FCC (capacità di corrente completa). • Un ciclo completo di scarica/carica: 1. Scaricare completamente la batteria per far spegnere automaticamente l'ECO VET. 2. Caricare l'ECO VET al 100% FCC (capacità di corrente completa). 3. Scarica di Venue 40 per lo spegnimento completo (ci vuole un'ora per scaricare). • Quando si conservano gruppi per un periodo superiore a 6 mesi, al fine di evitare perdite e prestazioni scadenti, durante detto periodo di 6 mesi caricare il gruppo almeno una volta.*

### 3.5.1.4 Spazio per operare

Lasciare spazio sufficiente sul retro del sistema per assicurare una buona ventilazione.

 **Attenzione:** Lasciare spazio sufficiente sul retro del sistema, altrimenti con l'aumento della temperatura all'interno dell'unità, si può verificare un malfunzionamento.

### 3.5.1.5 Posizionamento e trasporto del sistema

#### Spostamento del sistema

Quando si sposta o si trasporta il sistema, prendere le precauzioni descritte in seguito per assicurare la massima sicurezza di personale, sistema e delle altre apparecchiature.

#### Prima di spostare il sistema

- Premere  per 3 s, questo servirà a forzare lo spegnimento completo del sistema.
- Scollegare tutti i cavi dai dispositivi periferici fuori bordo (stampante esterna, ecc.) dalla console.

#### ⚠NOTA

Per evitare danni al cavo di alimentazione, NON tirare eccessivamente il filo o non piegarlo troppo mentre lo si avvolge.

- Conservare tutte le sonde nella confezione originale e avvolgerle in un panno morbido o in materiale espanso per evitare danni.
- Riporre il gel e gli altri accessori essenziali in adeguati contenitori di stoccaggio.
- Verificare che sulla console non vi siano oggetti sparsi.

#### Durante lo spostamento del sistema

- Utilizzare la maniglia oppure mettere il sistema sul carrello per movimentarlo.

#### ⚠NOTA

Camminare lentamente e prestare la massima attenzione durante lo spostamento del sistema.

Evitare di strisciare contro i muri o le porte.

#### Trasporto del sistema

Prestare la massima attenzione durante il trasporto del sistema in un veicolo. Dopo aver preparato il sistema come precedentemente descritto, adottare i seguenti provvedimenti supplementari:

- utilizzare esclusivamente veicoli adatti per il trasporto del sistema.
- Prima del trasporto, riporre il sistema nella sua confezione originale.
- Caricare e scaricare il sistema su un veicolo parcheggiato su una superficie piana.
- Caricare l'unità sul veicolo mantenendola in equilibrio. Tenere l'unità ferma e in verticale.
- Assicurarsi che il veicolo adibito al trasporto possa sostenere il peso del sistema e dei passeggeri.
- Fissare il sistema con cinghie o secondo le istruzioni all'interno del veicolo per evitare spostamenti durante il trasporto. Qualsiasi movimento, abbinato con il peso del sistema, potrebbe provocarne la rottura.
- Guidare con prudenza per evitare danni causati dalle vibrazioni. Evitare strade sterrate,

velocità eccessive e frenate o partenze brusche.

## 3.5.2 Collegamento del sistema alla rete di alimentazione

### 3.5.2.1 Tempo di acclimatazione

Dopo il trasporto, l'unità ha bisogno di un'ora per ogni incremento di 2,5° se la sua temperatura è inferiore a 10 °C o superiore a 40 °C.

#### **NOTA**

*Si prega di mantenere almeno 20 o 30 cm di spazio dal retro del sistema per garantire una buona ventilazione. Altrimenti, con l'aumento della temperatura all'interno dell'unità, potrebbe verificarsi un malfunzionamento.*

### 3.5.2.2 Collegamento alla rete elettrica

Dopo essersi assicurati che lo stato dell'alimentazione di corrente AC nell'ospedale è normale e che questo tipo di tensione AC è conforme ai requisiti di corrente indicati sull'etichetta del sistema, collegare la spina del cavo di alimentazione alla presa di ACCENSIONE sul retro del pannello del sistema, poi collegare l'altro terminale del cavo di alimentazione alla presa della rete elettrica AC dell'ospedale.

Usare il cavo di alimentazione fornito dal produttore; non sono consentiti altri tipi di cavi di alimentazione.

Premere  per 1 s: il sistema si avvia.

Premere  e compare una finestra di dialogo per lo spegnimento. Cliccare sul tasto invio e poi spegnere.

Oppure premere  per 3 s per lo spegnimento forzato del sistema.

#### **ATTENZIONE**

Se si collega il sistema all'alimentazione di corrente AC sbagliata si possono provocare danni al sistema e pericolo per operatori e animali.

## 3.5.3 Installazione della sonda

**Attenzione:** utilizzare esclusivamente le sonde approvate dal produttore per questo modello.

Con questo sistema non è consentito l'uso di altri tipi di sonde! Altrimenti si potrebbero verificare danni al sistema e alla sonda.

#### **ATTENZIONE**

Prima di collegare la sonda, controllare accuratamente lenti, cavo e connettore delle sonde

per assicurarsi che non vi sia nulla di anomalo, quali crepe, cadute. Non è consentito collegare sonde anomale al sistema, altrimenti c'è il rischio di scosse elettriche.

- Mantenere l'interruttore di blocco del connettore della sonda e inserire verticalmente la presa del connettore.
- Rilasciare l'interruttore di blocco della sonda.
- Controllare la sonda bloccata con una mano per assicurarsi che non sia allentata e sia saldamente collegata.

### **⚠ATTENZIONE**

- Solo con l'alimentazione in stato "spento" è possibile installare/smontare la sonda, altrimenti si danneggia la macchina o la sonda stessa.
- Quando s'installa e smonta la sonda, collocare la testa della sonda nell'apposito supporto al fine di prevenirne la caduta al suolo.

#### **3.5.3.1 Smontaggio della sonda**

Ruotare l'interruttore d'interblocco di 90° in senso antiorario, estrarre verticalmente la spina di connessione della sonda.

#### **3.5.4 Installazione accessori**

**⚠ Attenzione :** Utilizzare soltanto le parti opzionali fornire o consigliate dal produttore! Utilizzare altri tipi di optional può provocare danni al sistema e agli stessi optional ad esso collegati.

##### **3.5.4.1 Installazione stampante video**

1. Posizionare stabilmente la stampante video.
2. Collegare il cavo della stampante video alla porta video sul retro del dispositivo. Collegare l'altro lato all'uscita del segnale video nella parte posteriore.
3. Collegare la linea della stampante all'apposita porta di controllo nella parte posteriore della stessa, e collegare l'altro lato alla porta di controllo della stampante sul retro dell'unità.
4. Collegare il cavo di alimentazione della stampante video al sistema di alimentazione.
5. Regolare le impostazioni predefinite dei parametri della stampante in base al tipo di carta utilizzata per la stampa.

**⚠ Attenzione:** Non usare altri tipi di cavi per sostituire il cavo di alimentazione a 3 fili fornito dal produttore, altrimenti c'è il rischio di scosse elettriche.

##### **Presentazione dei simboli della stampante video**

 : Porta ingresso segnale video

 : Porta uscita segnale video

: Porta di controllo stampante

: Interruttore stampante video

### 3.5.4.2 Installazione stampante grafica


Posizionare stabilmente la stampante grafica, collegare il cavo della stampante alla porta USB sulla sinistra dell'unità.

Collegare il cavo di alimentazione della stampante grafica al sistema di alimentazione.

 **Attenzione:** Si veda la distinta del contenuto per la configurazione fondamentale!

## Chapter 4 Pannello di controllo

### 4.1 Tastiera alfanumerica

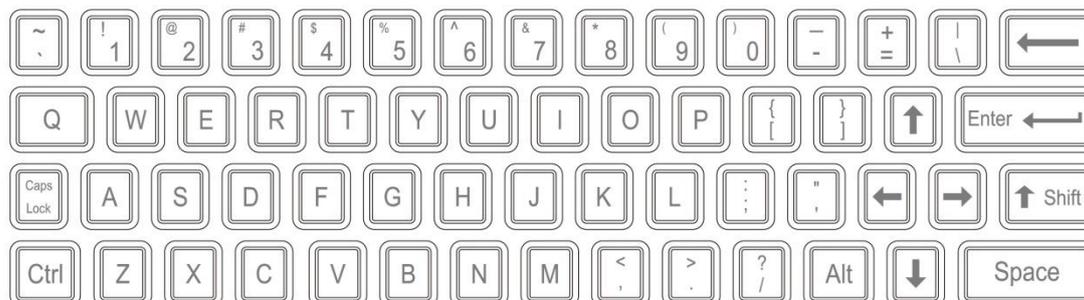

Tastiera alfanumerica

I tasti alfanumerici sono usati per inserire il numero e nome del paziente, caratteri e cifre, ecc.

### 4.2 Tasti funzione/Pulsante

#### 4.2.1 INTERRUTTORE



Accendere o spegnere l'apparecchio

#### 4.2.2 PAZIENTE



Impostare i dati di un nuovo paziente, inserire nome e altre informazioni.

#### 4.2.3 SONDA



Premere questo tasto per selezionare la sonda. Si può selezionare soltanto la sonda collegata.

## 4.2.4 IMPOSTAZIONE



Premere questo tasto per entrare o uscire dalla pagina delle impostazioni di sistema.

## 4.2.5 FINE



Premere FINE per terminare l'esame.

## 4.2.6 BODY MARKER



Premere questo tasto per accedere allo stato di lavorazione body marker, selezionare il body marker e confermare la posizione di scansione della sonda sullo schermo. È disponibile soltanto in modalità fermo immagine.

## 4.2.7 COMMENTO



Premere questo tasto per accedere alla modalità commento e aggiungere commenti nell'area immagini sullo schermo.

## 4.2.8 FRECCHE




Aggiungere il tasto frecce all'area immagini.

## 4.2.9 CANC



Premere questo tasto per cancellare le linee di misurazione, i body marker e i commenti.

## 4.2.10 Stampa

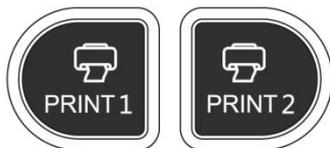

STAMPA1: Stampa l'immagine dello schermo tramite la stampante video collegata al sistema.

STAMPA2: Stampa il referto mediante la stampante collegata al sistema (funzionano soltanto le pagine del referto). O stampare l'immagine nella pagina di scansione; O stampare l'immagine nella pagina di revisione.

## 4.2.11 Archivio



Gestione file del sistema: è possibile visualizzare ed editare i dati del paziente.

## 4.2.12 Referto




Produce/salva/ricchiama un referto di esame.

## 4.2.13 Pulsante di controllo parametri



Aumenta/diminuisce i parametri corrispondenti dello schermo oppure apre/chiude la funzione.

## 4.3 Controllo Centralizzato

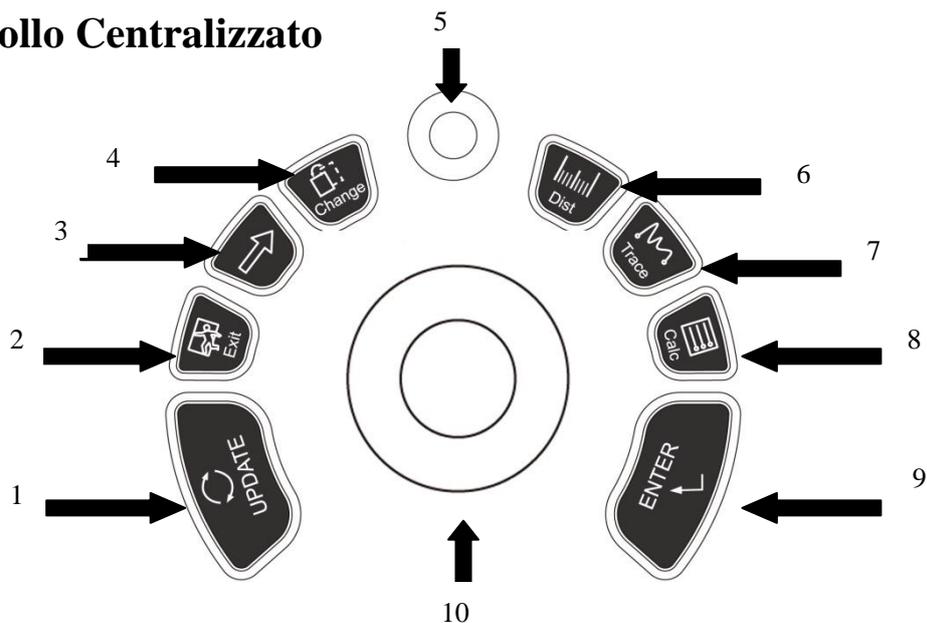

1. AGGIORNA 2. USCITA 3. Corsore 4. Modifica 5. MENU  
6. Dist 7. Traccia 8. Calc 9. ENTER 10. Trackball

### 4.3.1 ENTER

Questo tasto multifunzione è attivato dalla Trackball. La funzione commuta a seconda dello stato dell'unità. Per esempio, impostare la posizione del cursore, del body marker e del commento, la funzione spostamento Trackball, selezionare il menu e confermare il dato immesso.

### 4.3.2 AGGIORNA

Questo tasto multifunzione è attivato dalla Trackball. La funzione commuta a seconda dello stato dell'unità. Ad esempio, richiama l'annotazione e torna alla misurazione.

### 4.3.3 Exit

Premendo questo tasto si può uscire da misurazione, dialogo e menu.

### 4.3.4 Corsore

Premere questo tasto per mostrare o nascondere il cursore.

### 4.3.5 Modifica

Premere questo tasto per modificare il menu.

### 4.3.6 Dist

Premere questo tasto per accedere alla misurazione della distanza.

### 4.3.7 Traccia

Premere questo tasto per accedere alla misurazione traccia o ellisse e premere **AGGIORNA** per commutare tra traccia ed ellisse.

### 4.3.8 Calc

Premere questo tasto per accedere al pacchetto software di misurazione.

### 4.3.9 MENU

Premere il pulsante MENU una seconda volta per selezionare l'elemento e regolare i parametri. Premere il pulsante MENU una terza volta per uscire dall'elemento corrente. Ruotare il pulsante MENU per selezionare l'elemento.

### 4.3.10 Trackball

La Trackball è lo strumento operativo principale sullo schermo. Posiziona i calibri nella misurazione; la funzione della Trackball è diversa in condizione operativa.

## 4.4 Tasto della modalità immagine

### 4.4.1 B



Display modalità B

### 4.4.2 B/B



Premere questo tasto per accedere alla modalità 2B.

### 4.4.3 4B



Premere questo tasto per accedere alla modalità 4B.

#### 4.4.4 M



Premere questo tasto per commutare tra le modalità B/M e M.

### 4.5 Controllo dell'immagine

#### 4.5.1 THI



Premere questo tasto per aprire o chiudere la funzione THI.

#### 4.5.2 AIO



Premere questo tasto soltanto per l'ottimizzazione automatica dell'immagine.

#### 4.5.3 CINE



Premere questo tasto solo per salvare il cine loop corrente.

#### 4.5.4 SALVA



Premere questo tasto solo per salvare l'immagine corrente.

#### 4.5.5 Inversione destra e sinistra




Premere questo tasto per invertire l'orientamento dell'immagine da sinistra a destra.

### 4.5.6 Inversione su e giù



Premere questo tasto per invertire l'orientamento dell'immagine in su e in giù.

### 4.5.7 STC

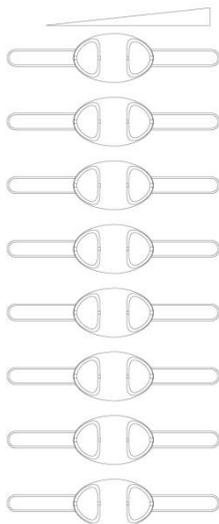

STC può essere usato per regolare la la compensazione del guadagno a varie profondità dell'immagine.

### 4.5.8 GUADAGNO

Ruotare il pulsante per regolare il guadagno delle modalità B ed M.

### 4.5.9 Pulsante ANGOLO/ZOOM

Ruotare il pulsante per regolare l'angolo o lo zoom. Premere questo pulsante per commutare la funzione tra angolo e zoom.

### 4.5.10 Pulsante PROFONDITÀ/FUOCO

Premere il pulsante per regolare la profondità e la posizione della funzione. Premere il pulsante per commutare tra le funzioni profondità e posizione fuoco.

### 4.5.11 Area informazioni recante lo stato della macchina



Da sinistra a destra della riga in alto: disco rigido, rete di cavo, USB

●Disco rigido: premere questa icona per mostrare la capacità del disco da utilizzare per salvare i

dati del disco flash dell'USB nel sistema corrente.

- Rete di cavo: mostra la situazione attuale della rete di cavo; premere quest'icona per visualizzare l'indirizzo IP del sistema corrente.
- USB: indica se il sistema è in grado o meno di connettersi con un disco flash USB; premere quest'icona per visualizzare l'interfaccia di rimozione sicura dell'USB.

Da sinistra a destra della riga in basso: metodo d'inserimento, , sequenza di attività DICOM, indicatore livello batteria

- Metodo di digitazione: premere quest'icona per commutare tra il metodo di digitazione cinese e inglese.
- Gestione attività: premere quest'icona per mostrare la Sequenza di Attività DICOM e il suo stato, per terminare l'attività DICOM, cancellarla, ecc. (è necessario attivare DICOM)
- Indicatore livello batteria: mostra la situazione di connessione della batteria, basta premere questa icona per mostrare l'attuale Stato di carica e scarica, la quantità di elettricità rimanente e il tempo a disposizione.

### 4.5.12 Spia luminosa



Da sinistra a destra: Indicatore adattatore, Indicatore di carica, Spia Sleep.

- Indicatore adattatore: quando l'unità principale si collega all'adattatore con l'alimentazione, gli indicatori si accendono, altrimenti si spengono
- Indicatore di carica: Quando la batteria è sotto carica, gli indicatori si accendono. Una volta caricata, l'indicatore si spegne.
- Spia Sleep: quando l'unità principale è in modalità sleep, le spie sono luminose, altrimenti si spengono.

## Chapter 5 Modalità operativa ed esame

Questo capitolo descrive principalmente il processo del funzionamento normale del dispositivo, compresa la preparazione prima dell'esame, come ottenere l'immagine, ottimizzare l'immagine e aggiungere commenti, body marker, ecc.

### 5.1 Preparazione all'uso del sistema

#### 5.1.1 Ispezione del dispositivo

- (1) Il dispositivo è collocato in posizione stabile;
- (2) tensione di griglia AC 100-240 V, 50-60 Hz;
- (3) il cavo è correttamente collegato, fisso e dotato di messa a terra; l'adattatore è correttamente collegato al dispositivo;
- (4) la sonda è collegata e fissa.

#### 5.1.2 Accensione

Per avviare la macchina, premere  per 1 secondo, attendere che il sistema acceda all'interfaccia utente, attivare lo slot della sonda nella modalità B.

### 5.2 Selezionare la modalità esame

#### 5.2.1 Identificazione della sonda

Il sistema identifica automaticamente di default l'attuale tipo di sonda, quando questa viene inserita. Premere  per accendere la sonda.

 **ATTENZIONE** Collegare o scollegare la sonda solo dopo l'arresto del sistema, per garantire stabilità e prolungare la durata di vita della sonda.

#### 5.2.2 Selezione modalità


Nell'interfaccia di selezione della sonda viene visualizzata la pagina di selezione della sonda e dell'applicazione clinica. È possibile selezionare la sonda desiderata e la parte da ispezionare e premere il default in modalità B; avviare la scansione.

NOTA: Il sistema è stato impostato di fabbrica con le impostazioni predefinite dell'applicazione clinica; ogni sonda è dotata di proprie impostazioni predefinite.

Per le fasi dettagliate riguardanti le impostazioni predefinite dell'applicazione clinica della sonda, fare riferimento al capitolo sulle impostazioni predefinite.

## 5.3 Inserimento dati paziente

Premere il tasto  per visualizzare la schermata paziente

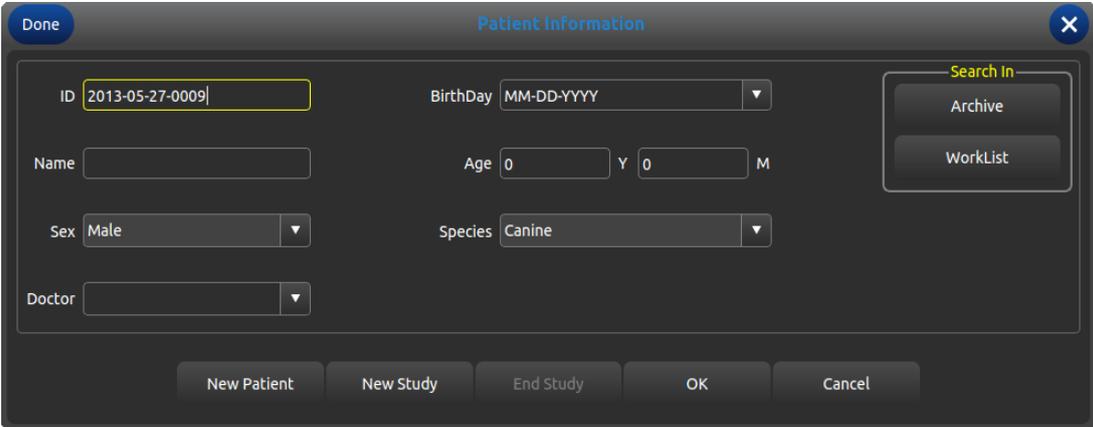

Schermata informazioni paziente

**Pulsanti funzione** sulla schermata Paziente:

**[Archivio]:** per operare su informazioni paziente già esistenti;

**[Worklist]:** Richiama le informazioni del paziente nella lista di lavoro. È necessario aprire la funzione DICOM

**[Nuovo Paziente]:** Crea una nuova identità con le informazioni del paziente;

**[Nuovo Studio]:** seleziona le applicazioni dell'esame (ostetrica, ginecologica, cardiologica, ecc.) per il nuovo paziente;

**[Fine Studio]:** Edita l'elemento esame del paziente;

**[OK]:** Salva le informazioni del paziente;

**[Cancel]:** cancella l'operazione di una nuova informazione paziente;

**Metodi operativi:**

(1) Spostare la Trackball sulla posizione di digitazione carattere, poi inserire le informazioni paziente tramite la tastiera.

(2) Usare la Trackball e il tasto **[ENTER]** per commutare tra le varie opzioni d'inserimento: ID, nome paziente, nome medico, data di nascita (può essere calcolata automaticamente quando si inserisce l'età), età (può essere calcolata automaticamente quando si inserisce la data di nascita), genere.


(3) Selezionare gli elementi d'esame e inserire le informazioni relative alla regolare ispezione.

(4) Dopo aver inserito le informazioni richieste, cliccare sul pulsante **OK** per salvare le informazioni paziente; il sistema tornerà in modalità B.

(5) Per richiamare le informazioni di un paziente precedente, è possibile usare **Archivio** o **Lista di lavoro**.

 **ATTENZIONE:** Per creare un dato diagnostico, bisogna controllare l'accuratezza delle informazioni paziente prima di salvare la misurazione o l'immagine, altrimenti sarà conservata in corrispondenza dei dati paziente errati. Dopo aver controllato il paziente, premere il tasto **[FINE]** per salvare le informazioni del paziente nel sistema.

## 5.4 Visualizzazione interfaccia immagine

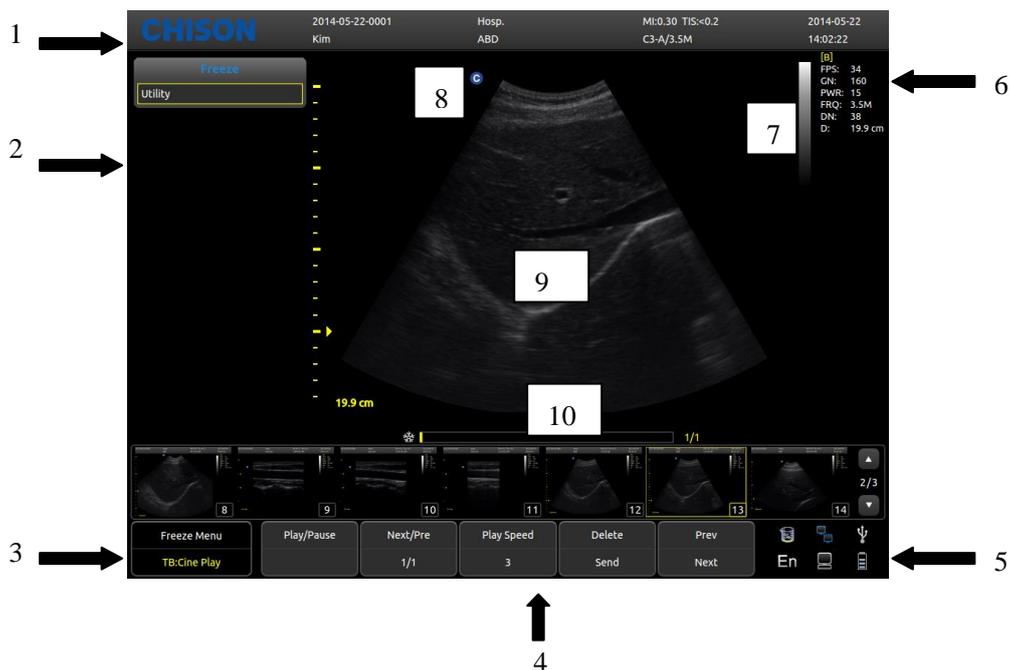

1. Logo 2. Menu di controllo 3. Prompt stato immagine 4. Area parametri immagine  
 5. Prompt stato sistema 6. Area parametri immagine 7. Striscia scala dei grigi  
 8. Punto di partenza della scansione 9. Regione dell'immagine 10. Cine loop

## 5.5 Modalità display

Modalità display: B, 2B, 4B, M, B/M: possono essere spostate usando il tasto modalità.

### 5.5.1 Modalità B

Premere il tasto Modalità **[B]** e visualizzare l'immagine in modalità B singola, la modalità B è quella di base per fornire scansioni e diagnosi bidimensionali.

### 5.5.2 Modalità B/B

Premere **[2B]** per visualizzare immagini in modalità B doppia una a fianco dell'altra. Un'immagine è in tempo reale; l'altra in fermo immagine. L'immagine in tempo reale presenta il tag di inizio scansione e la scala di misurazione. Premendo il pulsante 2B in modalità B/B, l'immagine attiva originale diventa un fermo immagine e viceversa il fermo immagine originale diventa attivo.

### 5.5.3 Modalità 4B

Premere il pulsante **[4B]** per accedere alla modalità 4B; lo schermo visualizza quattro immagini in modalità B una a fianco dell'altra, ma soltanto una di esse è un'immagine in tempo reale. Premendo nuovamente il pulsante ognuna delle quattro immagini può passare alternativamente allo stato di immagine in tempo reale.

## 5.5.4 Modalità B/M

Premendo il pulsante **[B/M]**, saranno visualizzate contemporaneamente un'immagine in modalità B in tempo reale e un'immagine in modalità M in tempo reale. Nell'area immagini della modalità B appare una linea campione che indica la posizione attiva del campione per l'immagine M sull'area immagini B. Per fissare la posizione della linea di campionamento, cliccare la posizione sull'immagine B.

## 5.5.5 Modalità M

Premendo nuovamente il pulsante **[M]**, l'immagine in modalità B scompare; l'immagine in modalità M è ancora attiva sull'intero schermo. L'immagine in modalità M indica lo stato di movimento del tessuto sulla linea di campionamento. L'immagine in modalità M varia con il tempo, pertanto è utilizzata principalmente per le applicazioni cardiache.

## 5.6 Regolazione dell'immagine

### 5.6.1 Frequenza

In tempo reale, premere il tasto in prima linea della **[Frequenza]** per aumentare la frequenza e premere il tasto in seconda linea della **[Frequenza]** per ridurla.

### 5.6.2 Dinamica

La gamma dinamica è utilizzata per regolare la risoluzione di contrasto dell'immagine in modalità B e dell'immagine in modalità D, comprimendo o ingrandendo la gamma della scala dei grigi del display.

In condizione di tempo reale, premere il pulsante in prima linea di **[Dinamica]** per aumentare la Dinamica, e premere il tasto in seconda linea di **[Dinamica]** per ridurla. La gamma è compresa tra 30 e 90.

### 5.6.3 i-Image

In tempo reale, premere il pulsante corrispondente a **[i-Image]** per regolare; la gamma è tra 0~3.

### 5.6.4 Composizione

In tempo reale, premere il pulsante corrispondente a **[Composizione]** per regolare; la gamma è tra 0~3. Dopo aver aperto la composizione non è possibile aprire il SRA.

### 5.6.5 SRA

In tempo reale, premere il pulsante corrispondente a **[SRA]** per accendere o spegnere.

### 5.6.6 Regolazione velocità M

In tempo reale M, premere il pulsante corrispondente a **[Velocità]** per regolare la velocità M; la gamma è tra 1~4.

### 5.6.7 Guadagno

In tempo reale, ruotare il pulsante **[Guadagno]** per regolare il guadagno; la gamma è compresa tra 0~255, la fase è 5.

### 5.6.8 STC

Le curve STC possono essere usate per regolare la compensazione guadagno a varie profondità d'immagine. Trascinare il cursore del STC per regolare il valore. La curva STC appare automaticamente 1 secondo dopo aver interrotto la regolazione.

### 5.6.9 Profondità

Premere il pulsante di selezione **[PROFONDITÀ/FUOCO]** fino a quando l'indicatore della **[PROFONDITÀ]** s'illumina e poi ruotare il pulsante per cambiare la profondità dell'immagine.

### 5.6.10 Pos. fuoco

Premere il pulsante di selezione **[PROFONDITÀ/FUOCO]** fino a quando l'indicatore della **[POS. FUOCO]** si accende. Poi ruotare il pulsante per cambiare la Posizione del fuoco.

### 5.6.11 ANGOLO/ZOOM

Premere il pulsante **[ANGOLO/ZOOM]** fino a quando l'indicatore dell'**[ANGOLO]** si accende; l'angolo del sample gate ruoterà nella direzione di rotazione. Premere il pulsante **[ANGOLO/ZOOM]** per confermare che il pulsante **ZOOM** è acceso; compare la casella dello zoom. Per selezionare le fasi dello zoom, ruotare il pulsante.

### 5.6.12 INVERSIONE

È possibile invertire l'orientamento dell'immagine in modalità B e in modalità B/M in senso orizzontale e verticale.

Premendo il tasto , l'orientamento dell'immagine visualizzata è invertito in senso orizzontale da destra a sinistra.

Premendo il tasto , l'orientamento dell'immagine visualizzata è invertito dall'alto verso il basso.

Gli indicatori di stato d'inversione orizzontale in alto a sinistra della finestra dell'immagine hanno i seguenti significati:

il simbolo “○” indica la posizione iniziale di scansione della sonda; il simbolo “○” sulla sinistra indica che la prima linea di scansione sulla sinistra dello schermo corrisponde alla posizione iniziale di scansione della sonda;

“○” sulla destra indica che la prima linea di scansione sulla destra dello schermo corrisponde alla posizione iniziale di scansione della sonda.

### 5.6.13 THI(ECO1 VET Senza THI)

ACCENDE/SPEGNE il THI

### 5.6.14 AIO

Premere questo tasto soltanto per ottimizzare l'immagine.

## 5.7 Regolazione menu immagine B

BMenu	
ScanWidth	100 %
Focus Num	1
Persistence	3
Density	High
Smooth	0
Edge	1
Acoustic Power	15
Utility	
Advance	

Cliccare il pulsante **[Modifica]** oppure il pulsante **[MENU]** per visualizzare il menu.

Ruotare il pulsante **[MENU]** o premere il tasto **[Cursore]** per visualizzare il cursore e spostare la casella di campionamento sulla funzione corrispondente; premere il pulsante **[MENU]** per aggiornare la funzione, poi ruotare il pulsante **[MENU]** per regolare la funzione; premere nuovamente il pulsante **[MENU]** per abbandonare la funzione.

### 5.7.1 Ampiezza di scansione

Selezionare **[Ampiezza di scansione]**, e regolare l'ampiezza di scansione alla dimensione corrispondente.

### 5.7.2 Num. zone focali

In modalità B, è possibile selezionare simultaneamente 4 zone focali e il numero controllato da profondità, SRA e Composizione.

Spostare il cursore per selezionare **[Num. zone focali]** e regolare; la gamma è compresa tra 1~4.

### 5.7.3 Persistenza

In tempo reale, regolare il contrasto e la risoluzione.

In tempo reale, premere il tasto in prima linea della **[Persistenza]** per regolare. La gamma è compresa tra 0~7.

### 5.7.4 Densità della linea

La funzione Densità della linea di scansione è valida solo per l'immagine in modalità B, B/B, B/M

oppure 4B. La densità della linea è di due tipi: alta e bassa. Alta densità significa una qualità dell'immagine migliore, mentre la bassa densità ha una velocità dei fotogrammi superiore. Per effettuare la regolazione, selezionare la voce del sottomenu **[DENSITÀ DELLA LINEA]** e premere **[MENU]** per regolare la densità della linea.

### **5.7.5 Uniformità**

Questa funzione è utilizzata per limitare il rumore dell'immagine ed eseguire una lavorazione assiale uniforme al fine di una maggiore uniformità dell'immagine.

Spostare il cursore per selezionare **[Uniformità]** e regolare; la gamma è compresa tra 0~7.

### **5.7.6 Ottimizzazione dei bordi**

Questa funzione è utilizzata per ottimizzare il contorno dell'immagine. In questo modo l'utente può visualizzare più chiaramente la struttura del tessuto.

Spostare il cursore per selezionare **[Bordi]** e regolare; la gamma è compresa tra 0~7.

### **5.7.7 Potenza sonora**

Per potenza sonora s'intende quella trasmessa dalla sonda.

In condizione di tempo reale, spostare il cursore per selezionare **[Potenza sonora]** e regolare. La gamma è compresa tra 0~15 e il livello minimo regolabile è il livello 1 dB.

### **5.7.8 Utenza**

Questa funzione comprende la post-elaborazione, lo slide show e altre voci. Premere il pulsante **[MENU]**, poi selezionare la voce Utenza e compariranno le relative opzioni.

#### **5.7.8.1 Post-elaborazione**

##### **5.7.8.1.1 Crominanza**

Regola il tipo di crominanza.

Aggiornare la **[Crominanza]**, e ruotare il pulsante **[MENU]** per selezionare il tipo di Crominanza; la gamma è tra 0~31.

##### **5.7.8.1.2 Mappaggio 2D**

Selezionare il tipo di curva della scala.

Aggiornare il **[Mappaggio 2D]**, e ruotare il pulsante **[MENU]** per selezionare il tipo di curva della scala; la gamma è compresa tra 0~4.

##### **5.7.8.1.3 Gamma B**

Regola i parametri dei grigi dell'immagine.

Aggiornare **[Gamma B]**, e ruotare il pulsante **[MENU]** per selezionare i parametri della Gamma B; la gamma è compresa tra 0~8.

##### **5.7.8.1.4 Reiezione B**

Regola i parametri di inibizione della scala dei grigi dell'immagine.

Aggiornare **[Reiezione B]**, e ruotare il pulsante **[MENU]** per regolare i parametri di Reiezione B; la gamma è compresa tra 0~256.

## 5.7.9 Avanzamento

In modalità B, selezionare **Avanzamento**, dopo aver premuto il pulsante **[MENU]**; compariranno le opzioni di Avanzamento.

### 5.7.9.1 Coef. zoom

Regola la dimensione della misurazione.

Aggiornare **[Coef. zoom]**, e ruotare il pulsante **[MENU]** per regolare; la gamma è compresa tra 60%~100%.

### 5.7.9.2 MB

Aperto MB si migliora la qualità dell'immagine.

Premere **[MENU]** per accendere o spegnere la funzione MB.

### 5.7.9.3 Modalità trapezoidale

Premere **[MENU]** per accendere o spegnere la funzione trapezoidale.

### 5.7.9.4 Biopsia

Mostra o nasconde la biopsia.

Premere il pulsante **[MENU]** per mostrare o nascondere la linea di biopsia.

## 5.8 Visualizzazione a schermo intero (è necessario attivare questa funzione nelle impostazioni)

Area immagini a schermo intero. Premere il pulsante **[Guadagno]** per attivare la funzione; premere il pulsante **[EXIT]** per uscire dalla visualizzazione a schermo intero.

Quando si è nella visualizzazione a schermo intero, premere il pulsante **[MENU]** per visualizzare il menu della modalità corrente (eccetto body marker, annotazione, misurazione).

## 5.9 Edita commento

### 5.9.1 Descrizione generale

Il commento serve a inserire testo o simboli sull'immagine. Il dispositivo è dotato di sistema di annotazione cinese e inglese.

**ACCEDI A COMMENTO:** Premere il tasto  per accedere allo stato commenti;

**Esci da COMMENTO:** Premere  nuovamente o il tasto **[FREEZE]** per uscire;

Commento significa inserire parole o simboli sulle immagini per dare delle spiegazioni. L'aggiunta

dei commenti può avvenire per digitazione diretta dalla tastiera oppure usando i commenti predefiniti.

I commenti predefiniti sono classificati per modalità di esame, come segue:

Classificazione	Descrizione della funzione
Addome	Addome, termine di anatomia generale
Ostetricia	Termine di anatomia per ostetricia
Ginecologia	Termine di anatomia per ginecologia
Cuore	Termine di anatomia per cuore
Micro-organismi	Termine di anatomia per micro-organismi
Lesione	Termine lesione: addome, ostetricia, ginecologia, cuore, micro-organismi

 **NOTA:** Se è necessario personalizzare i commenti predefiniti, fare riferimento a questa sezione.

## 5.9.2 Inserisci caratteri

Funzionamento:



1. Premere il pulsante , e il sistema andrà in elaborazione commento.
2. Spostare il cursore nella posizione in cui si desiderano i commenti.
3. Inserire i caratteri nella posizione del cursore mediante la tastiera e poi premere il tasto [ENTER] per confermare.
4. Premere nuovamente il tasto  per uscire. Il tasto COMMENTO si spegne e l'elaborazione commento è terminata.

## 5.9.3 Inserisci caratteri commento libreria

1. In stato commento, spostare la Trackball verso l'area immagine per editare;
2. Premere [Dimensione carattere] per regolare la dimensione del carattere di commento; la gamma è compresa tra 10~20;
3. Ruotare il pulsante [MENU] per selezionare i commenti necessari, poi premere [MENU] per uscire;

## 5.9.4 Edita commenti rapidi

1. Premere [Edit] per far comparire la casella di editazione commento rapido;
2. Inserire commenti personalizzati;
3. Premere [Finito] per terminare di editare; premere [X] per cancellare l'editazione;

## 5.9.5 Inserisci commenti rapidi

1. Premere [Testo] per selezionare i commenti rapidi necessari;
2. Regolare la dimensione del font dei commenti;
3. Premere [Inserisci] per posizionare i commenti sull'area immagine;

## 5.9.6 Sposta commenti

- 1、 In stato commenti, spostare la Trackball sul commento, premere il tasto **ENTER** per attivarlo;
- 2、 Spostare la Trackball per posizionare il commento nell'area immagini;
- 3、 Premere nuovamente **ENTER** per confermare il commento;

## 5.9.7 Edita commenti

- 1、 In stato commenti, spostare la Trackball sul commento, premere il tasto **ENTER** per attivarlo;
- 2、 Premere il tasto [BACKSPACE] per cancellare i caratteri non necessari;
- 3、 Premere [ENTER] per confermare;

## 5.9.8 Cancella commenti

### 5.9.8.1 Cancella caratteri

In stato commento, attivare il commento che bisogna cancellare, poi premere il tasto **ENTER**, sullo schermo compare "|"; premere il tasto [BACKSPACE] per cancellare il carattere.

### 5.9.8.2 Cancella singolo commento

Attivare il commento che bisogna cancellare, premere [DEL] per cancellare il commento.

### 5.9.8.3 Cancella il contenuto di tutti i commenti

Non attivare il singolo commento, premere [DEL] per cancellare tutti i caratteri che sono stati immessi.  
 ⚠ **Attenzione:** Premendo il tasto [DEL], si cancelleranno anche misurazione e body marker.

## 5.9.9 Impostare la posizione del commento predefinito

Funzionamento:

- 1、 Premere [Salva Pos. Home] per spostare il cursore sulla posizione iniziale.
- 2、 Premere [Carica Pos. Home] per impostare la posizione iniziale.

## 5.10

## 5.11 Impostazione body marker

### 5.11.1 Descrizione generale

Il body marker indica la posizione di esame dell'animale e la direzione della scansione della sonda sull'immagine.

Il Body marker è diviso in: Bovino, Canino, Equino, Felino e Ovino, ognuno con un body marker differente. Ogni tipo di body marker corrisponde automaticamente alla modalità di esame corrente.


**Icona:**



Marker Bovino




Marker Canino

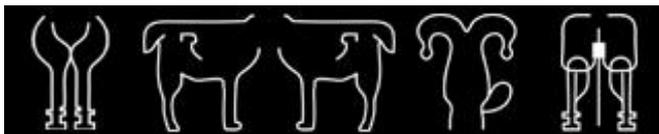

Marker Equino



Marker Felino

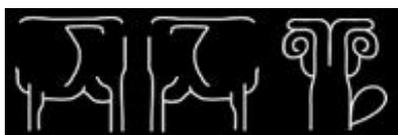

Marker Ovino

## 5.11.2 Funzionamento dei body marker

Funzionamento:

- 1、 Premere  per accedere allo stato body marker.
- 2、 Selezionare il body marker che si desidera.
- 3、 Spostare la Trackball dopo aver aggiunto l'immagine del body marker e poi regolare la posizione della sonda. Ruotare il pulsante [MENU] o [ANGOLO] per regolare la direzione della sonda. Premere il tasto ENTER per confermare quando è terminata la regolazione.
- 4、 Spostare la Trackball per modificare la posizione del body marker;
- 5、 Se si vuole uscire dalla funzione body marker, premere nuovamente ;
- 6、 Premere [EXIT] per abbandonare lo stato body marker e il body marker viene attribuito allo schermo.
- 7、 Premere [DEL] per cancellare i body marker.

## 5.12 Impostare la direzione della freccia

Funzionamento:

- 1、 Premere  per mostrare la freccia;
- 2、 Premere il pulsante [Modifica] per selezionare il tipo di cursore: freccia o croce. E

modificare la dimensione del cursore.

3、Regolare la posizione della sonda. Ruotare il pulsante [MENU] o [ANGOLO] per regolare la direzione della sonda.

4、Premere [ENTER] per confermare quando è terminata la regolazione.


5、Premere [EXIT] per uscire dalle impostazioni delle frecce.

6、Premere [DEL] per cancellare le frecce inserite.

## 5.13 Disposizione immagine e cine

### 5.13.1 Il principio della memorizzazione cine

In stato immagine reale, l'immagine può essere salvata nella memoria film in ordine cronologico; è possibile impostare un numero massimo di fotogrammi. È possibile impostare il numero massimo di fotogrammi della memoria film; fare riferimento al capitolo impostazioni predefinite. Se la memoria film è piena, il fotogramma recente sarà salvato nella memoria, mentre quello precedente sarà rimosso.

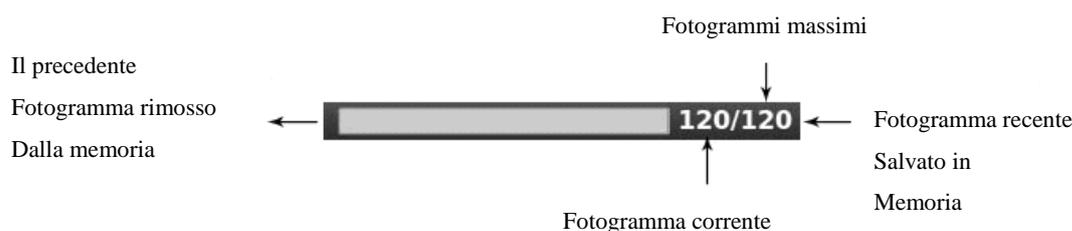

Cine loop indica un diagramma

### 5.13.2 Loop manuale

Premere [FREEZE] per bloccare l'immagine, compare la barra di riproduzione film; a questo punto spostare il cursore per la riproduzione manuale. La Trackball scorre verso destra, il loop riproduce in ordine crescente una al fianco dell'altra.

Oppure premere [Avanti/Indietro] per riprodurre.

### 5.13.3 Loop automatico

Dopo aver eseguito il fermo immagine, premere [Play/Pause] per riprodurre; premere nuovamente per arrestare.

Premere [ENTER] per selezionare l'area necessaria al playback automatico.

### 5.13.4 Salva e richiama l'immagine

1. Premere  per salvare l'immagine corrente. L'immagine sarà visualizzata nella parte bassa

dello schermo;

2. Se è necessario richiamare delle immagini salvate, spostare il cursore sull'immagine di cui si ha bisogno; premere [ENTER] per richiamarla; oppure si possono richiamare le informazioni archiviate di un paziente per richiamare l'immagine. Fare riferimento al capitolo archivio.

### 5.13.5 Salva e richiama Cine

In modalità fermo immagine, premere  per salvare il film; sarà quindi visualizzato nella parte bassa dello schermo. Spostare il cursore sul film di cui si ha bisogno, premere [ENTER] per richiamare il film.

### 5.13.6 Cancella immagini

Dopo aver richiamato le immagini, premere [**Cancella immagini**] per cancellare i file.

### 5.13.7 Invia immagini

Dopo aver richiamato le immagini, premere [**Invia immagini**] per inviare le immagini al disco flash USB, alla memoria DICOM e alla stampante.

Suggerimento: Attivare DICOM prima della memorizzazione DICOM e della stampa.

## 5.14 Navigare tra le immagini

Premere  per accedere all'interfaccia di navigazione nelle informazioni dell'immagine. Premere [ENTER] per accedere a qualsiasi funzione nell'immagine.




#### Revisione interfaccia

- ID: ID del paziente attuale
- Nome: Nome paziente attuale.
- Informazioni: Accedere all'interfaccia delle informazioni sul paziente attuale.
- Referto: Accedere all'interfaccia referto paziente attuale;
- Invia immagini: Invia immagini al disco USB, alla memoria DICOM e alla stampante;
- Stampare l'immagine: stampare l'immagine che è stata scelta, verrà stampata secondo le impostazioni;
- Cancella immagini: cancella l'immagine selezionata;
- Riga\*Colonna: seleziona il formato dell'immagine;
- Pagina precedente: Pagina su;
- Pagina successiva; Pagina indietro;
- Nuovo esame: Uscire dall'esame attuale e aprire una nuova finestra di dialogo.
- Continuare l'esame: Uscire dall'interfaccia di navigazione dell'immagine e continuare a controllare il paziente attuale;
- Archivio: Aprire l'interfaccia di gestione dell'archivio;
- Cancella: Spegnerne l'interfaccia di navigazione dell'immagine;

## 5.15 Gestione archivio

Con la gestione archivio è possibile cercare le informazioni paziente memorizzate nel sistema. Premere [Archivio] per archiviare l'interfaccia di gestione, tutti i processi possono essere aperti spostando il cursore.

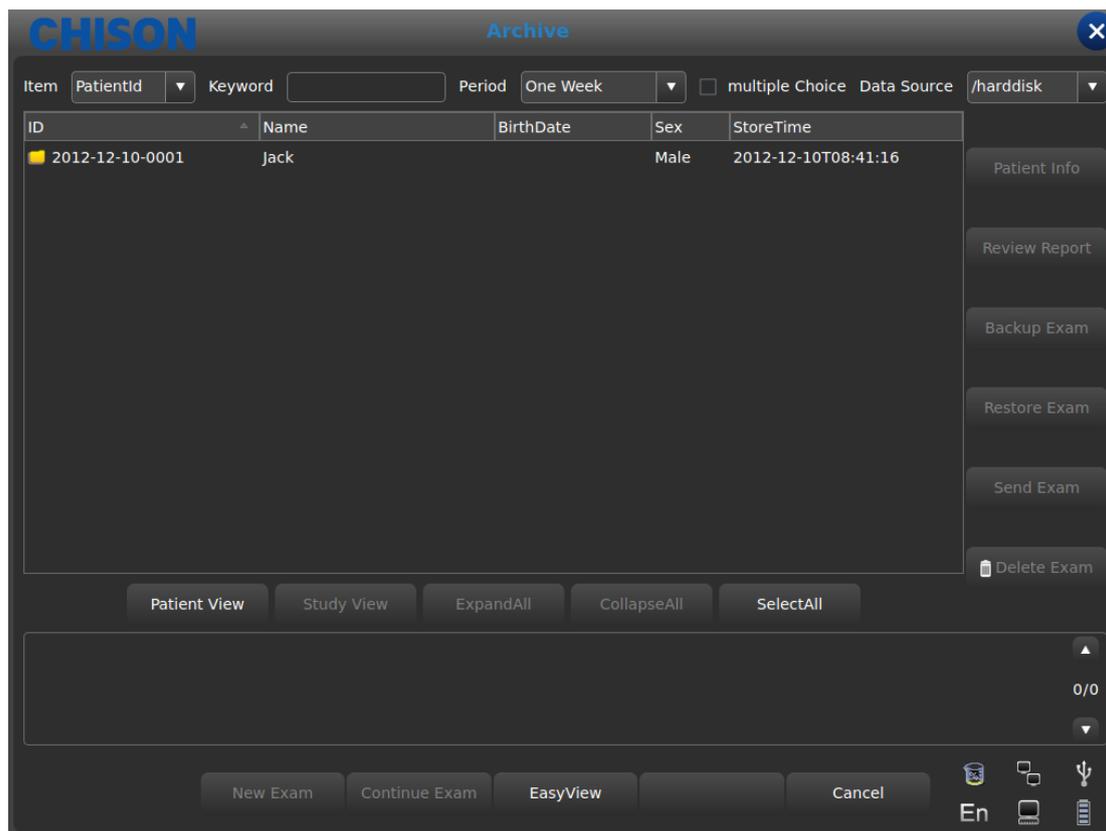

#### Interfaccia archivio

- Elemento: Selezione tipo: selezionare ID o nome paziente;
- Parola chiave: cercare le parole chiave;
- Periodo: Filtro temporale, selezionare oggi, una settimana, un mese, tre mesi, sei mesi, recente di un anno e tutti;
- Scelta multipla: Scelta multipla;
- Sorgente dati: Scelta percorso: selezionare disco rigido o disco U;
- Info paziente: accedere all'interfaccia informazioni paziente;
- Revisione referto: accedere all'interfaccia referto;
- Backup esame: Selezionare le informazioni sull'esame sul disco rigido USB;
- Ripristina esame: Recupera le informazioni dell'esame dal disco rigido USB;
- Invia esame: Invia da remoto le informazioni dell'esame selezionato al disco rigido USB oppure alla memoria DICOM/stampante (è necessario attivare DICOM);
- Cancella esame: cancella le informazioni dell'esame selezionato;
- Vista paziente: modifica la modalità di visualizzazione delle informazioni;
- Espandi tutto: seleziona la vista paziente, visualizza la sub-directory;
- Comprimi tutto: esce dalla sub-directory;
- Seleziona tutto: seleziona tutte le informazioni dell'esame;
- Nuovo esame: esce dall'esame del paziente attuale;
- Continua esame: esce dall'interfaccia di gestione archivio e continua a controllare il paziente attuale;
- Visualizzazione semplice: esce dall'interfaccia di gestione archivio e apre l'interfaccia di navigazione immagini;
- Cancella: esce dall'interfaccia di gestione archivio e continua a controllare il paziente attuale;

## 5.16 Referto

Premere [ENTER] sull'immagine per aggiungerla alla pagina del referto. Il referto può essere salvato e stampato. Al medico conviene visualizzare ed editare le informazioni paziente.

I referti comprendono referto normale, addominale, cardiaco, di micro-organismi, ecc.

Spostare il cursore sulla pagina referto richiesta e premere [ENTER] per selezionare.

Cliccare il pulsante "Referto" e compare la pagina referto della modalità di esame corrente.

Modificare l'altro referto della modalità esame mediante il menu a tendina.



### Interfaccia referto


- Titolo referto: Opzioni referto: è possibile scegliere diversi tipi di referto, quali normale, ostetrico/ginecologico, ecc.
- Osped.: visualizza il nome dell'ospedale.
- Referto addominale: visualizza il tipo di referto.
- Nome paziente: visualizza il nome del paziente.
- Età: visualizza l'età del paziente.
- Genere: visualizza il sesso del paziente.
- ID paziente: visualizza l'ID paziente.
- Diagnostico: inserisce le istruzioni diagnostiche.
- Descrizione: inserisce la descrizione del sintomo.
- Suggestivi: inserire note informative.
- Invia DICOM SR: dopo l'attivazione di DICOM, invia il referto strutturale DICOM al server.

- Stampa: stampa il referto con l'immagine.
- Esporta: esporta il referto PDF sul disco U.
- Salva: salva il referto nel sistema.
- L'immagine sulla destra: Premere [ENTER] sull'immagine per aggiungere l'immagine al referto.

## 5.17 DICOM

### 5.17.1 Worklist DICOM

Premere [Worklist] nell'Interfaccia Paziente, compare la seguente finestra di dialogo

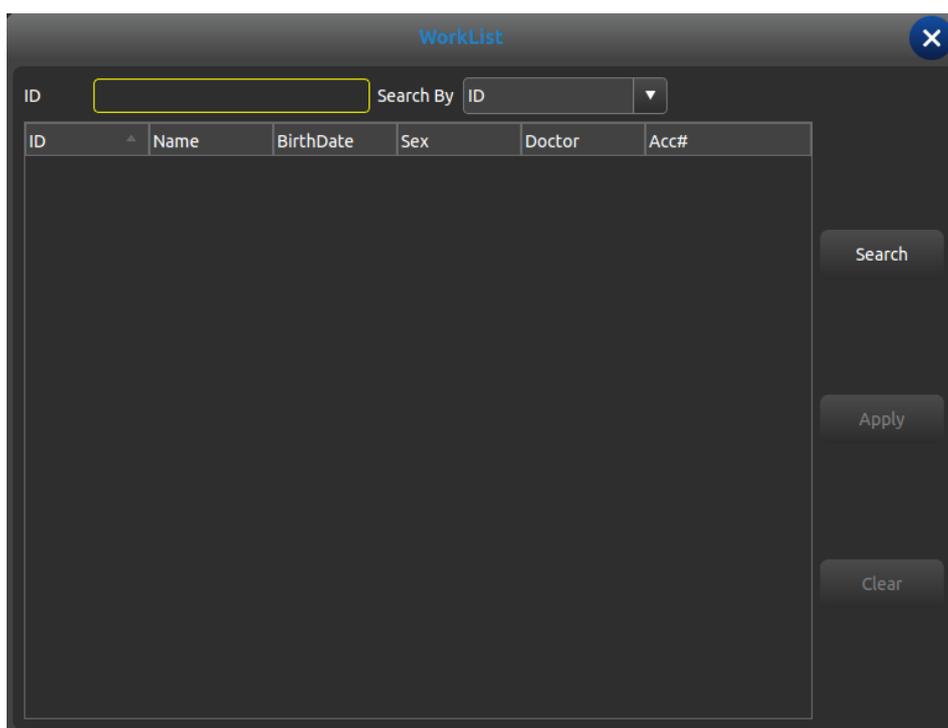


- ID: inserisce ID o alcuni caratteri, l'interrogazione fuzzy ha bisogno del supporto del server
- Cerca per: seleziona termina, ID o nome;
- ID: visualizza l'ID dei pazienti
- Nome: visualizza i nomi dei pazienti
- DataDiNascita: visualizza la data di nascita dei pazienti
- Sesso: visualizza il sesso dei pazienti
- Medico: visualizza i nomi dei medici
- Conto#: visualizza il n. di pazienti
- Cerca: premere questo pulsante per eseguire la ricerca
- Applica: seleziona il paziente cercato e premere questo pulsante, inserire tutte le informazioni paziente nell'interfaccia nuovo paziente.
- Cancella: cancella tutti i contenuti della ricerca.

### 5.17.2 Memoria DICOM

Controllare la funzione "salva e invia" nelle impostazioni, poi la memoria DICOM quando si

salvano film e immagini. Premere il pulsante invio nell'archivio o l'interfaccia per il fermo immagine. L'interfaccia d'invio DICOM funziona come segue:

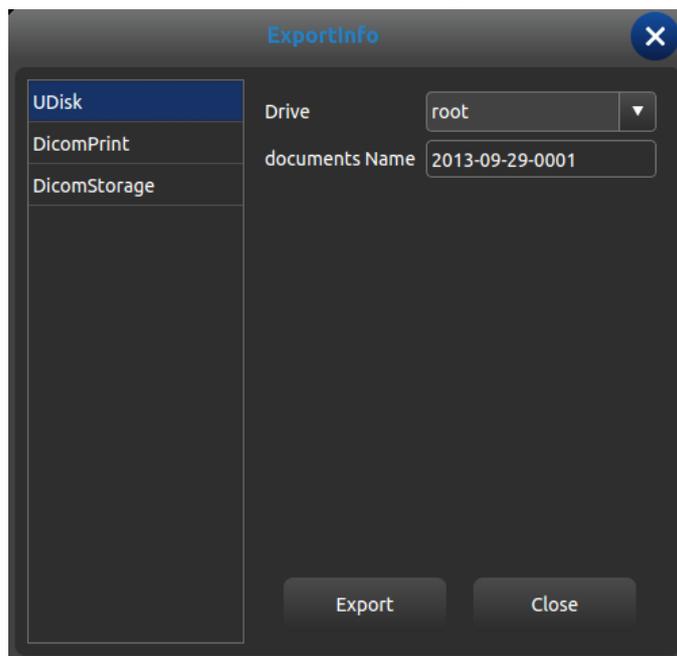

Interfaccia di invio DICOM

Selezionare Memoria DICOM sulla sinistra, selezionare server DICOM e premere il pulsante Esporta alla memoria DICOM.

Accedere alla Sequenza di attività DICOM e guardare o editare il processo DICOM.

### 5.17.3 Stampa DICOM

L'attività di stampa DICOM è la stessa della memorizzazione DICOM

### 5.17.4 SR DICOM

Premere il pulsante Invio SR DICOM nell'interfaccia del referto; quest'attività sarà aggiunta alla Sequenza di attività DICOM.

## Chapter 6 Misurazione e calcolo

Contenuto principale del presente capitolo:

Calcolo e misurazione normale sull'immagine in modalità B e modalità M, calcolo e misurazione OB, ecc, il sistema può accedere alla modalità di misurazione corrispondente a seconda della modalità di esame corrente e accedere al relativo referto a seconda della modalità di misurazione. In base alla modalità di esame, il sistema ha la misurazione predefinita integrata; per modificare la misurazione fare riferimento al capitolo delle impostazioni predefinite.

### 6.1 Tastiera per misurazione

#### 6.1.1 Trackball

La Trackball è usata per spostare il cursore. Le sue funzioni principali sono le seguenti:

- 1、Prima di iniziare una misurazione, usare la Trackball per selezionare le opzioni del menu;
- 2、Dopo l'avvio di una misurazione, muovere la Trackball per spostare il cursore. Durante la misurazione non si dovrebbe spostare il cursore al di fuori dell'area immagini;
- 3、Durante la misurazione con la modalità ellisse, usare la Trackball per modificare la lunghezza dell'asse trasversale.
- 4、Aggiornare il movimento del risultato della misurazione; spostare la Trackball per modificare la posizione del risultato della misurazione.

#### 6.1.2 [ENTER]

Durante la misurazione, le funzioni del tasto [ENTER] sono le seguenti:

- 1、Quando il cursore è sul menu, premere il tasto per selezionare le opzioni e avviare la misurazione.
- 2、Durante la misurazione, premere il tasto per fissare punto di partenza e punto di arrivo.

#### 6.1.3 [AGGIORNA]

- 1、Prima della misurazione, premere [AGGIORNA] per modificare il metodo di misurazione, come ad es. ellisse, traccia. L'elemento di misurazione modificabile è caratterizzato dal simbolo "<>".
- 2、Durante la misurazione, il TASTO AGGIORNA si usa per commutare tra punto di partenza e punto di arrivo, asse longitudinale e asse trasversale, quando la misurazione non è terminata.
- 3、Durante la misurazione della distanza, premere il tasto [ENTER] per fissare il punto di partenza; se il punto di arrivo non è fissato, premere il TASTO AGGIORNA per commutare tra punto di partenza e punto di arrivo.

4、 Durante la misurazione dell'ellisse, quando si fissa l'asse longitudinale, ma non quello trasversale, premere il TASTO AGGIORNA per commutare tra asse longitudinale e asse trasversale.

### 6.1.4 [DEL]

Le funzioni principali sono le seguenti:

In stato fermo immagine, premere [DEL] per cancellare tutti i risultati delle misurazioni, i commenti e le tracce.

### 6.1.5 [Modifica]

Premere [Modifica] per commutare su un altro menu;

Premere [Exit] per uscire;

### 6.1.6 [Exit]

Premere [Exit] per uscire dal menu misurazione.

### 6.1.7 Pulsante di controllo parametri

Premere il pulsante corrispondente per aggiornare e usare la funzione.

## 6.2 Metodi generali di misurazione in modalità B

La modalità B del sistema comprende Distanza, Ellisse e Traccia.

### 6.2.1 Distanza

Fasi della misurazione:

1: Premere il pulsante [Calc] per accedere alla misurazione. Aggiornare l'elemento [distanza] nel menu o premere il pulsante di misurazione rapida [Dist], Verrà visualizzata un'icona "+" del segmento.

2: Spostare l'icona "+" tramite il cursore, in modo che si adatti a un punto della linea. Premere il tasto [ENTER] per fissare il punto di partenza; il cursore può essere spostato sulla posizione successiva.

3: Premendo il tasto [AGGIORNA] è possibile modificare il punto attivato, e adattare l'altro punto alla linea.

4: Spostare il cursore sul punto di arrivo, premere nuovamente [ENTER] per completare la misurazione.

5: Dopo la misurazione, il risultato sarà visualizzato nell'area dei risultati di misurazione.

6: Per avviare la prossima misurazione della "distanza", ripetere le fasi da 1 a 4. Premere il tasto [DEL] per cancellare tutte le misurazioni.

 **Nota:**

Ogni gruppo di misurazioni è limitato. Se la misura va oltre questi limiti, il sistema inizierà automaticamente un nuovo gruppo di misurazione.

### 6.2.2 Ellisse

Fasi della misurazione:

- 1 Premere il pulsante [**Calc**] per accedere alla misurazione. Aggiornare l'elemento [**Ellisse**] nel menu o premere il pulsante di misura rapida [Ellisse], verrà visualizzata un' icona “+” del segmento.
- 2: Spostare l'icona “+” tramite il cursore, premere il tasto [**ENTER**] per fissare il punto e il cursore può essere spostato per formare un cerchio.
- 3: Premendo il tasto [**AGGIORNA**] è possibile scambiare il punto attivato e il punto fisso.
- 4: Spostare il cursore sul punto di arrivo dell'ellisse, premere [**ENTER**] per fissare l'asse; nel contempo verrà aggiornato l'asse successivo e con il cursore si può modificare la dimensione dell'asse.
- 5: Ora premere il tasto [**AGGIORNA**] per uscire dalla fase 4.
- 6: Dopo aver fissato l'asse successivo, si può premere il tasto [**ENTER**] per completare la misurazione.
- 7: Dopo la misurazione, il risultato sarà visualizzato nell'area dei risultati di misurazione.
- 8: Per avviare la successiva misurazione "dell'ellisse", ripetere le fasi da 1 a 6. Premere il tasto [**DEL**] per cancellare tutte le misurazioni.

 **Nota:**

Ogni gruppo di misurazioni è limitato. Se la misura va oltre questi limiti, il sistema inizierà automaticamente un nuovo gruppo di misurazione.

### 6.2.3 Traccia

Fasi della misurazione:

- 1: Premere il pulsante [**Calc**] per accedere alla misurazione. Aggiorna l'elemento [**Trace**] nel menu o premere il bottone di misurazione rapida [Trace], verrà mostrata un' icona “+” del segmento.
- 2: Spostare l'icona “+” tramite il cursore. Premere il tasto [**ENTER**] per fissare il punto e il cursore può essere spostato sulla posizione successiva.
- 3: Far tracciare al cursore una linea lungo il bordo dell'area richiesta; la linea tracciata non può essere chiusa.
- 4: Ora premere il tasto [**AGGIORNA**] per cancellare la traccia.
- 5: Premere nuovamente il tasto [**ENTER**] sul punto di arrivo; il punto di partenza e quello di arrivo della linea tracciata saranno chiusi da una linea retta.
- 6: Dopo la misurazione, il risultato sarà visualizzato nell'area dei risultati di misurazione.
- 7: Per avviare la prossima misurazione della "traccia", ripetere le fasi da 1 a 5. Premere il tasto [**DEL**] per cancellare tutte le misurazioni.

 **Nota:**

Ogni gruppo di misurazioni è limitato. Se la misura va oltre questi limiti, il sistema inizierà automaticamente un nuovo gruppo di misurazione.

### 6.2.4 Istogramma

L'istogramma è usato per calcolare la distribuzione dei grigi dei segnali ecografici a ultrasuoni entro una specifica area. Usare il metodo rettangolo, ellissi o traccia per disegnare lungo l'area di misurazione desiderata. Il risultato è visualizzato sotto forma di istogramma.

L'istogramma può essere misurato solo sul fermo immagine.

- ◆ Fasi di misurazione con il metodo rettangolare:

- ① Cliccare sul tasto [**FREEZE**] per il fermo immagine.
- ② Premere [**ENTER**] nel menu [**Istogramma**] per accedere allo stato di misurazione.
- ③ Cliccare [**ENTER**] per fissare un apice del rettangolo.
- ④ Spostare la Trackball per modificare la posizione del cursore e fissare il punto diagonale del rettangolo.
- ⑤ Spostare la Trackball per modificare la posizione del cursore, fissare il punto diagonale del rettangolo e premere nuovamente [**ENTER**] per confermare l'area di misurazione. Il risultato verrà visualizzato nell'area del risultato di misurazione.

◆ Misurazione dell'istogramma mediante il metodo dell'ellisse o della traccia: Il metodo per misurare l'ellisse o la traccia è lo stesso. premere [**AGGIORNA**] per modificare la misurazione tra ellisse e traccia.

L'asse orizzontale rappresenta la scala dei grigi dell'immagine compresa tra 0 e 255.

L'asse verticale rappresenta il rapporto di distribuzione di ogni scala dei grigi. Il valore mostrato in cima all'asse verticale rappresenta la percentuale della massima distribuzione di grigio nella distribuzione completa dei grigi.

## 6.2.5 Diagramma in sezione trasversale

Il Diagramma in sezione trasversale è usato per misurare la distribuzione dei grigi dei segnali a ultrasuoni in senso verticale od orizzontale su un determinato profilo (sezione).

Questa misurazione è disponibile solamente in modalità fermo immagine.

Fasi della misurazione:

- ① Cliccare sul tasto [**FREEZE**] per il fermo immagine.
- ② Cliccare sul tasto [**Misur.**], e selezionare [**MISUR. NORMALE B**].
- ③ Disegnare una linea retta sulla posizione di misurazione. Questo metodo è lo stesso usato per misurare la distanza.
- ④ Il risultato calcolato del profilo verrà visualizzato al centro dello schermo.
  - 1- L'asse orizzontale (o verticale) rappresenta la proiezione della linea del profilo in senso orizzontale.
  - 2- L'asse verticale (od orizzontale) rappresenta la distribuzione dei grigi dei punti corrispondenti sulla linea del profilo.

La gamma è compresa tra 0 e 255.

## 6.3 Misurazione normale e calcolo in modalità B

Cliccare visualizzazione [**B**], [**B/B**] o 4B per accedere alla modalità B, B/B o 4B, poi cliccare sul tasto [**Calc**] per accedere allo stato di misurazione. Oppure premere [**Modifica**] per selezionare la Misurazione normale.

Misur. Menu	Sottomenu	Unità	Misur. Metodo/ Misur. Formula	Commento
	Distanza	cm	Fare riferimento alla Misur. della distanza	
	area/circolo	Area cm <sup>2</sup>	Fare riferimento a Misur. ellisse e	Ellisse e traccia. Premere

Misur. Menu	Sottomenu	Unità	Misur. Metodo/ Misur. Formula	Commento
		Circolo cm	traccia	[AGGIORNA] per modificare.
	Volume (1 linea retta)	ml	Fare riferimento alla Misur. della distanza Formula: $V = (\pi/6) \times D^3$	D significa: Profondità
	Volume (1 ellisse)	ml	Fare riferimento a Misur. ellisse Formula: $V = (\pi/6) \times A \times B^2$	A: Asse longitudinale B: Asse trasversale
	Volume (2 linee rette)	ml	Fare riferimento alla Misur. della distanza Formula: $V = (\pi/6) \times D1 \times D2^2$	D1: la distanza più lunga D2: la distanza più corta
	Volume (3 linee rette)	ml	Fare riferimento alla Misur. della distanza Formula: $V = (\pi/6) \times D1 \times D2 \times D3$	D1, D2, D3: Distanza
	Volume (1 linea retta 1 ellisse)	ml	Fare riferimento a Misur. distanza ed ellisse Formula: $V = (\pi/6) \times A \times B \times M$	A: Asse longitudinale B: Asse trasversale M: Distanza
Rapporto	Rapporto (distanza)		Fare riferimento alla Misur. della distanza Formula: $R = D1/D2$	D1: Prima distanza D2: Seconda distanza
	Rapporto (area)		Fare riferimento a Misur. ellisse Formula: $R = A1/A2$	A1: Prima area A2: Seconda area
Angolo		grad	Fare riferimento alla Misur. della distanza	Gamma angolo: 0°~ 180°
Istogramma			Fare riferimento all'istogramma	
Diagramma in sezione trasversale			Fare riferimento alla sezione trasversale	

## 6.4 Misurazione canina e calcolo

Selezionare la modalità esame canina. Premere [Calc] per entrare nello stato di misurazione canina in modalità B, B/B, 4B Oppure premere [Modifica] per selezionare la misurazione canina.

Misur. Menu	Sottomenu	Unità	Misur. Metodo/ Misur. Formula	Commento
GS		cm	Fare riferimento alla Misur. della distanza	
CRL		cm	Fare riferimento alla Misur. della distanza	
Diametro HC (circonferenza craniale)		cm	Fare riferimento alla Misur. della distanza	
Lunghezza corpo		cm	Fare riferimento alla Misur. della distanza	
Volume		ml	Fare riferimento alla Misur. della distanza Formula: $V = (\pi/6) \times L \times H \times Lar$	L: Lunghezza Lar: Larghezza H: Altezza
Tiroide	Lunghezza Larghezza Altezza	cm	Fare riferimento alla Misur. della distanza	L: Lunghezza tiroide Lar: Larghezza tiroide H: Altezza tiroide
Volume Vescica		ml	Fare riferimento alla Misur. della distanza Formula: $V = (\pi/6) \times L \times H \times Lar$	L: Lunghezza Vescica Lar: Larghezza vescica H: Altezza vescica

## 6.5 Misurazione Felina e calcolo

Selezionare la modalità felina di esame. Premere [Calc] per entrare nello stato di misurazione canina in modalità B, B/B, 4B. Oppure premere [Modifica] per selezionare la misurazione felina.

Misur. Menu	Sottomenu	Unità	Misur. Metodo/ Misur. Formula	Commento
GS		cm	Fare riferimento alla Misur. della distanza	
CRL		cm	Fare riferimento alla Misur. della distanza	
Diametro HC (circonferenza craniale)		cm	Fare riferimento alla Misur. della distanza	
Lunghezza corpo		cm	Fare riferimento alla Misur. della distanza	
Volume		ml	Fare riferimento alla Misur. della distanza Formula: $V = (\pi/6) \times L \times H \times Lar$	L: Lunghezza Lar: Larghezza H: Altezza
Tiroide	Lunghezza Larghezza	cm	Fare riferimento alla Misur. della distanza	L: Lunghezza tiroide Lar: Larghezza tiroide

Misur. Menu	Sottomenu	Unità	Misur. Metodo/ Misur. Formula	Commento
	Altezza			H: Altezza tiroide
Volume Vescica		ml	Fare riferimento alla Misur. della distanza Formula: $V = (\pi/6) \times L \times H \times Lar$	L: Lunghezza Vescica Lar: Larghezza vescica H: Altezza vescica

## 6.6 Misurazione equina

Selezionare la modalità equina di esame. Premere [Calc] per entrare nello stato di misurazione canina in modalità B, B/B, 4B. Oppure premere [Modifica] per selezionare la misurazione equina.

Misur. Menu	Sottomenu	Unità	Misur. Metodo/ Misur. Formula	Commento
GS		cm	Fare riferimento alla Misur. della distanza	
Volume		ml	Fare riferimento alla Misur. della distanza Formula: $V = (\pi/6) \times L \times H \times Lar$	L: Lunghezza Lar: Larghezza H: Altezza
Tiroide	Lunghezza Larghezza Altezza	cm	Fare riferimento alla Misur. della distanza	L: Lunghezza tiroide Lar: Larghezza tiroide H: Altezza tiroide
Volume Vescica		ml	Fare riferimento alla Misur. della distanza Formula: $V = (\pi/6) \times L \times H \times Lar$	L: Lunghezza Vescica Lar: Larghezza vescica H: Altezza vescica

## 6.7 Misurazione bovina e calcolo

Selezionare la modalità di esame bovino. Premere [Calc] per entrare nello stato di misurazione canina in modalità B, B/B, 4B. Oppure premere [Modifica] per selezionare la misurazione bovina.

Misur. Menu	Sottomenu	Unità	Misur. Metodo/ Misur. Formula	Commento
BPD		cm	Fare riferimento alla Misur. della distanza	
CRL		cm	Fare riferimento alla Misur. della distanza	
Lunghezza corpo		cm	Fare riferimento alla Misur. della distanza	
Volume		ml	Fare riferimento alla Misur. della distanza Formula: $V = (\pi/6) \times L \times H \times Lar$	L: Lunghezza Lar: Larghezza H: Altezza

Misur. Menu	Sottomenu	Unità	Misur. Metodo/ Misur. Formula	Commento
Tiroide	Lunghezza Larghezza Altezza	cm	Fare riferimento alla Misur. della distanza	L: Lunghezza tiroide Lar: Larghezza tiroide H: Altezza tiroide
Volume Vescica		ml	Fare riferimento alla Misur. della distanza Formula: $V = (\pi/6) \times L \times H \times Lar$	L: Lunghezza Vescica Lar: Larghezza vescica H: Altezza vescica

## 6.8 Misurazione ovina e calcolo

Selezionare la modalità esame ovino. Premere [**Calc**] per entrare nello stato di misurazione canina in modalità B, B/B, 4B. Oppure premere [**Modifica**] per selezionare la misurazione ovina.

Misur. Menu	Sottomenu	Unità	Misur. Metodo/ Misur. Formula	Commento
BPD		cm	Fare riferimento alla Misur. della distanza	
CRL		cm	Fare riferimento alla Misur. della distanza	
Lunghezza corpo		cm	Fare riferimento alla Misur. della distanza	
GS		cm	Fare riferimento alla Misur. della distanza	
Volume		ml	Fare riferimento alla Misur. della distanza Formula: $V = (\pi/6) \times L \times H \times Lar$	L: Lunghezza Lar: Larghezza H: Altezza
Tiroide	Lunghezza Larghezza Altezza	cm	Fare riferimento alla Misur. della distanza	L: Lunghezza tiroide Lar: Larghezza tiroide H: Altezza tiroide
Volume Vescica		ml	Fare riferimento alla Misur. della distanza Formula: $V = (\pi/6) \times L \times H \times Lar$	L: Lunghezza Vescica Lar: Larghezza vescica H: Altezza vescica

## 6.9 Misurazione normale e calcolo in modalità M, B/M

Premere il tasto [**M**] per entrare in modalità M o B/M, premere [**Calc**] per entrare in modalità M dello stato di misurazione.

O premere [**Misurazione M**] sul menu per entrare nella modalità M dello stato di misurazione.

## 6.9.1 Distanza

Fasi della misurazione:

- ① Selezionare la voce del menu "Distanza" per accedere alla misurazione.
- ② Cliccando sull'area immagine M, verrà visualizzata una linea punteggiata blu con due linee orizzontali corte. La linea punteggiata blu rappresenta la posizione che bisogna misurare. La distanza tra le due linee corte è la distanza che si desidera misurare. La linea corta gialla indica lo stato attivo. Cliccare sulla linea corta e trascinarla in qualsiasi punto si desidera.
- ③ Cliccare sul pulsante [AGGIORNA] per attivare le due linee corte a turno e trascinarle per modificare la distanza tra di loro. Il risultato della misurazione verrà visualizzato nell'area di risultato.

## 6.9.2 Tempo

Fasi della misurazione:

- ① Selezionare la voce del menu [Tempo] per accedere alla misurazione.
- ② Cliccando sull'area immagine M, verrà visualizzata una linea retta punteggiata di colore blu. La linea punteggiata blu con una linea corta gialla su di essa, indica che è attiva. La distanza tra le due linee rette rappresenta il tempo che si desidera misurare. È possibile trascinare la linea retta attiva in qualsiasi punto si desidera modificare il tempo misurato.
- ③ Cliccare sul pulsante [AGGIORNA] per attivare due linee rette a turno e trascinarle per modificare la distanza tra di loro. Il risultato della misurazione verrà visualizzato nell'area di risultato.

## 6.9.3 Frequenza cardiaca (HR)

La frequenza cardiaca è usata per calcolare il numero di battiti cardiaci al minuto da un'immagine cardiaca.

Fasi della misurazione:

- ① Selezionare la voce di menu [Frequenza cardiaca] per accedere alla misurazione.
- ② Il metodo è lo stesso della misurazione M Tempo.
- ③ Dopo la misurazione precedente, il risultato della frequenza cardiaca calcolato viene visualizzato nell'area di risultato della misurazione.
- ④ Ripetere le fasi da 1 a 3 per iniziare la misurazione successiva.

## 6.9.4 Velocità

Fase di misurazione:

- ① Selezionare la voce del menu [Velocità] per iniziare la misurazione
- ② Selezionare il punto di inizio della misurazione e cliccare sullo schermo. Un cursore giallo "+" è attivo. Trascinare il cursore al picco dell'onda sistolica.
- ③ Cliccare sul tasto di Cambio per attivare un altro punto. Trascinate il punto attivo alla fine dell'onda diastolica.
- ④ Ripetere da 1-3 per fare un'altra misurazione

 Nota: Il numero massimo di risultati di misurazione sull'area immagine è uno. Il secondo risultato di misurazione si sovrapporrà al primo. Tutti i valori delle misurazioni saranno elencati nell'area di risultato della misurazione.

## 6.10 Misurazione generale in modalità M

In condizione di tempo reale, cliccare due volte sul tasto [B/M] per accedere alla modalità M, cliccare sul tasto [Calc] per accedere allo stato di misurazione cardiologica in modalità M.

Misur. Menu	Sottomenu	Unità	Misur. Metodo/ Misur. Formula	Commento
Distanza		cm	Fare riferimento alla Misur. della distanza M	
Tempo		s	Fare riferimento alla Misur. del tempo M	
Velocità		cm/s	Fare riferimento alla Misur. della velocità M	
HR	Ciclo singolo	bpm	Fare riferimento alla Misur. del tempo M	
	Doppio ciclo	bpm	Fare riferimento alla Misur. del tempo M	

## 6.11 Misurazione canina in Modalità M

Come la misurazione generale in modalità M.

## 6.12 Misurazione felina in Modalità M

Come la misurazione generale in modalità M.

## 6.13 Misurazione equina in Modalità M

Come la misurazione generale in modalità M.

## 6.14 Misurazione bovina in modalità M

Come la misurazione generale in modalità M.

## 6.15 Misurazione ovina in Modalità M

Come la misurazione generale in modalità M.


## Chapter 7 Impostazioni predefinite

Questo capitolo indica come impostare il sistema attraverso il menu predefinito nella modalità delle impostazioni predefinite.

La funzione impostazioni predefinite è utilizzata per impostare l'ambiente di lavoro, lo stato, i parametri di ogni modalità di esame. Le impostazioni saranno salvate nella memoria del sistema e non andranno perse neanche dopo aver spento il sistema. Quando il sistema è acceso, funziona automaticamente con lo stato richiesto dall'operatore.

Nell'interfaccia delle impostazioni predefinite, tutte le operazioni si basano sullo spostamento della Trackball verso la posizione del tasto funzione. Premere il pulsante [ENTER] per avviare l'operazione.

### 7.1 Impostazioni generali

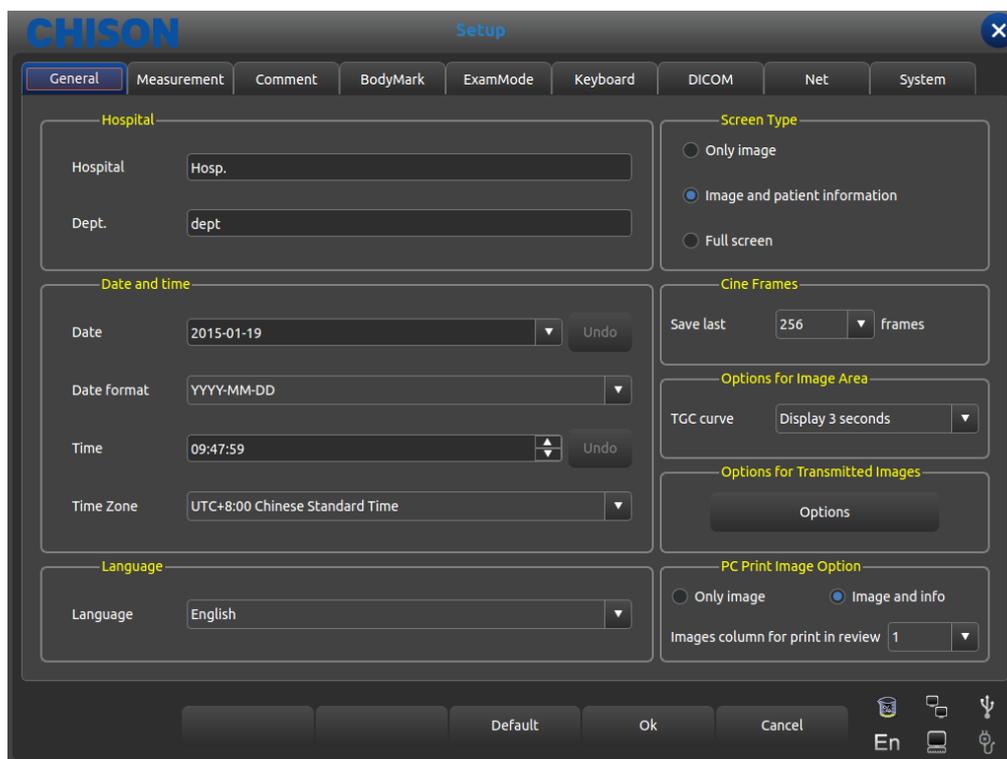

Premere il tasto [SETUP] per accedere all'interfaccia d'impostazione del sistema. Si possono utilizzare impostazioni definite dall'utente.

Cliccare [X] nella barra del titolo oppure il tasto exit per uscire dall'interfaccia d'impostazione del sistema.

#### Modulo 1 Impostazioni generali

Nome funzione	Metodo d'impostazione	Descrizione funzione
Ospedale, reparto	Digitazione libera	Impostare il nome dell'ospedale mostrato in alto a sinistra della casella di dialogo delle "Impostazioni Generali"; si possono immettere al max. 20 caratteri


Data e ora	Digitazione libera	Impostare la data del sistema (formato calendario), selezionare direttamente la data attuale. Il formato data può essere modificato dalle impostazioni formato.
Formato data	Impostazione libera	Impostazione formato data: Anno/Mese/Data, Mese/Data/Anno, Data/Mese/Anno
Fuso orario	Impostazione libera	Impostare l'orologio del sistema
Lingua	Selezionare lingua	Selezionare la lingua dell'interfaccia operativa(cinese semplificato, inglese, ecc)
Tipo screen shot	Selezionare il tipo desiderato	Impostare il contenuto, che l'immagine dello schermo deve contenere: solo immagine, area immagini e informazioni paziente, schermo intero
Selezione numero fotogrammi	Impostazione libera	Quando si salva il film, impostare il fotogramma predefinito
Opzioni per l'immagine dell'area	Cliccare il pulsante per aprire la casella delle impostazioni	Impostare la curva the TGC,includendo mostra sempre, nascondi sempre e nascondi per 1-8 secondi.
Opzioni per le Immagini trasmesse	Cliccare il pulsante per aprire la casella delle impostazioni	Regola i parametri delle immagini trasmesse: luminosità, contrasto, gamma.
Opzioni per stampare l'immagine con PC	Cliccare la modalità necessaria e aprire la casella d'impostazione per scegliere i vari parametri	Inclusa l'area di stampa e le condizioni di disposizione nell'interfaccia di anteprima dell'immagine
Valore predefinito	Premere il pulsante	Ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica

## 7.2 Misurazione

La misurazione comprende le impostazioni di misurazione generale e le impostazioni delle formule di misurazione

### 7.2.1 Impostazione misurazione generale

Le impostazioni generali possono soltanto modificare la visualizzazione dell'unità di misura.

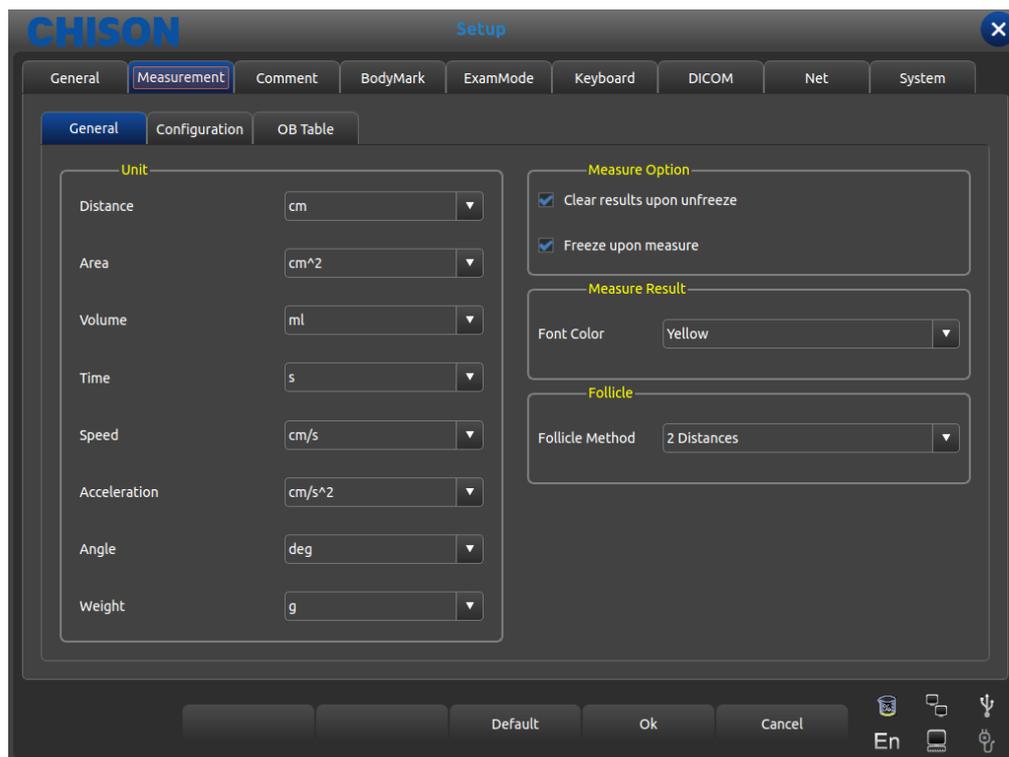


Interfaccia impostazioni di misurazione generale

- Distanza: cm, mm
- Area:  $\text{cm}^2$ ,  $\text{mm}^2$
- Volume: ml, l
- Tempo: s, ms
- Velocità: cm/s, mm/s
- Accelerazione:  $\text{cm/s}^2$ ,  $\text{mm/s}^2$
- Angolo: grad, rad
- Peso: g, kg
- Risultato di misura opzionale: se eliminare i risultati dopo lo sblocco, e il blocco automatico dell'immagine
- Misura di risultato : il colore del font risultato è alternativo, compresi giallo/bianco/arancione/verde
- Metodo follicolare: modi per misurare il follicolo, è possibile scegliere due o tre distanze.

## 7.2.2 Impostazione formula di misurazione

### 7.2.2.1 Descrizione interfaccia - Menu misurazione

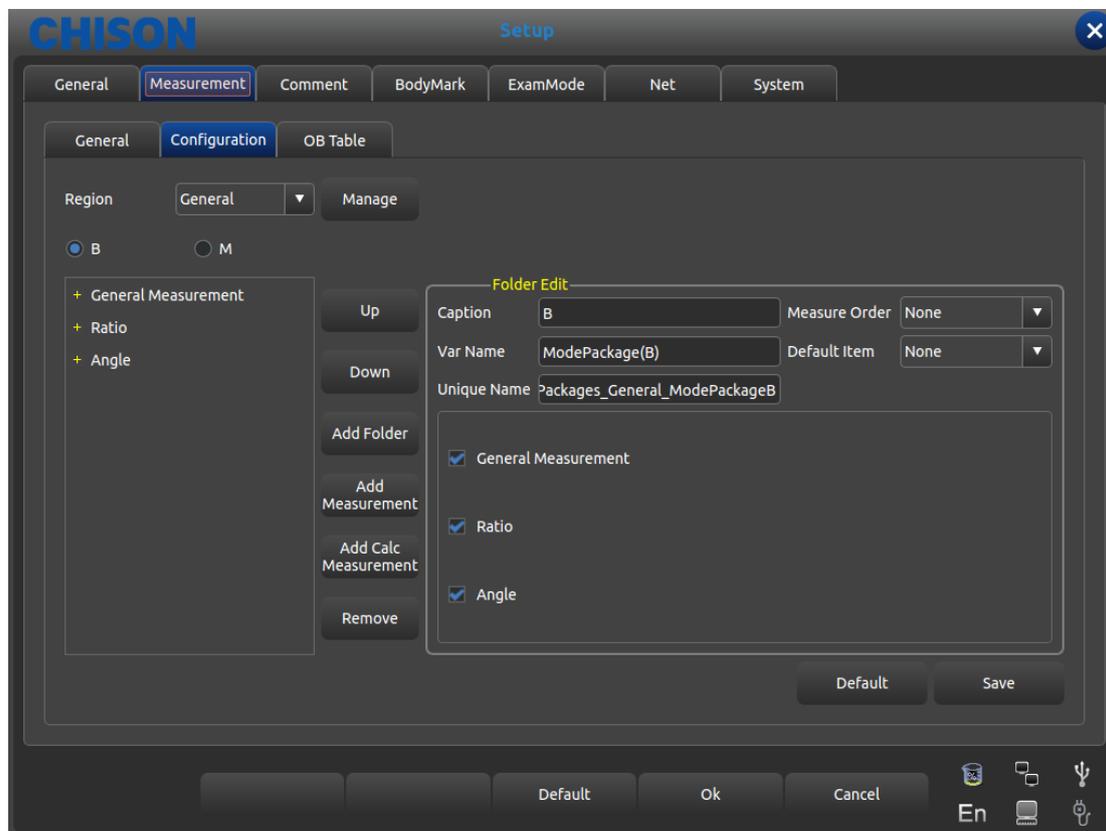

Interfaccia per editare la Formula di misurazione


- Regione: aprire e selezionare il menu della misurazione desiderata
- Gestione: interfaccia per editare il software della misurazione a comparsa, aggiunge modifica cancella cambia, sequenza di marshalling nel menu misurazione.
- B、M: visualizza la misurazione di ogni Modalità esame
- Su: premere questo pulsante per spostare in alto il termine di misurazione selezionato
- Giù: premere questo pulsante per spostare in basso il termine di misurazione selezionato
- Aggiungi cartella: aggiunge un elemento di misurazione Nella colonna di sinistra, quando il termine ha dei sottotermini, compare il segno “+” oppure “-”
- Aggiungi misurazione: aggiunge un elemento di misurazione per un termine; nella colonna di destra c'è l'elemento selezionato e il parametro dettagliato.
- Aggiungi misurazione calc: aggiunge un elemento di calcolo per un termine di misurazione
- Rimuovi: rimuove un termine o un elemento di misurazione selezionato.
- Predefinito: ripristina tutti i termini di misurazione impostati di fabbrica.
- Salva: salva la modifica dell'elemento di misurazione fatta dall'utente
- Controllo: visualizza gli elementi necessari sul menu misurazione, altrimenti non visualizza

Foglio 2 Edita descrizione della funzione per ogni elemento nella cartella

Didascalia	Visualizza i nomi di tutti gli elementi, cioè nome visualizzato nel menu di misurazione
------------	---

Nome Var	Quando l'operatore mette a punto il menu della misurazione, il nuovo menu verrà visualizzato in base al nome del menu selezionato
Nome unico	Codice integrato, l'utente non ha bisogno di modificare
Formula della misurazione	Nessuna: Disabilita regola, ripeti: Ripetere questo elemento, Sequenziale: misura in sequenza
Elemento predefinito	Dopo aver scelto Ripeti e Sequenziale, selezionare una misurazione o un calcolo per attivare la formula della misurazione.

### 7.2.2.2 Descrizione interfaccia - Manipolazione misurazione

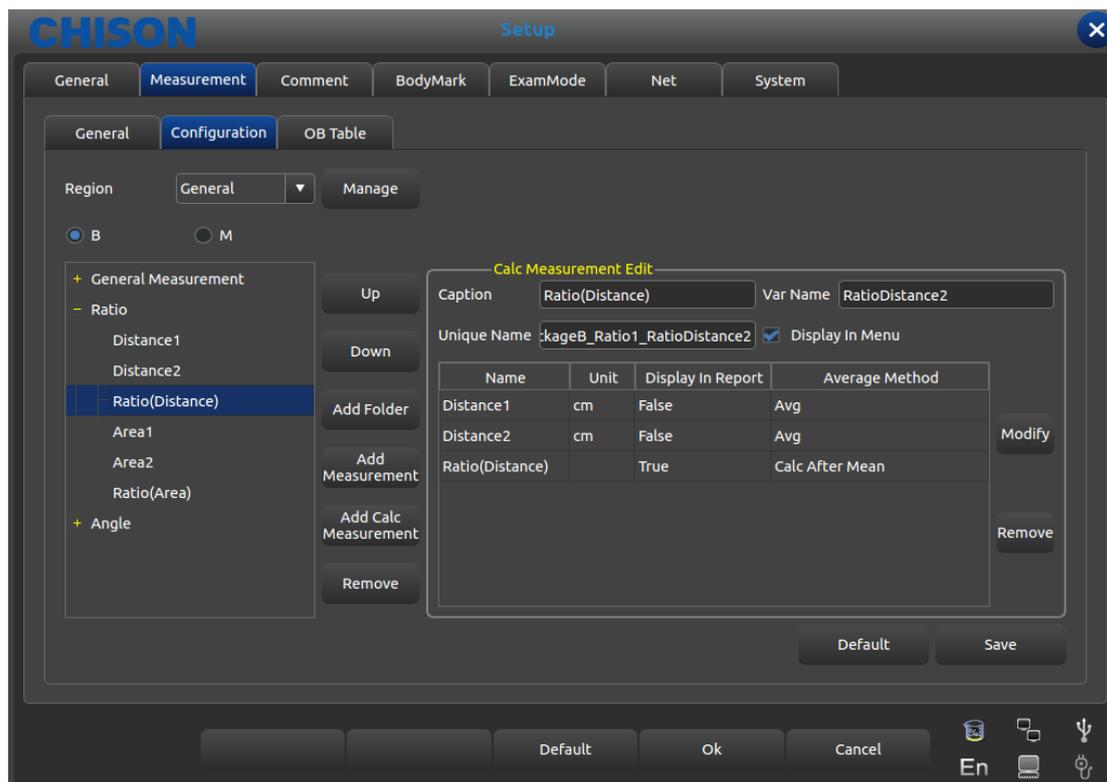


Interfaccia per editare la Formula di misurazione

Foglio 3 Edita descrizione della funzione per ogni elemento nella misurazione

Didascalia	Visualizza il nome del termine selezionato che è il nome visualizzato nel menu misurazione
Nome Var	Quando l'operatore mette a punto il menu della misurazione, il nuovo menu verrà visualizzato in base al nome del menu selezionato
Nome unico	Codice integrato, l'utente non ha bisogno di modificare
Visualizzare In Menu	Controlla l'elemento richiesto e lo visualizza sul menu di misurazione. L'elemento non controllato non sarà visualizzato sul menu di misurazione.
Selezionare i metodi di misurazione	Controllare i metodi nel menu di misurazione, premere [Aggiorna] per commutare tra i metodi. Altrimenti la misurazione non è disponibile
Visualizzare	Controllare e visualizzare l'elemento nel menu di misurazione,

in Referto	altrimenti l'elemento non viene visualizzato.
Nome	L'operazione di misurazione di una misurazione specifica viene visualizzata nei risultati
Unità	Unità dati creati dall'operazione di misurazione
Visualizza in referto	Se visualizzato o meno nel referto.
Metodo della media	La formula media dei dati
Modifica	Premere questo pulsante per far comparire l'interfaccia per modificare l'operazione di misurazione
Rimuovi	Premere questo pulsante per cancellare l'operazione di misurazione selezionata

### 7.2.2.3 Descrizione interfaccia - Calcolo misurazione

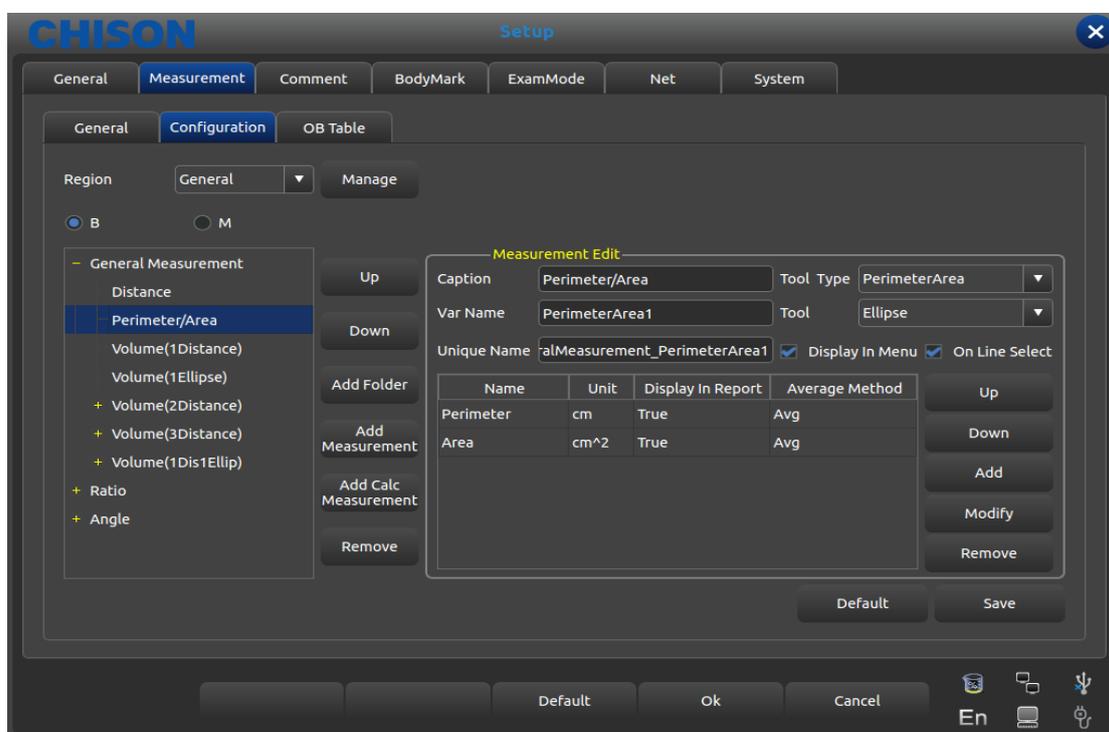

Interfaccia per editare la Formula di misurazione

Foglio 4 Edita descrizione della funzione per ogni elemento nella Misurazione Calc

Didascalia	Visualizza il nome del termine selezionato che è il nome visualizzato nel menu misurazione
Nome Var	Quando l'operatore mette a punto il menu della misurazione, il nuovo menu verrà visualizzato in base al nome del menu selezionato
Nome unico	Codice integrato, l'utente non ha bisogno di modificare
Tipo strumento/Strumento	Selezionare il tipo di strumento di misurazione disponibile Distanza B (linea B), area/circonferenza (ellisse, traccia), distanza M (linea verticale M), tempo (linea orizzontale M), inclinazione M (slant M)

Visualizzare In Menu	Controlla l'elemento richiesto e lo visualizza sul menu di misurazione. L'elemento non controllato non sarà visualizzato sul menu di misurazione.
Selezionare On Line	Premere [AGGIORNA] per cambiare il metodo di misurazione verificandolo.
Nome	Operazione di misurazione necessaria di una misurazione specifica e calcolo
Unità	Unità dati creati dall'operazione di misurazione
Visualizza in referto	Se visualizzato o meno nel referto.
Su	Premere questo pulsante per spostare in alto l'operazione di misurazione
Giù	Premere questo pulsante per spostare in basso l'operazione di misurazione
Metodo della media	La formula media dei dati
Aggiungi	Premere questo pulsante per far comparire l'interfaccia per aggiungere l'operazione di misurazione
Modifica	Premere questo pulsante per far comparire l'interfaccia per modificare l'operazione di misurazione
Rimuovi	Premere questo pulsante per cancellare l'operazione di misurazione selezionata

#### 7.2.2.4 Crea operazione di misurazione

Premere [Aggiungi] nell'Interfaccia dell'operazione di misurazione, appare la seguente finestra di dialogo


Interfaccia per editare la Formula di misurazione

Foglio 5 Descrizione della funzione di creazione di una nuova misurazione

Didascalia	Visualizza il nome del termine selezionato che è il nome visualizzato nel menu misurazione
Nome Var	Quando l'operatore mette a punto il menu della misurazione, il nuovo menu verrà visualizzato in base al nome del menu selezionato
Nome unico	Codice integrato, l'utente non ha bisogno di modificare
Risultato della misurazione	Operazione di misurazione necessaria di una misurazione specifica e calcolo
Edita	Accedere all'interfaccia per editare la formula quando si seleziona l'elemento di calcolo
Massimo	Il valore massimo viene visualizzato nell'area risultato e referto
Minimo	Il valore minimo viene visualizzato nell'area risultato e referto
Unità	Unità dati creati dall'operazione di misurazione
Visualizza in referto	Se visualizzato o meno nel referto.
Metodo	La formula media dei dati

### 7.2.2.5 Editare formula - normale

Quando si crea un'operazione di misurazione, eccetto il caso di quella OB, è necessario accedere alla seguente interfaccia

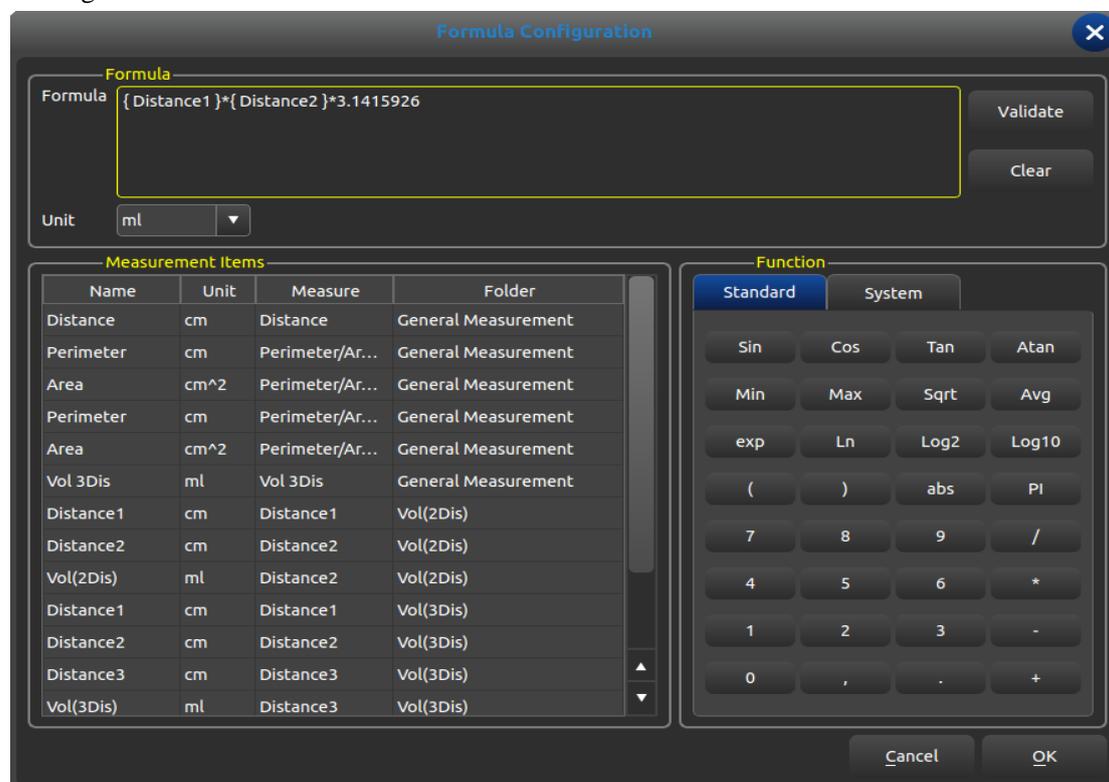


Interfaccia per editare la Formula di misurazione

- Formula: editare la formula nella casella di digitazione tramite la tastiera e la formula integrata.
- Validare: premere questo pulsante per controllare se, dopo averla editata, la formula è corretta oppure no.
- Cancellare: cancella il contenuto nella casella di digitazione
- Unità: selezionare l'unità di sequenza di calcolo
- Elementi di misurazione: visualizza tutte le operazioni di misurazione disponibili nel menu di misurazione.
- Funzione: formula integrata, digitazione numero e alcuni parametri di cui il sistema ha bisogno come BSA, SPSA, ecc.
- Cancellare: cancella la formula di editazione e chiude l'interfaccia
- OK: salva l'operazione editata e chiude l'interfaccia

### 7.2.2.6 Editare formula - ostetrica

È necessario richiamare il foglio della formula ostetrica integrata; quando si crea un'operazione di misurazione ostetrica è richiesta la seguente interfaccia funzionale.


⚠ Attenzione: i risultati di GA ed EDD non richiedono l'unità, in quanto l'unità di questa categoria è stata integrata.

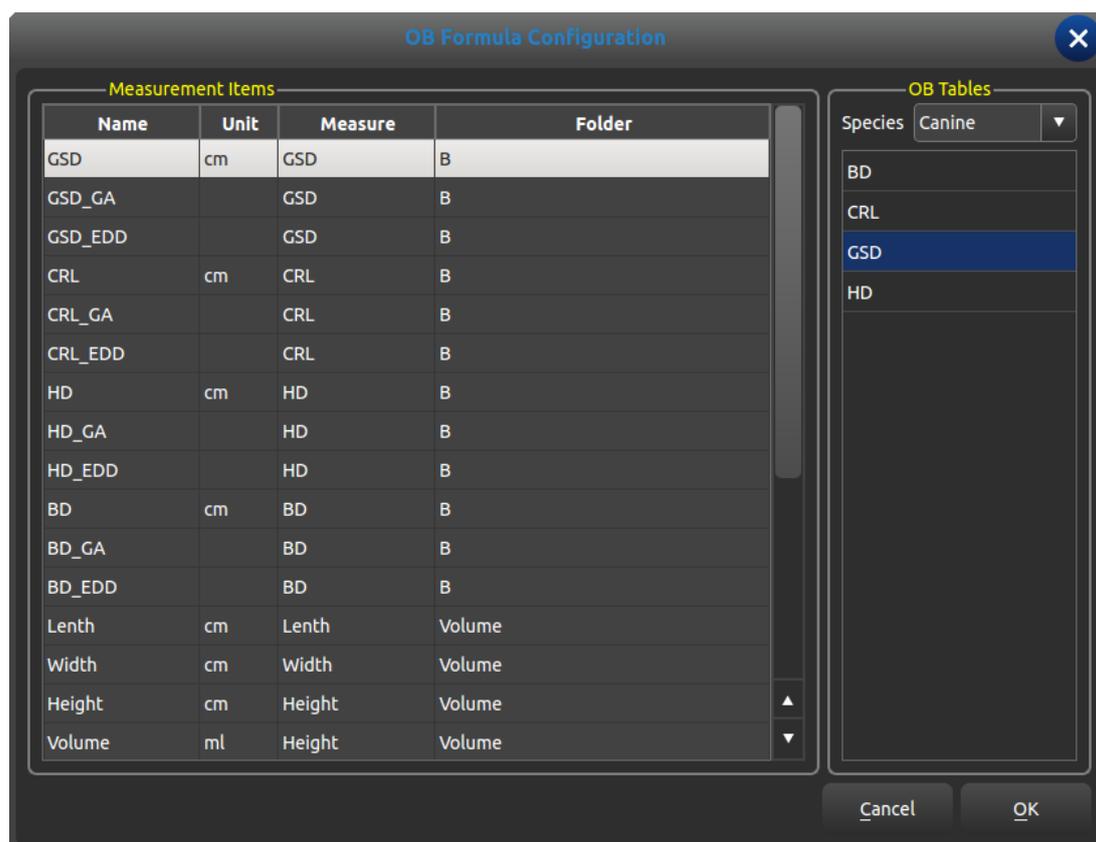

Elementi di misurazione: visualizza il termine di misurazione creato


Tabella ostetrica: tabella formula ostetrica integrata

Lista ostetrica

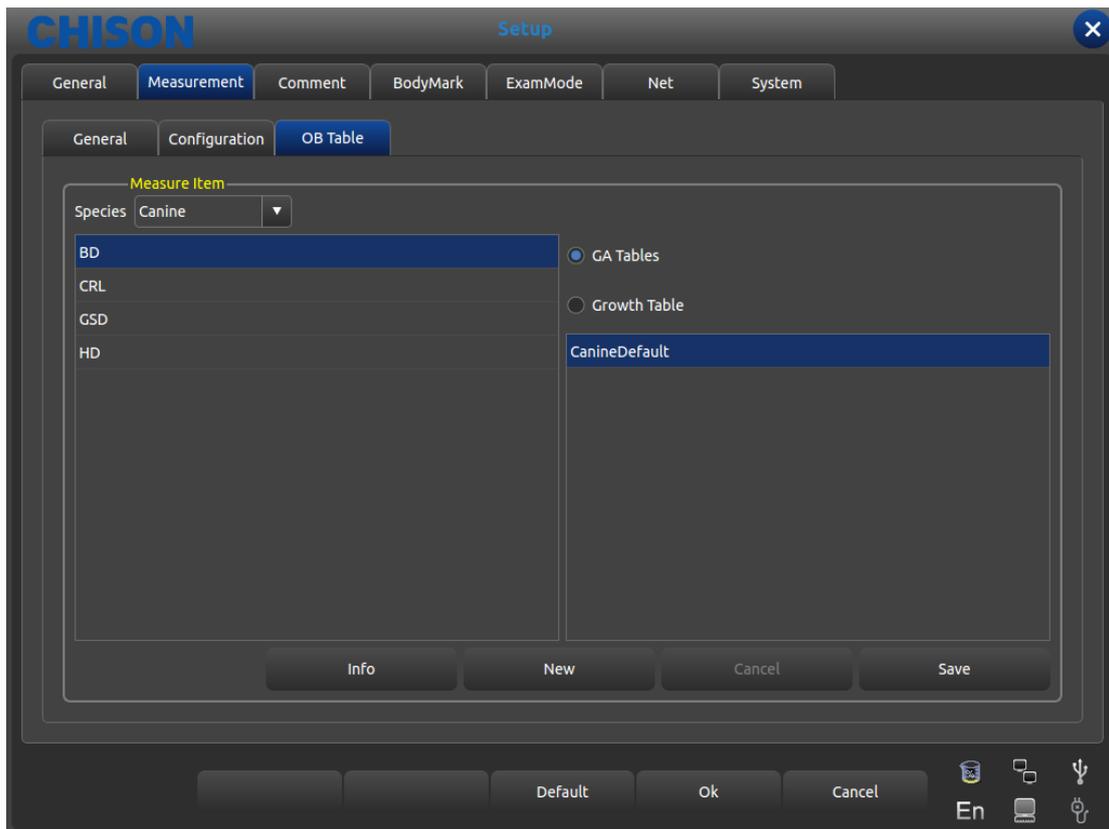

- Elemento misura: Elemento misurazione ostetrica
- Tabelle GA: Lista gestionale per il progetto di misurazione corrente.
- Tabella crescita: Tabella crescita per la misurazione corrente.
- Info: Visualizza l'età gestionale e il peso fetale per la misurazione corrente.
- Annulla: cancella l'operazione della selezione della formula
- Salva: salva le formule scelte dall'utente

## 7.3 Annotazione

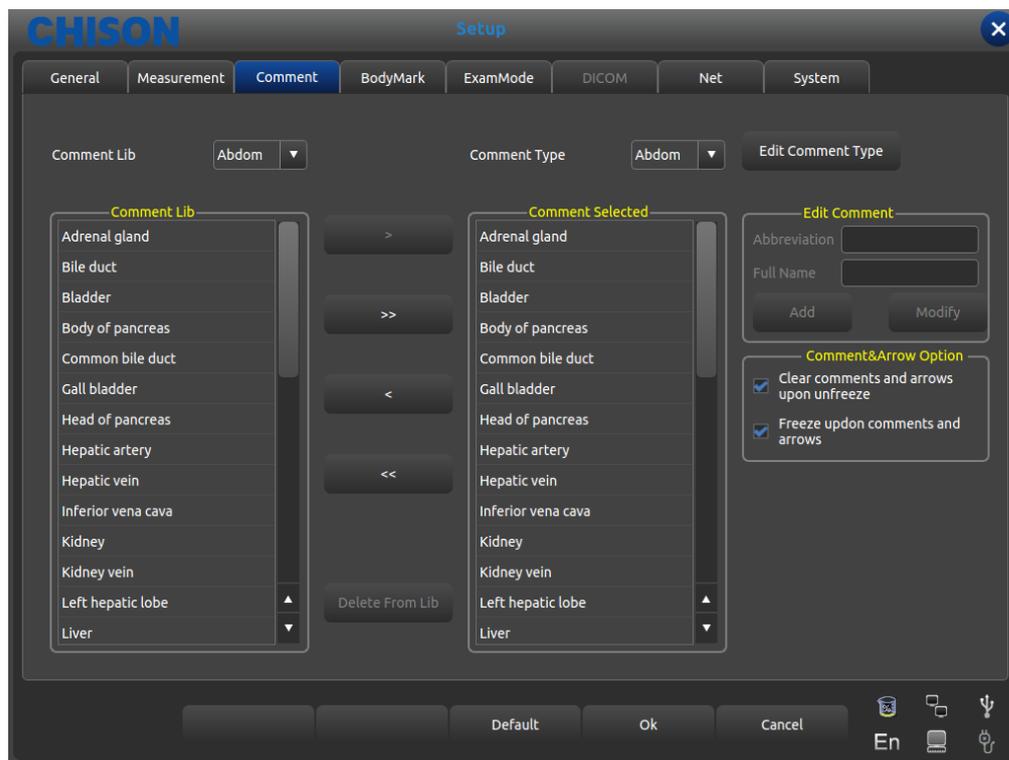

Interfaccia di impostazione annotazione

### 7.3.1 Libreria annotazione

Il database dell'annotazione del sistema è classificato come: addome, ostetrico, ginecologico, cardiaco, micro-organismi, mutazione patologica. L'annotazione può essere fatta digitando i caratteri dalla tastiera virtuale oppure richiamando i termini salvati nel database annotazione.

Premere [**Commento Lib**] abbassare il bottone, appare il nome dell'annotazione all'interno del sistema, attraverso la trackball e [**ENTER**] per mostrare lo stato dell'annotazione richiesto.

#### 7.3.1.1 Editare Biblioteca Annotazione

Funzionamento:

1. In corrispondenza dello stato di annotazione, spostare il cursore sul pulsante [**Edita Tipo di Commento**] poi premere il tasto [**ENTER**]; l'annotazione verrà aggiornata e può essere editata.
2. Inserire il nome nella nuova casella di stato dell'annotazione creata, spostare il cursore sul pulsante [**Crea**] poi premere il tasto [**ENTER**], poi creare un nuovo stato di annotazione, che apparirà nella lista dello stato di annotazione selezionato.
3. Spostare il cursore sul pulsante [**Cancella**], premere il tasto [**ENTER**]; poi cancellare lo stato dell'annotazione corrente nella lista delle annotazioni selezionata.
4. Modificare il nome della lista dello stato di annotazione corrente nella casella di digitazione [**Nome corrente del tipo**], premere [**ENTER**] sul pulsante [**Rinomina**], poi rinominare lo stato dell'annotazione selezionata.

## 7.3.2 Editare annotazione

L'operatore utilizza soltanto l'annotazione corrente invece del contenuto di tutte le annotazioni di stato fornite, aggiungere annotazioni comuni. Se necessario, l'utente può impostare l'annotazione o un'annotazione precompilata nell'annotazione comune.

### 7.3.2.1 Aggiungere annotazione dalla libreria annotazioni

Funzionamento:

1. Tramite la Trackball e il tasto **[ENTER]** selezionare lo stato dell'annotazione sorgente desiderata
2. Selezionare l'annotazione desiderata nella colonna **[LibCommento]** poi premere il tasto **[ENTER]** per attivare quest'annotazione.
3. Premere **[ENTER]** sul pulsante **[>]** per importare l'annotazione selezionata nello stato annotazione selezionato dall'utente; premere **[ENTER]** sul pulsante **[>]** per spostare l'annotazione selezionata dalla colonna **[Commento Selezionato]** nell'annotazione sorgente.
4. Premere **[ENTER]** sul pulsante **[>>]** per importare tutte le annotazioni nella sorgente nello stato annotazione selezionato dall'utente; premere **[ENTER]** sul pulsante **[>>]** per spostare tutte le annotazioni nella colonna **[Commento Selezionato]** nell'annotazione sorgente.

### 7.3.2.2 Aggiungere annotazione manualmente

Funzionamento:

1. Attivare la casella di digitazione **[Edita Commento]** tramite la Trackball e il pulsante **[ENTER]**, poi digitare l'abbreviazione desiderata e il nome completo dell'annotazione.
2. Premere **[ENTER]** sul pulsante **[Aggiungi]**, mentre questa comunicazione verrà aggiunta alla sorgente e allo stato di annotazione selezionato dall'utente.

### 7.3.2.3 Modificare annotazione

Funzionamento:

1. Modificare l'annotazione nello stato selezionato dall'utente, l'abbreviazione e il nome completo dell'annotazione saranno visualizzati nella casella **[Edita Commento]**.
2. Attivare l'abbreviazione desiderata e il nome completo mediante **[ENTER]** e modificare tramite tastiera.
3. Premere **[ENTER]** sul pulsante **[Modifica]**, modificare l'annotazione sia nella sorgente sia nello stato selezionato dall'utente.

### 7.3.2.4 Cancellare annotazione nella libreria

Funzionamento:

Selezionare l'annotazione desiderata nello stato sorgente, premere **[ENTER]** sul pulsante **[Cancella da Lib]** e l'annotazione sarà cancellata.


## 7.3.3 Opzione commento e freccia

Opzione: confermare con l'operatore se cancellare i commenti e le frecce quando si sblocca un

fermo immagine.

Opzione: confermare con l'operatore se eseguire un fermo immagine quando si inseriscono commenti e frecce.

## 7.4 Body marker

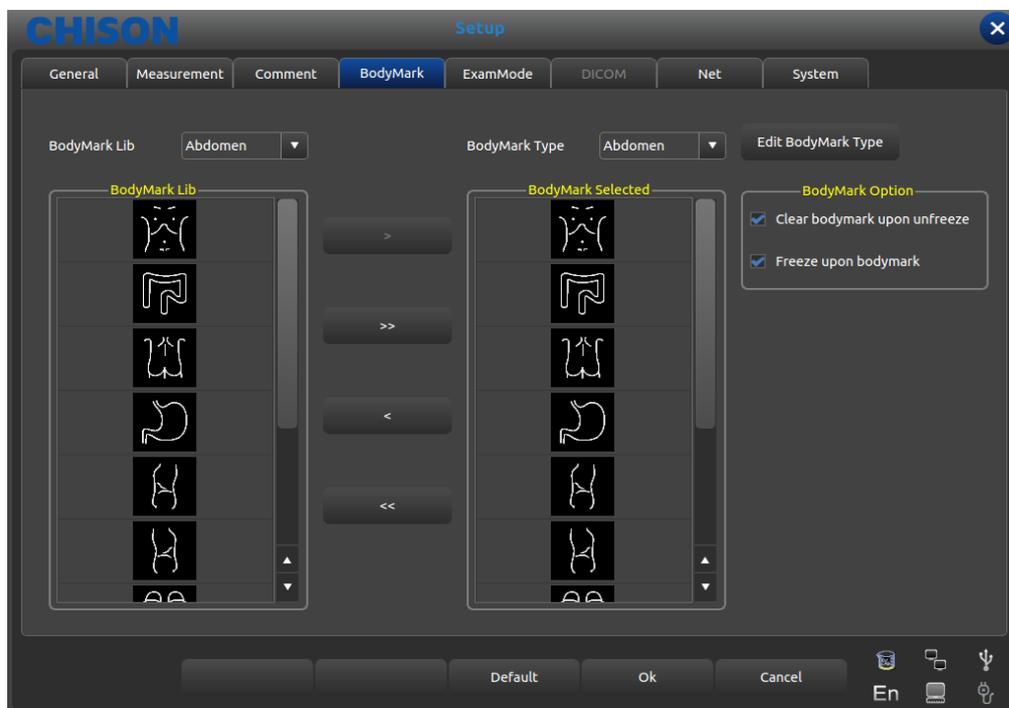

Interfaccia per impostazione body marker

### 7.4.1 Libreria body marker

Body marker integrati: Bivini, Canini, Equini, Felini e Ovini.

Premere il pulsante di apertura [**LibBodyMarker**], compare il nome dei body marker integrati, mostrare i body marker desiderati tramite la Trackball e il pulsante [**ENTER**].

#### 7.4.1.1 Editare libreria body marker

Funzionamento:

1. Premere [**ENTER**] su [**Edita Tipo di BodyMarker**], compare la casella di editazione.
2. Inserire il nome nella nuova casella di body marker creata, spostare il cursore sul pulsante [**Crea**] poi premere il tasto [**ENTER**], a questo punto viene creato il nuovo body marker, che apparirà nella lista dei body marker selezionata
3. Spostare il cursore sul pulsante [**Cancella**], premere il tasto [**ENTER**], poi cancellare i body marker nella lista selezionata.
4. Modificare il nome della lista dello stato di annotazione corrente nella casella di digitazione [**Nome corrente del tipo**], premere [**ENTER**] sul pulsante [**Rinomina**], poi rinominare i body marker selezionati.

## 7.4.2 Editazione body marker

Funzionamento:

1. Tramite la Trackball e il tasto [ENTER] selezionare i body marker sorgente desiderati
2. Selezionare i body marker desiderati nella colonna [LibBodyMarker] poi premere il tasto [ENTER] per attivarli.
3. Premere [ENTER] sul pulsante [>] per importare i body marker selezionati nello stato selezionato dall'utente; premere [ENTER] sul pulsante [>] per spostare i body marker selezionati nella colonna [BodyMarker selezionati] nei body marker sorgente.
4. Premere [ENTER] sul pulsante [>>] per importare tutti i body marker nella sorgente nello stato selezionato dall'utente; premere [ENTER] sul pulsante [>>] per spostare tutti i body marker nella colonna [BodyMarker selezionati] nella sorgente.

## 7.4.3 Opzione body marker


Opzione: confermare con l'operatore se cancellare i body marker quando si sblocca un fermo immagine.

Opzione: confermare con l'operatore se eseguire un fermo immagine quando si inserisce un body marker.

## 7.5 Modalità esame

### 7.5.1 Editare modalità esame

Premere Utenza nel sottomenu di [MENU], l'area di controllo dei parametri appare come riportato in seguito. In base al tasto di controllo corrispondente per attivare o disattivare la funzione.

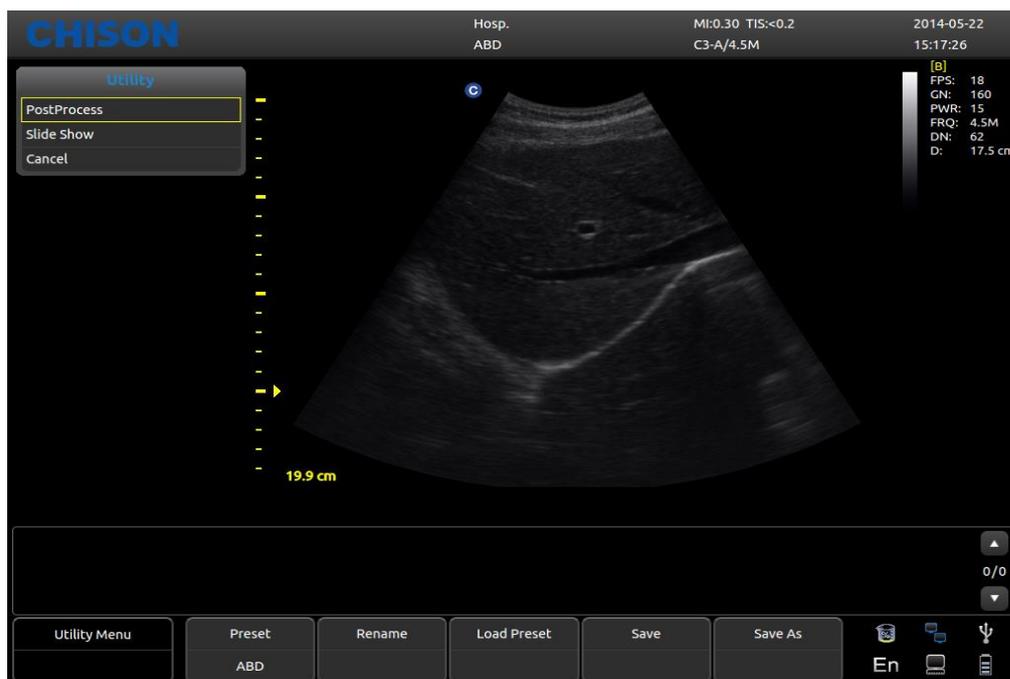

- Impostazione predefinita: Visualizza l'impostazione predefinita attuale.
- Rinomina: Rinomina l'impostazione predefinita attuale.
- Carica impostazione predefinita: Carica l'impostazione predefinita visualizzata.
- Salva: Salva l'impostazione predefinita attuale.
- Salva con nome: Salva l'impostazione predefinita attuale come altre.

## 7.5.2 Selezione modalità esame

Selezionare Utenza e premere [MENU], compare la seguente interfaccia. Aprire la relativa funzione mediante l'area di controllo corrispondente.




Interfaccia dell'Impostazione modalità esame

- Sonda: selezionare la sonda desiderata e la Modalità esame appropriata.
- LibModalitàEsame: mostra tutte le modalità esame esistenti.
- ModalitàEsame selezionata: mostra le Modalità esame nella colonna sonda.
- >: importa le Modalità esame selezionate dalla colonna LibModalitàEsame alla colonna ModalitàEsame selezionata.
- >>: importa tutte le Modalità esame dalla colonna LibModalitàEsame alla colonna ModalitàEsame selezionata.
- <: cancella le Modalità esame selezionate nella colonna ModalitàEsame selezionate.
- <<: cancella tutte le Modalità esame selezionate nella colonna ModalitàEsame selezionate.
- Imposta come predefinito: impostare le Modalità esame selezionate nella colonna ModalitàEsame selezionata come predefinita
- Sposta in alto: sposta in alto le Modalità esame selezionate nella colonna ModalitàEsame selezionate.
- Sposta in basso: sposta in basso le Modalità esame selezionate nella colonna ModalitàEsame selezionate.
- Copia: copia la modalità esame selezionata nella ModalitàEsame in un'impostazione

predefinita specifica.

### 7.5.3 Selezione modalità esame

L'operatore può definire la Modalità esame desiderata in dettaglio, ivi compresi annotazione, body marker, importazione ed esportazione menu di misurazione, ecc.

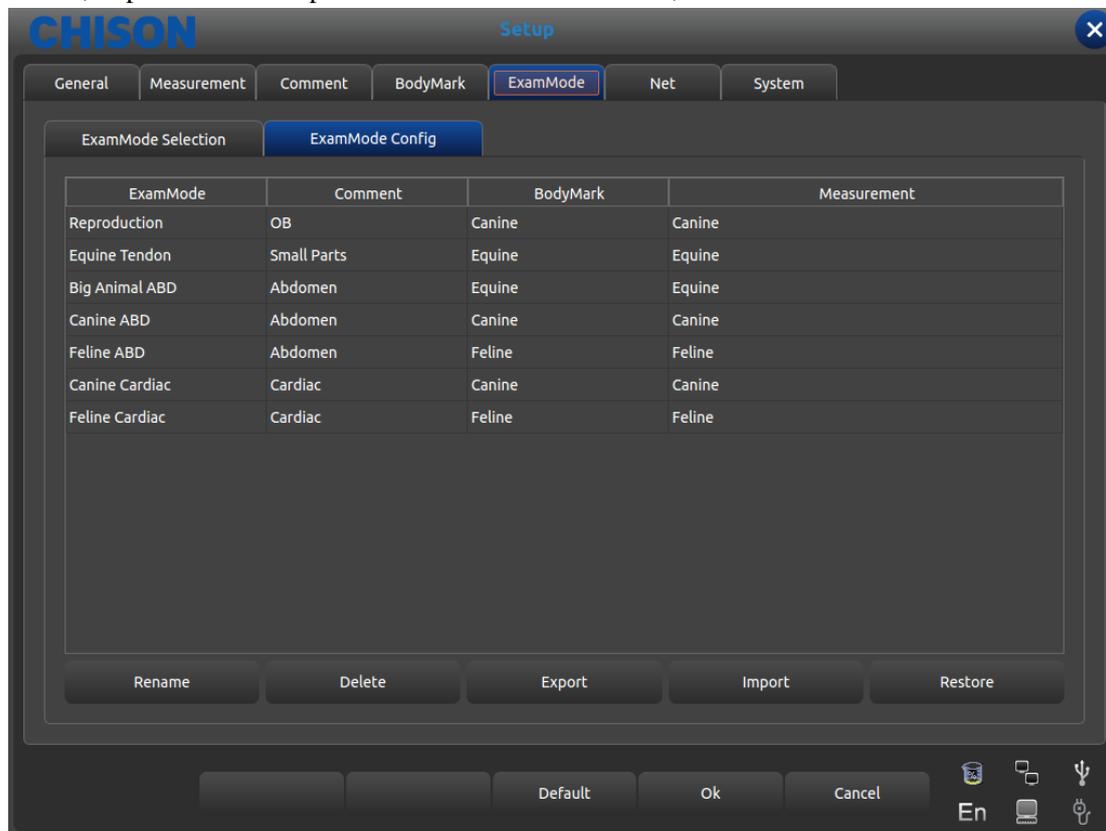


Interfaccia per Impostazione modalità esame

- **ModalitàEsame:** mostra tutte le modalità esame esistenti nel sistema.
- **Commento:** doppio clic su [ENTER] per attivare la casella widget, è possibile selezionare il nome dello stato di annotazione esistente. Dopo aver eseguito l'impostazione, la Modalità esame predefinita sarà selezionata dall'utente.
- **Body marker:** come Commento, selezionare i body marker predefiniti desiderati dall'utente.
- **Misurazione:** come Commento, selezionare il menu di misurazione predefinito desiderato dall'utente.
- **Rinomina:** rinomina la Modalità esame selezionata
- **Cancella:** cancella la Modalità esame selezionata
- **Export:** esporta tutte le Modalità esame integrate su un disco flash USB.
- **Import:** importa tutte le Modalità esame integrate su un disco flash USB.
- **Ripristina:** ripristina tutte le Modalità esame sulle impostazioni di fabbrica.

## 7.6 Tastiera

Gli utenti possono impostare il numero di bottoni e il bottone di memorizzazione sulla tastiera, facile da usare.

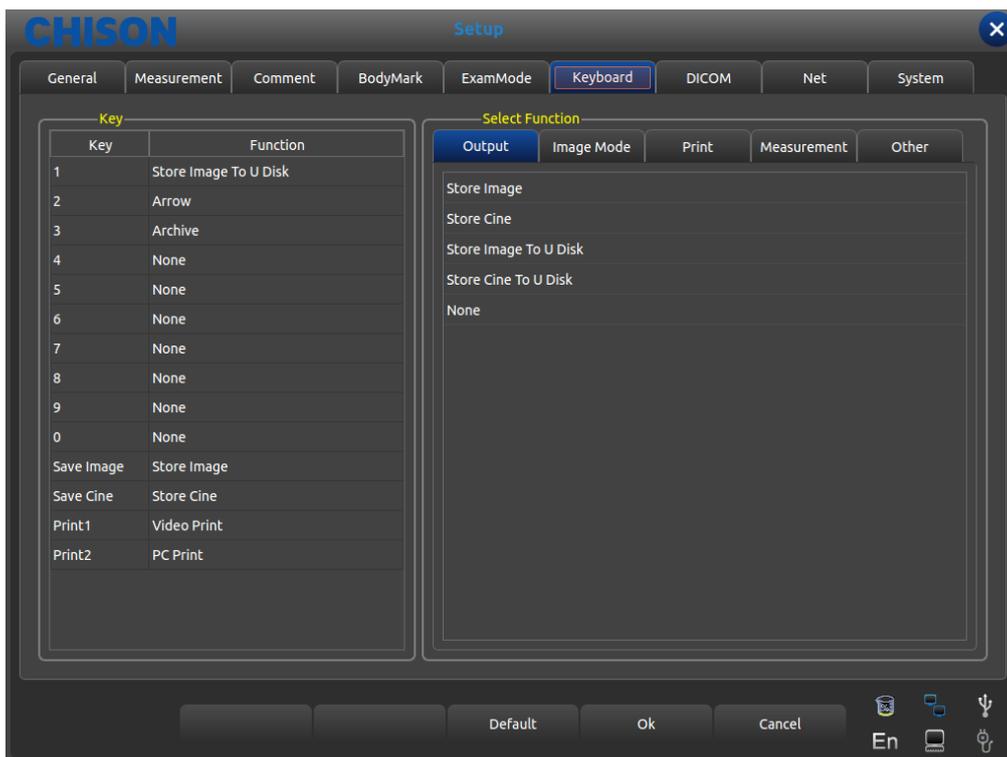


Interfaccia per le Impostazioni della Tastiera

- Uscita: inclusi immagini memorizzate, film memorizzati, immagini salvate su disco U, film salvati su disco U, ecc. opzioni di funzione.
- Modalità Immagine: comprese immagine a schermo intero, biopsia, cromaticità, ecc.
- Stampa: compresa stampa video, stampa su pc ecc.
- Altro: compreso freccia e archivio

## 7.7 DICOM


DICOM comprende memorizzazione DICOM, Worklist DICOM, stampa DICOM e SR DICOM. Se si deve applicare DICOM, assicurarsi che è stato attivato. Nella pagina di sistema dell'interfaccia d'impostazione, è possibile controllare se DICOM è aperto. Se si desidera attivare DICOM, contattare Chison.

Deve essere presente il server DICOM SCP che è stato installato insieme a PACS o ad altro software relativo al server DICOM.

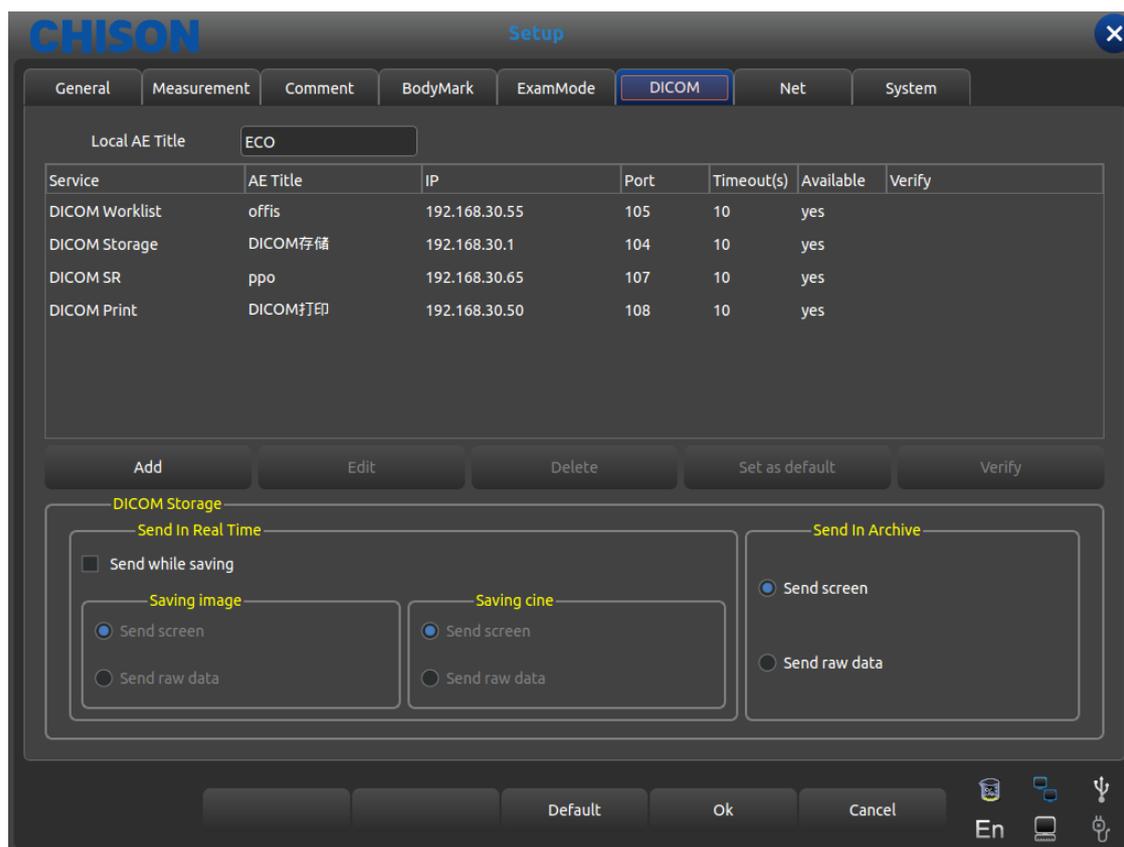

- Titolo AE locale: immettere il Titolo DICOM locale per separare le apparecchiature DICOM nella rete locale.
- Assistenza: visualizza la Worklist locale delle funzioni DICOM,
- Titolo AE: visualizza il nome del titolo AE locale DICOM,
- IP: visualizza l'IP del server DICOM,
- Porta: visualizza l'IP del server DICOM,
- Temporizzazione/i: visualizza il tempo di ritardo
- Disponibile: visualizza se DICOM è impostato come default oppure no.
- Verifica: Premere il pulsante di verifica e sarà visualizzato se l'impostazione DICOM è corretta oppure no
- Aggiungi: aggiunge la funzione DICOM e compare la finestra di dialogo delle impostazioni,
- Cancella: cancella la funzione DICOM esistente
- Imposta come predefinito: imposta un'assistenza DICOM come predefinita,
- Invia durante il salvataggio: controlla questo elemento e consente la memorizzazione DICOM durante il salvataggio dell'immagine o del film; invia il video o l'immagine in base alla funzione attivata.
- Invia all'archivio: invia la memoria DICOM all'archivio o all'area revisione, invia il video o l'immagine in base alla funzione attivata.

## 7.6.1 Aggiungere/Editare Funzione DICOM

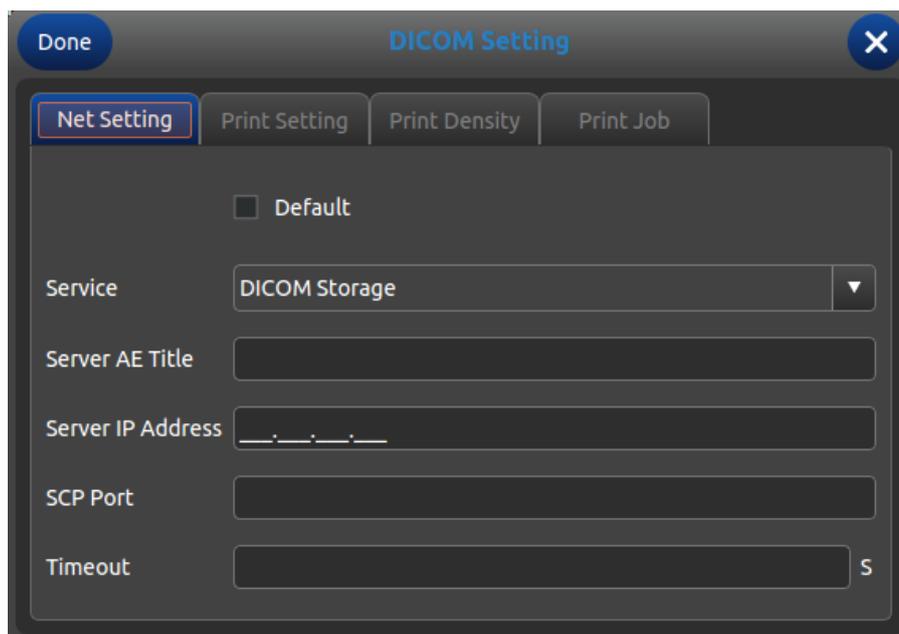

- Predefinito: controlla questa opzione, imposta la funzione DICOM come predefinita;
- Assistenza: seleziona memoria DICOM, Worklist DICOM, stampa DICOM e SR DICOM;
- Titolo AE server: inserisce il nome AE del server DICOM;
- Indirizzo IP server; inserisce l'indirizzo IP del server;
- Porta SCP: inserire la porta SCP del server DICOM;
- Temporizzazione: imposta il tempo di ritardo di DICOM;
- Suggerimento: il tipo di stampa DICOM deve essere selezionato prima della relativa impostazione di stampa.

## 7.8 RETE

Imposta l'IP dell'unità e dell'unità di destinazione ed esegue il test di connessione.

## 7.9 Sistema

### 7.9.1 Informazioni sistema

Visualizza la versione del software, dell'hardware, del sistema

### 7.9.2 Aggiornamento

Software e hardware possono essere aggiornati mediante flash drive USB.

Percorso del file per l'aggiornamento software: X:\update\XXX or X:\update\_SN\XXX.

Percorso del File di aggiornamento Hardware: "X:\fpga\_update\XXX",

Percorso del file per l'aggiornamento tastiera: "X:\ keyboard\_update \XXX".

X indica i flash drive USB. XXX significa aggiornamento contenuto. Dovrebbe essere riavviato manualmente dopo l'aggiornamento hardware; dopo l'aggiornamento software la macchina può essere riavviata automaticamente.

### **7.9.3 Impostazione funzioni**

DICOM: Cliccando il pulsante [**Apri**], compare la casella di dialogo Digitazione Tasto DICOM. Inserire il SN DICOM e cliccare sul pulsante [**OK**] per salvare e uscire.

Visualizzazione a schermo intero: fare riferimento a DICOM.

### **7.9.4 Impostazione installazione**

Inserire il relativo tasto per aprire la funzione di prova; per i dettagli contattare la società CHISON.

### **7.9.5 Video VGA**

Scegliere i dati video: NTSC , PAL-M, PAL-D.

Video aperto: Scegliere la voce per aprire questa funzione.

VGA aperto: Scegliere la voce per aprire questa funzione.

### **7.9.6 Funzione immagine**

Esporta il SN hardware e importa la chiave segreta hardware; solo per uso ingegneristico.

### **7.9.7 Manutenzione del sistema**

La manutenzione può essere eseguita solamente da un servizio di assistenza autorizzato.

### **7.9.8 Opzione di stampante grafica digitale**

Regola i parametri dell'Opzione stampante video: oscurità, luce, nitidezza, gamma.

Selezionare i parametri che è necessario regolare, premere il pulsante [**Conferma**] sul cursore del parametro e spostare la Trackball per modificare i parametri.

## Chapter 8 Manutenzione del sistema

### 8.1 Pulizia macchina

 **Attenzione:** prima di pulire ed estrarre il cavo dalla presa, togliere la corrente. Se il dispositivo rimane acceso c'è il rischio di scariche elettriche

#### **Metodi di pulizia:**

Per pulire la macchina, usare un panno morbido e asciutto. Se il dispositivo è molto sporco, usare un panno morbido e bagnato. Dopo aver pulito le macchie, asciugare con un panno morbido e asciutto.

 **Attenzione:**

1. Non usare solvente organico come alcol, altrimenti si può rovinare la superficie.
2. Quando si pulisce la macchina, non far penetrare liquido all'interno, altrimenti si può provocare un malfunzionamento e si corre il rischio di scariche elettriche.
3. Quando è necessario pulire il connettore della sonda e lo strumento periferico, contattare l'Ufficio vendite, l'Assistenza tecnica oppure un agente Chison. L'autopulizia può comportare il malfunzionamento o danneggiare la funzionalità del dispositivo.

### 8.2 Manutenzione sonda

Le sonde utilizzate da questa macchina possono essere suddivise in due serie: per superficie corporea e intracavitarie

Durante tutte le ecografie a ultrasuoni, le radiazioni a ultrasuoni sul corpo umano dovrebbero essere possibilmente ridotte al minimo.

 **Attenzione:**

- Soltanto il personale con un addestramento professionale può utilizzare le sonde.
- Le sonde non possono alloggiare sterilizzatori a pressione quando operano in una zona sterile, bisognerebbe applicare una protezione della sonda sterile e monouso.
- Assicurarsi di non far cadere il trasduttore su una superficie dura. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi del trasduttore e comprometterne la sicurezza elettrica.
- Prestare attenzione durante il funzionamento al fine di non graffiare la superficie della sonda.
- Evitare di piegare o schiacciare il cavo del trasduttore.
- Assicurarsi di non collegare la sonda alla presa o di mettere il cavo adiacente in un qualsiasi tipo di liquido.
- Tenere la sonda pulita e asciutta. Quando si fissa o si smonta la sonda, togliere o bloccare la corrente.
- Assicurarsi di non usare o depositare la sonda in un ambiente con temperatura superiore a 50 gradi.
- Se si riscontra un qualsiasi fenomeno anomalo della sonda, arrestare immediatamente il funzionamento e contattare l'Ufficio vendite, l'Assistenza clienti oppure un agente del produttore.

#### **Pulizia**

La procedura di pulizia è adatta per tutte le sonde. Dopo il funzionamento ogni sonda dovrebbe

essere pulita in base alla procedura indicata nel presente paragrafo. A seconda delle condizioni d'uso, la sonda intracavitaria dovrebbe essere ispezionata.

**Procedura di pulizia:**

1. Pulire i residui di gel per ecografia e le macchie con acqua corrente. Evitare che il punto di giunzione tra cavo e sonda tocchi l'acqua o altro liquido
2. Per pulire completamente la sonda usare una garza bagnata o un altro panno morbido con un po' di sapone liquido. Non usare detergenti o prodotti abrasivi
3. Per sciacquare completamente usare acqua corrente. Per strofinare usare un panno morbido precedentemente immerso in una concentrazione di alcol isopropilico al 70%. Poi verificare la sonda per assicurarsi che non vi siano macchie.
4. Per asciugare la sonda usare un panno pulito.

 **Attenzione:** Non immergere la sonda per superficie corporea in un liquido oltre il livello della lente acustica. L'area d'inserimento della sonda intracavitaria non può essere superata. È proibito immergere il connettore della sonda in qualsiasi liquido.

**Infezione**

La procedura d'infezione è adatta alla sonda intracavitaria

Se è necessario usarla durante un intervento chirurgico, rispettare le istruzioni dell'esperto in materia di infezioni

**Procedura d'infezione:**

1. Rispettare la procedura di pulizia totale della sonda
2. Preparare e usare glutaraldeide al 2% come soluzione dell'infezione in assoluta conformità con le istruzioni del produttore
3. Immergere l'area d'inserimento della sonda nella soluzione dell'infezione; la profondità d'inserzione non può essere superiore all'area d'inserimento. Evitare il contatto del connettore della sonda con qualsiasi liquido.
4. Immergere la sonda per 3 h
5. Estrarre la sonda, sciacquare immediatamente e completamente con acqua sterile e soluzione salina, Assicurarsi che non vi siano residui della soluzione. Rispettare la corretta procedura di risciacquo, ivi comprese le quantità di acqua e i tempi.
6. Quando la sonda è utilizzata in un'area sterile, assicurarsi di usare una protezione della sonda sterile e monouso

 **Attenzione:**

- Evitare il contatto del connettore della sonda con qualsiasi liquido.
- Far sì che la profondità di immersione della sonda intracavitaria non superi l'area d'inserzione
- È proibito immergere la sonda in un liquido per un tempo superiore a 12 h
- Usare solamente soluzioni adatte per l'ispezione

**Deposito:**

Riporre la sonda in un ambiente pulito e asciutto, evitare l'esposizione alla luce diretta del sole. Mantenere la temperatura ambiente nel deposito per la sonda a un valore compreso tra -10—50°C; non mettere in ambiente ad alta pressione o sottovuoto.

Quando si accede alla sonda prestare attenzione evitando di rovinarla.

Durante il trasporto o quando non è in uso, la sonda dovrebbe essere riposta nell'apposita scatola.

### 8.3 Controllo di sicurezza

Per assicurarsi che il dispositivo funzioni normalmente, si suggerisce un programma di manutenzione per controllarlo periodicamente. Se si riscontra un qualsiasi fenomeno anomalo, smettere immediatamente di usarlo e contattare l'Ufficio vendite, l'Assistenza clienti o un agente del produttore.


Se non c'è immagine oppure c'è il menu ma non l'immagine, controllare la seguente tabella dei malfunzionamenti. Se non si trova una soluzione al malfunzionamento, contattare l'Ufficio vendite, l'Assistenza cliente o un agente del produttore.

### 8.4 Controllo malfunzionamento

Numero di serie	Malfunzionamento	Motivo	Provvedimenti
1	Il pulsante di accensione s'illumina ma non il LED di alimentazione	La batteria perde efficienza, l'adattatore funziona in maniera irregolare	Controllare il connettore tra cavo e alimentazione
2	Il LED della corrente s'illumina, ma non c'è immagine LED	L'intervallo di tempo è troppo corto per riavviare	Riavvia dopo 1 minuto
3	Il LED visualizza il menu caratteri ma non l'immagine ecografica	1. Lancia errori controllo corrente, guadagno o STC 2. Non collegato alla sonda oppure il collegamento della sonda non è corretto 3. Il dispositivo è in stato di blocco	1. Corrente di controllo lancio, guadagno o controllo STC 2. Assicurarsi che la connessione è corretta 3. Uscire dallo stato di blocco
4	Immagine anomala	1. Errori modalità esame 2. Errori impostazione elaborazione immagine	1. Controllare se la modalità esame è adeguata 2. Regolare l'impostazione di elaborazione immagine o impostarla come predefinita
5	La sonda non funziona correttamente	1. La connessione alla presa è allentata 2. Protezione circuito interno	1. Estrarre la sonda e reinserirla 2. Riavvio
6	Il menu pacchetto calcolo ostetrico manca	Non selezionare l'applicazione ostetrica prima della scansione.	Selezionare l'applicazione ostetrica
7	Il pulsante STAMPA non funziona	1. La stampante collegata è approvata 2. La stampante non è accesa 3. La stampante non è correttamente collegata	1. Cambiare la stampante approvata 2. Accendere la stampante 3. Collegare nuovamente la stampante

## Chapter 9 Sonde

### 9.1 Descrizione generale

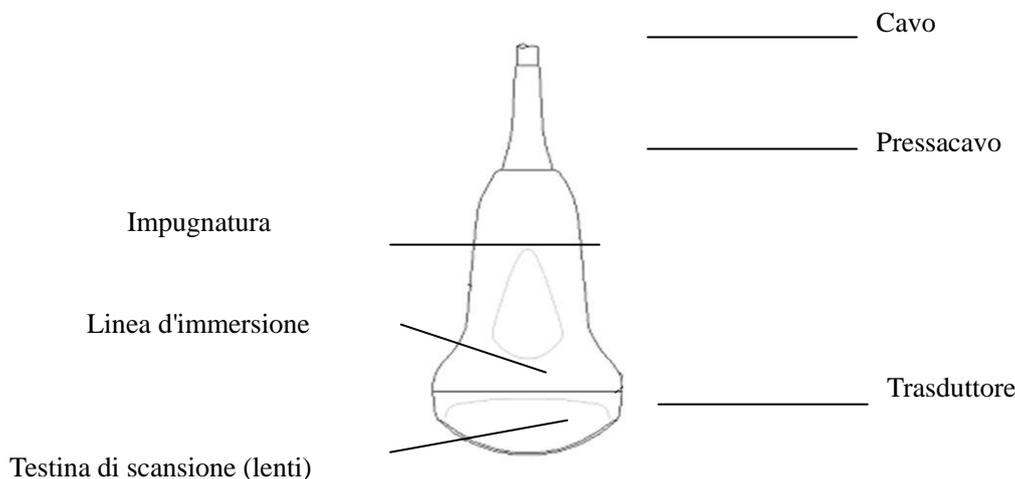

Sonda panoramica convessa

Le sonde forniscono un'immagine a ultrasuoni ad elevato contrasto e alta risoluzione spaziale di frequenza compresa tra 2,0 MHz e 0MHz. Queste sonde funzionano mediante onde sonore pulsanti nel corpo e ascoltano gli echi di ritorno per produrre una luminosità ad alta risoluzione e una visualizzazione in tempo reale.

### 9.2 Cura e manutenzione

Le sonde in dotazione al sistema sono state progettate per durare a lungo e per garantire la massima affidabilità. Questi strumenti di precisione devono essere ispezionati tutti i giorni e maneggiati con cura. Osservare le seguenti precauzioni:

- Non far cadere il trasduttore su una superficie dura. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi del trasduttore e comprometterne la sicurezza elettrica.
- Evitare di piegare o schiacciare il cavo del trasduttore.
- Utilizzare solo gel per ultrasuoni approvati.
- Seguire le istruzioni per pulizia e disinfezione che accompagnano ogni sonda.

#### 9.2.1 Ispezione delle sonde

**Prima e dopo ogni impiego**, ispezionare attentamente la lente della sonda, il cavo, il rivestimento e il connettore. Individuare eventuali danni che potrebbero consentire la penetrazione di liquidi nella sonda. Qualora si sospetti un danno, non utilizzare la sonda fino a che non è stata

ispezionata e riparata/sostituita da un servizio di assistenza autorizzato.

### **⚠NOTA**

*Tenere un registro di tutte le manutenzioni eseguite sulla sonda, insieme alle foto di qualsiasi malfunzionamento della stessa.*


### **⚠AVVERTENZA**

*Le sonde sono state progettate per essere utilizzate solo con questo sistema a ultrasuoni. L'impiego di queste sonde su altri sistemi o l'uso di sonde non approvate può provocare scariche elettriche o danni al sistema/trasduttore.*

## **9.2.2 Pulizia e disinfezione**

- Posizionare la sonda nella soluzione di pulizia-disinfezione. Assicurarsi di non immergere la sonda nel liquido oltre il livello di immersione consentito come indicato dall'immagine sottostante. Assicurarsi che la sonda sia coperta con il liquido di pulizia-disinfezione per tutto il tempo della disinfezione.
- Per i tempi di pulizia e disinfezione consigliati si prega di consultare il Manuale Operativo.
- All'occorrenza sfregare la sonda utilizzando una spugna delicata, una garza o un panno per rimuovere tutti i residui visibili dalla superficie della sonda.
- Sciacquare la sonda con una quantità sufficiente di acqua pulita e potabile per rimuovere tutti i residui di disinfettante.
- Usare un panno morbido per pulire il cavo e la sezione utente della sonda con un liquido disinfettante a effetto pulente. Assicurarsi che la sonda e il cavo siano completamente bagnati dal disinfettante a effetto pulente.
- Consentire alla sonda di asciugarsi completamente all'aria.
- Ricollegare la sonda alla console a ultrasuoni e posizionarla nell'apposito supporto.

### **Livelli d'immersione della sonda**

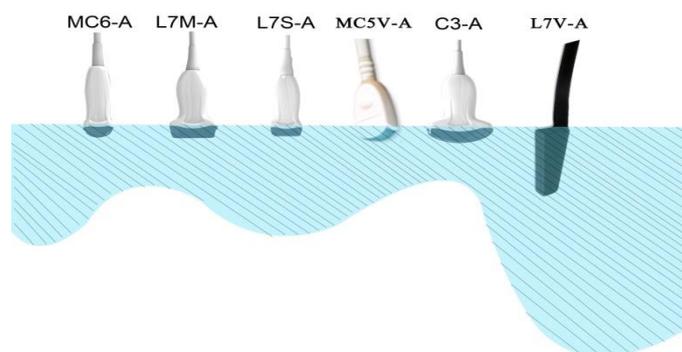

### **⚠ATTENZIONE**

*Questi trasduttori non sono progettati per resistere alla sterilizzazione a caldo. L'esposizione a temperature superiori a 60 °C può causare danni permanenti. I trasduttori non sono progettati per essere immersi completamente in liquidi.*

*L'immersione completa può infatti causare danni permanenti.*

## **Sicurezza della sonda**

### **Precauzioni di manipolazione**

Le sonde a ultrasuoni sono strumenti medici altamente sensibili che possono essere facilmente danneggiati da una manipolazione impropria. Prestare la massima attenzione durante l'uso e proteggerle da eventuali danni quando non sono in uso. NON usare una sonda danneggiata o difettosa. La mancata osservanza di tali precauzioni può comportare lesioni personali gravi e danni all'apparecchiatura.

### **Pericolo di scossa elettrica:**

Questa sonda è alimentata da energia elettrica che può essere pericolosa per il paziente o l'operatore se le sue parti interne in tensione vengono a contatto con la soluzione conduttiva:

- NON immergere la sonda in alcun liquido oltre il livello di immersione indicato nel relativo diagramma. Non immergere mai il connettore della sonda in alcun liquido.
- Prima di ogni utilizzo, eseguire un'ispezione visiva della lente della sonda e del rivestimento alla ricerca di fessure, tagli, strappi e altri segni di danni fisici. NON usare una sonda se sembra danneggiata; verificarne il funzionamento e le condizioni di sicurezza. Eseguire anche un'ispezione approfondita del cavo, del pressacavo e del connettore ogni volta che si pulisce la sonda.
- Prima di inserire il connettore nella porta della sonda, ispezionare i pin. Se uno dei pin è piegato, NON usare la sonda fino a che non è stata ispezionata e riparata/sostituita dal servizio di assistenza autorizzato CHISON.
- I controlli delle dispersioni elettriche devono essere eseguiti su base regolare dal servizio di assistenza autorizzato CHISON o dal personale qualificato dell'ospedale.

### **Rischio meccanico:**

Una sonda difettosa o l'esercizio di forza eccessiva può provocare ferite al paziente e danni alla sonda:

- Rispettare le tacche di profondità e non esercitare una pressione eccessiva durante l'inserimento o la manipolazione della sonda endocavitaria.
- Ispezionare le sonde alla ricerca di bordi taglienti o superfici ruvide che potrebbero ledere i tessuti più sensibili.
- NON esercitare una forza eccessiva sul connettore della sonda quando viene inserito nella porta di quest'ultima. Ciò potrebbe piegare i pin della sonda.

### **Speciali istruzioni per la manipolazione**

#### **Uso di guaine protettive**

L'uso di guaine trasparenti in commercio è consigliato per le applicazioni cliniche. Fare riferimento

a FDA 29 marzo 1991 "Medical Alert on Latex Products".

Le guaine protettive possono ridurre il rischio di trasmissione di malattie infettive. Le guaine per sonde sono richieste per tutte le situazioni cliniche di presenza d'infezione. Per le procedure endocavitarie, si consiglia vivamente di utilizzare sonde sterili, omologate per la vendita.

NON usare profilattici prelubrificati come guaina. In alcuni casi possono danneggiare la sonda. I lubrificanti contenuti in questi profilattici possono non essere compatibili con la struttura della sonda.

I dispositivi contenenti lattice possono causare gravi reazioni allergiche negli individui sensibili al lattice. Fare riferimento a FDA 29 marzo 1991 "Medical Alert on latex products".

NON usare guaine per sonde scadute. Prima di utilizzare una guaina, verificare che non sia scaduta.

### **Precauzioni d'uso per le sonde endocavitarie**

Se la soluzione sterilizzante fuoriesce dalla sonda endocavitaria, adottare le seguenti precauzioni:

**Esposizione del paziente alla soluzione sterilizzante (per es. Cidex):** il contatto tra la pelle del paziente e una soluzione sterilizzante può causare l'infiammazione della mucosa. In questo caso, fare riferimento al manuale d'istruzione della soluzione sterilizzante.

**Esposizione del paziente alla soluzione sterilizzante dall'impugnatura della sonda (per es. Cidex):** NON permettere che la soluzione sterilizzante entri in contatto con il paziente. Immergere la sonda solo fino al livello specificato. Assicurarsi che la soluzione sterilizzante non penetri nell'impugnatura della sonda prima di sottoporre il paziente a ecografia. Se la soluzione sterilizzante entra in contatto con il paziente, fare riferimento al relativo manuale d'uso.

**Esposizione del paziente alla soluzione sterilizzante dal connettore della sonda (per es. Cidex):** NON permettere che la soluzione sterilizzante entri in contatto con il paziente. Immergere la sonda solo fino al livello specificato. Assicurarsi che la soluzione sterilizzante non penetri nel connettore della sonda prima di sottoporre il paziente a ecografia. Se la soluzione sterilizzante entra in contatto con il paziente, fare riferimento al relativo manuale d'uso.

**Punto di contatto della sonda endocavitaria:** fare riferimento al manuale d'uso della soluzione sterilizzante.

### **Manipolazione della sonda e controllo delle infezioni:**

Queste informazioni hanno lo scopo di aumentare la consapevolezza dell'utente in merito ai rischi di trasmissione di malattie associati all'uso di questo dispositivo e di fornire linee guida per le decisioni che coinvolgono la sicurezza del paziente e dell'operatore.

I sistemi diagnostici a ultrasuoni utilizzano energia a ultrasuoni che si trasmette al paziente mediante il contatto fisico diretto.

In base al tipo di esame, questo contatto si verifica in una grande varietà di tessuti, dalla pelle

intatta in un esame di routine al sangue di ricircolo in una procedura chirurgica. Il livello di rischio di infezione varia notevolmente a seconda del tipo di contatto.

Uno dei modi più efficaci per impedire la trasmissione tra pazienti è l'utilizzo di dispositivi monouso o usa e getta. Tuttavia, i trasduttori sono complessi e molto costosi e spesso vengono riutilizzati con pazienti diversi. Pertanto è molto importante ridurre al minimo il rischio di trasmissione di malattie utilizzando barriere e adeguate procedure tra pazienti.

### **Rischio di infezione**

Pulire e disinfettare SEMPRE la sonda prima di utilizzarla su altri pazienti, al livello appropriato per il tipo di esame e usare guaine omologate FDA laddove necessario.

Un'adeguata pulizia e disinfezione sono necessarie per evitare la trasmissione di malattie. È responsabilità dell'operatore verificare e preservare l'efficacia delle procedure di controllo delle infezioni in uso. Per le procedure intracavitarie, utilizzare sempre guaine per sonde sterili e omologate per la vendita.

### **Processo di pulizia della sonda:**

Scollegare la sonda dal sistema prima di pulirla e disinfettarla. Non farlo potrebbe danneggiare il sistema.

### **Pulire la sonda dopo ogni uso**

- Scollegare la sonda dalla console a ultrasuoni e rimuovere tutti i residui di gel per ecografia pulendo con un panno morbido e sciacquando con acqua corrente.
- Lavare la sonda con un sapone delicato e acqua tiepida. All'occorrenza sfregare la sonda utilizzando una spugna delicata, una garza o un panno per rimuovere tutti i residui visibili dalla superficie della sonda. Potrebbe essere necessario sfregare a lungo la sonda con una spazzola dalle setole morbide (ad esempio uno spazzolino da denti) se il materiale è essiccato sulla superficie della sonda.

### **⚠ AVVERTENZA**

*Per evitare scariche elettriche, spegnere sempre il sistema e scollegare la sonda prima di pulirla*

### **⚠ ATTENZIONE**

*Prestare la massima attenzione durante la manipolazione della lente del trasduttore a ultrasuoni. La lente è particolarmente sensibile e può essere facilmente danneggiata da una manipolazione non corretta. Non esercitare MAI un'eccessiva pressione durante la pulizia della lente.*

- *Sciacquare la sonda con una quantità sufficiente di acqua pulita e potabile per rimuovere tutti i residui di sapone.*
- *Asciugare all'aria o con un panno morbido.*

**⚠ATTENZIONE**

*Per ridurre al minimo il rischio di infezione da agenti patogeni a trasmissione sanguigna, è necessario usare la sonda e tutto il materiale di consumo a contatto con il sangue, altri materiali potenzialmente infettivi, mucose e pelle non intatta secondo le procedure di controllo delle infezioni. Indossare guanti protettivi quando si manipola materiale potenzialmente infettivo. Utilizzare una mascherina se sussiste il rischio di spruzzi o schizzi.*

**Disinfezione delle sonde:**

*Dopo ogni uso, disinfettare le sonde. Le sonde a ultrasuoni possono essere disinfettate con germicidi chimici. Il livello di disinfezione è direttamente correlato alla durata del contatto con il germicida. Un maggiore tempo di contatto garantisce un più elevato livello di disinfezione.*

Per una maggiore efficacia dei germicidi liquidi, tutti i residui visibili devono essere rimossi durante il processo di pulizia. Pulire a fondo la sonda, come descritto in precedenza, prima di disinfettarla.

La sonda DEVE essere scollegata dal sistema prima di essere pulita/disinfettata. Non farlo potrebbe danneggiare il sistema.

NON immergere la sonda nel liquido germicida per un tempo superiore a quello specificato nelle istruzioni per l'uso del disinfettante. Una prolungata immersione può danneggiare la sonda e rovinare prematuramente il suo rivestimento con possibile rischio di scariche elettriche.

- Preparare la soluzione germicida seguendo le istruzioni del produttore. Seguire tutte le precauzioni per la conservazione, l'uso e lo smaltimento. Il trasduttore non è progettato per essere totalmente immerso nel liquido. Danni permanenti si possono verificare in seguito all'immersione totale del trasduttore. Immergere il trasduttore solo fino alla linea di immersione.

- Posizionare la sonda pulita e asciugata a contatto con la soluzione germicida per il tempo specificato dal produttore del disinfettante. Un elevato livello di disinfezione è consigliato per le sonde di superficie ed è necessario per le sonde endocavitare (rispettare i tempi raccomandati dal produttore del germicida).

- Dopo aver rimosso la sonda dal germicida, risciacuarla seguendo le istruzioni per il risciacquo del produttore del disinfettante. Rimuovere tutti i residui visibili di germicida e fare asciugare la sonda all'aria.

- I trasduttori a ultrasuoni possono essere facilmente danneggiati da una manipolazione impropria e dal contatto con alcuni agenti chimici. La mancata osservanza di tali precauzioni può comportare lesioni personali gravi e danni all'apparecchiatura.

- Non immergere la sonda in alcun liquido oltre il livello specificato per tale sonda. Non immergere mai il connettore del trasduttore o gli adattatori della sonda in alcun liquido.

- Evitare colpi o impatti al trasduttore e non piegare o tirare con eccessiva forza il cavo.

- I trasduttori possono essere danneggiati in seguito a contatto con detergenti o gel per ecografia:

- Non immergere i trasduttori in soluzioni contenenti alcool, candeggina, composti di cloruro di

ammonio o perossido di idrogeno

- Evitare il contatto con soluzioni o gel per ecografie contenenti olio minerale o lanolina
- Evitare temperature superiori a 60 °C. Non sterilizzare mai il trasduttore con procedure a caldo. L'esposizione a temperature superiori a 60 °C può causare danni permanenti al trasduttore.
- Ispezionare la sonda prima dell'uso alla ricerca di eventuali danni o deterioramento del rivestimento, del cavo, del pressacavo, della lente o della guarnizione. Non usare una sonda danneggiata o difettosa.

### **Gel per ecografia**

NON USARE gel non raccomandati (lubrificanti). Questi possono danneggiare la sonda e invalidare la garanzia. Si consiglia l'uso di AQUASONIC Gel prodotto dalla società R. P. Kincheloe, USA.

Per garantire una trasmissione ottimale dell'energia tra il paziente e la sonda, applicare un gel conduttivo durante l'ecografia.

NON applicare gel sugli occhi. Se il gel viene a contatto con gli occhi, sciacquarli abbondantemente con acqua.

I gel per ecografia non devono contenere le seguenti sostanze, che, com'è noto, possono causare danni alla sonda:

- metanolo, etanolo, isopropanolo o altro prodotto a base di alcool.
- Olio minerale
- Iodina
- Lozioni
- Lanolina
- Aloe vera
- Olio d'oliva
- Metil o etilparabene (acido para-idrossibenzoico)
- Dimetilsilicone

### **Manutenzione programmata**

Per il sistema e le sonde è raccomandato il seguente programma di manutenzione per garantire un funzionamento ottimale e la massima sicurezza.

**Giornalmente:** ispezionare le sonde

**Dopo ogni utilizzo:** pulire le sonde, disinfettare le sonde.

**All'occorrenza:** ispezionare, pulire e disinfettare le sonde.

### **Restituzione/spedizione delle sonde e riparazione**

La società di trasporto e la nostra politica interna impongono che le apparecchiature rispedite per la riparazione e l'assistenza siano pulite e prive di sangue e altre sostanze infette.

Pertanto, prima di imballare e spedire una sonda o un componente per la manutenzione e l'assistenza, eseguire la pulizia e la disinfezione.

Seguire le istruzioni per la pulizia e la disinfezione delle sonde riportate in questo manuale.

Ciò garantirà ai dipendenti della società di trasporto e alle persone che ricevono il pacco di non correre alcun rischio.

### **Direttive AIUM per la pulizia dei trasduttori endocavitari:**

## **Direttive AIUM per la pulizia e la preparazione dei trasduttori endocavitari a ultrasuoni tra pazienti**

*Approvate il 4 giugno 2003*

Lo scopo di questo documento è fornire le linee guida necessarie per la pulizia e la disinfezione di sonde a ultrasuoni transvaginali e transrettali.

La sterilizzazione/disinfezione costituisce statisticamente il mezzo migliore per ridurre il numero di microbi presenti sulla superficie dei trasduttori. Una pulizia meticolosa dello strumento è un fattore essenziale per un'iniziale riduzione del carico microbico/organico almeno del 99%. La pulizia deve essere seguita da una procedura di disinfezione per garantire il massimo livello di protezione contro la trasmissione di malattie infettive, anche se una barriera usa e getta copre lo strumento durante l'uso.

Gli strumenti medici rientrano in diverse categorie per quanto riguarda la potenziale trasmissione di infezione. Gli strumenti più critici sono quelli che penetrano nella pelle o nelle mucose. Tali strumenti devono essere sterilizzati. Strumenti meno critici (spesso denominati strumenti "semi-critici") che semplicemente vengono a contatto con le mucose, come gli endoscopi a fibre ottiche, richiedono un elevato livello di disinfezione e non una vera e propria sterilizzazione.

Sebbene le sonde endocavitari a ultrasuoni possano essere considerate strumenti meno critici, perché sono normalmente protette da guaine monouso, recenti studi hanno rilevato tassi di perdita dello 0,9% - 2% per i profilattici e dall'8% all'81% per le guaine in commercio. Per garantire la massima sicurezza, è necessario eseguire una **disinfezione di alto livello** della sonda tra un uso e l'altro e utilizzare una guaina per sonda o un profilattico come ausilio per mantenere pulita la sonda.

Esistono quattro categorie universalmente riconosciute di disinfezione e sterilizzazione.

**Sterilizzazione** è la completa eliminazione di tutte le forme di vita microbica, incluse le spore e i virus.

**Disinfezione**, la rimozione selettiva di forme di vita microbica, si suddivide in tre classi:

**Disinfezione di alto livello** – Distruzione/rimozione di tutti i microorganismi, ad eccezione delle spore batteriche.

**Disinfezione di medio livello** – Inattivazione del micobatterio della tubercolosi, dei batteri, della maggior parte dei virus, dei funghi e di alcune spore batteriche.

**Disinfezione di basso livello** – Distruzione della maggior parte dei batteri, di alcuni virus e di alcuni funghi. La disinfezione di basso livello non necessariamente disattiva il micobatterio della tubercolosi o le spore batteriche.

Le seguenti raccomandazioni specifiche sono destinate all'uso dei trasduttori endocavitari a ultrasuoni. L'utente deve consultare anche il documento dei Centri di Controllo e Prevenzione delle Malattie (CDC) sulla sterilizzazione e sulla disinfezione dei dispositivi medici per assicurarsi che le procedure adottate siano conformi con i principi CDC per la disinfezione delle apparecchiature per la cura dei pazienti.

## **1. PULIZIA**

Dopo la rimozione della copertura della sonda, usare acqua corrente per rimuovere tutti i residui di gel o detriti dalla sonda. Usare una garza umettata o un panno morbido e una piccola quantità di sapone liquido neutro e non abrasivo (il liquido per i piatti è l'ideale) per pulire a fondo il trasduttore. Considerare l'uso di una piccola spazzola soprattutto per le aree difficilmente raggiungibili, a seconda della forma del trasduttore. Risciacquare il trasduttore con acqua corrente e asciugarlo con un panno morbido o una salviettina di carta.

## **2. DISINFEZIONE**

La pulizia con una soluzione detergente/acqua, come quella sopra descritta, è un importante primo passo di preparazione alla disinfezione vera e propria, che sarà maggiormente efficace su una superficie pulita. Tuttavia, l'uso aggiuntivo di un disinfettante liquido garantirà un'ulteriore riduzione del carico microbico. Se la guaina protettiva si rompe, diventa necessaria un'ulteriore disinfezione di alto livello con agenti chimici. Esempi di tali disinfettanti ad alto livello includono ma non sono limitati a

- prodotti a base di glutaraldeide al 2,4-3,2% (una serie di prodotti proprietari tra cui "Cidex," "Metricide," o "Procide").
- Agenti senza glutaraldeide tra cui Cidex OPA (o-ftalaldeide), Cidex PA (perossido di idrogeno e acido perossiacetico).
- Soluzione di perossido di idrogeno al 7,5%.
- Comune candeggina (ipoclorito di sodio al 5,25%) diluita per ottenere 500 parti per milione di cloro (10 cc in un litro di acqua di rubinetto). Questo agente è efficace, ma generalmente non consigliato dai costruttori di sonde perché può danneggiare le parti in metallo e plastica.

Altri agenti come i composti di ammonio quaternario non sono considerati disinfettanti di alto livello e non devono essere utilizzati. L'isopropanolo non è un disinfettante di alto livello se utilizzato per sfregare la superficie e i produttori di sonde generalmente sconsigliano di immergere le sonde in tale liquido.

FDA ha pubblicato un elenco di sterilizzanti e disinfettanti di alto livello approvati per l'uso su dispositivi riutilizzabili e per il settore dentale. Questo elenco può essere consultato per individuare gli agenti più indicati per la disinfezione delle sonde.

I professionisti devono consultare le etichette dei prodotti proprietari per istruzioni specifiche. Devono inoltre rivolgersi ai produttori degli strumenti per informazioni sulla compatibilità di questi agenti con le sonde. Molti disinfettanti chimici sono potenzialmente tossici e richiedono adeguate precauzioni come una ventilazione appropriata, dispositivi di protezione personale (guanti, protezione per il viso/occhi) e devono essere completamente eliminati con il risciacquo prima di riutilizzare la sonda.

### 3. COPERCHI DELLE SONDE

Il trasduttore dovrebbe essere coperto con una barriera. Se le barriere utilizzate sono profilattici, essi non devono essere lubrificati o medicati. I profilattici si sono dimostrati meno inclini a perdite rispetto alle guaine per sonde in commercio e hanno un livello di qualità accettabile sei volte superiore rispetto ai guanti da esame standard. Il loro livello di qualità accettabile è pari a quello dei guanti chirurgici. Per motivi di sensibilità al lattice, è necessario disporre di barriere non contenenti tale sostanza.

### 4. TECNICA ASETTICA

Per la protezione del paziente e dell'operatore sanitario, tutti gli esami endocavitari devono essere eseguiti indossando guanti adeguati per tutta la procedura. I guanti devono essere utilizzati per rimuovere il profilattico o un altro tipo di barriera dal trasduttore e per lavare il trasduttore come precedentemente descritto. Durante la rimozione della barriera (profilattico), prestare attenzione a non contaminare la sonda con le secrezioni del paziente. Al termine della procedura, lavare a fondo le mani con acqua e sapone.

 **Nota:** La rottura del profilattico *NON* richiede la modifica di questo protocollo. Queste linee guida tengono conto della possibile contaminazione della sonda a causa della rottura della guaina protettiva.

Riassumendo, una disinfezione regolare di alto livello della sonda endocavitaria tra un utilizzo e l'altro, associata all'impiego di una guaina per sonde o di un profilattico durante ogni esame, è necessaria per proteggere il paziente da infezioni. Per tutti i disinfettanti chimici, adottare adeguate precauzioni per proteggere l'operatore e il paziente dalla tossicità del disinfettante.

Amis S, Ruddy M, Kibbler CC, Economides DL, MacLean AB. Valutazione di preservativi come protezione per sonde per. sonografia transvaginale. J Clin Ultrasound 2000;28:295-8.

Rooks VJ, Yancey MK, Elg SA, Brueske L. Comparison of probe sheaths for endovaginal sonography. Obstet. Gynecol 1996;87:27-9.

Milki AA, Fisch JD. Vaginal ultrasound probe cover leakage: implications for patient care. Fertil Steril 1998;69:409-11.

Hignett M, Claman P. High rates of perforation are found in endovaginal ultrasound probe covers

before and after oocyte retrieval for in vitro fertilization-embryo transfer. J Assist Reprod Genet 1995;12:606-9.

Sterilization and Disinfection of Medical Devices: General Principles. Centers for Disease Control, Division of Healthcare Quality Promotion. <http://www.cdc.gov/ncidod/hip/sterile/sterilgp.htm> (5-2003).

ODE Device Evaluation Information--FDA Cleared Sterilants and High Level Disinfectants with General Claims for Processing Reusable Medical and Dental Devices, March 2003. <http://www.fda.gov/cdrh/ode/germlab.html> (5-2003).

## **9.3 Istruzioni per l'uso delle sonde**

Per informazioni dettagliate su collegamento, attivazione, disattivazione, scollegamento, trasporto e conservazione delle sonde.

### **9.3.1 Esecuzione della scansione del paziente**

Per garantire una trasmissione ottimale dell'energia tra il paziente e la sonda, applicare un gel conduttivo durante l'ecografia.

Al termine dell'esame, pulire, disinfettare o sterilizzare le sonde seguendo le rispettive procedure.

## **9.4 Responsabilità della manutenzione**

Se gli utenti installano, utilizzano ed eseguono la manutenzione del sistema nel completo rispetto dei manuali d'installazione, d'uso e di manutenzione CHISON, l'unità principale CHISON ECO e le sonde CHISON ECO hanno una durata di vita rispettivamente di 5 anni dopo aver lasciato lo stabilimento.

La garanzia del sistema e delle sonde dopo aver lasciato lo stabilimento è quella indicata nella relativa scheda.

Il sistema è un dispositivo elettronico di precisione. Le parti difettose possono essere sostituite solo dal servizio di assistenza autorizzato CHISON. Attività di assemblaggio, smontaggio, manipolazione, riparazione o sostituzione eseguite da altre persone possono avere delle conseguenze negative sulla sicurezza e l'efficacia del sistema e delle sonde, riducendone la durata di vita. Un simile comportamento improprio non è coperto dalla garanzia CHISON. La manutenzione standard deve essere eseguita dal servizio di assistenza autorizzato CHISON durante tutta la vita del prodotto.



**ATTENZIONE:** La scadenza della durata di vita sopra indicata può avere un enorme effetto sull'efficacia e la sicurezza del sistema e delle sonde, pertanto **NON** è consigliabile continuare a usare sistema e sonde anche se sembrano funzionare correttamente. Se l'utente vuole continuare a usare il sistema e le sonde, deve prima contattare il centro assistenza CHISON presso la sede della società per concordare un controllo di sicurezza e una calibrazione da parte del servizio assistenza autorizzato CHISON. Se il servizio assistenza della sede CHISON fornisce un certificato di calibrazione riguardante il sistema o la sonda, allora l'utente può continuare a utilizzarli conformemente al certificato ricevuto. Se, invece, il centro assistenza della sede CHISON ritiene che il sistema o la sonda non sono più conformi alle norme di sicurezza ed efficacia standard, l'utente dovrà smettere immediatamente di usare il sistema o la sonda. L'utente comprende che i costi per il suddetto controllo e calibrazione saranno a suo carico. Può inoltre risultare difficile riparare ed eseguire la manutenzione di sistemi e

## Appendice A: Tabella relativa alla potenza sonora

### Tabella relativa alla potenza sonora

Modello trasduttore: C3-AModalità operativa: B

Etichetta indice			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	No scan		No scan	
					Aaprt $\leq$ 1cm <sup>2</sup>	Aaprt > 1cm <sup>2</sup>		
<b>Valore indice globale massimo</b>			0,459	0,09			#	
Associato P Parametro	Pra	Mpa	0,889					
	sonora	mW		2			#	
	Min di [Pa(Zs), Ita.a(Zs) ]	mW						
	Zs	cm						
	Zbp	cm						
	Zb	cm						
	Z con max. Ipi.a	cm	3,05					
	deq(Zb)	cm						
	fawf	MHz	3,76	3,848			#	
	Dim di Aaprt	X	cm		2,088			#
Y		cm		1,1			#	
Altro Informazione	td	$\mu$ s	0,546					
	pr	Hz	2293,6					
	pr con max. Ipi	MPa	1,31					
	deq con max.Ipi	cm						
	Ipa.a con max.MI	W/cm <sup>2</sup>	32,433					
Modalità Controllo Condizioni	operativa		B	B			#	
	fuoco	cm	4	2			#	
	Energia A	%	100	100			#	

## Tabella relativa alla potenza sonora

Modello trasduttore: C3-AModalità operativa: THI-B

Etichetta indice			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	No scan		No scan	
					Aaprt $\leq$ 1cm <sup>2</sup>	Aaprt > 1cm <sup>2</sup>		
Valore indice globale massimo			0,317	0,094			#	
Associato P Parametro	Pra	Mpa	0,626					
	sonora	mW		20			#	
	Min di [Pa(Zs), Ita.a(Zs) ]	mW						
	Zs	cm						
	Zbp	cm						
	Zb	cm						
	Z con max. Ipi.a	cm	3,5					
	deq(Zb)	cm						
	fawf	MHz	3,894	4,031				#
	Dim di Aaprt	X	cm		2,088			#
Y		cm		1,1			#	
Altro Informazione	td	$\mu$ s	1,227					
	prr	Hz	1938.					
	pr con max. Ipi	MPa	0,996					
	deq con max.Ipi	cm						
	Ipa.a con max.MI	W/cm <sup>2</sup>	39,47					
Modalità Controllo Condizioni	operativa		THI-B	THI-B			#	
	fuoco	cm	4	2			#	
	Energia A	%	100	100			#	

## Tabella relativa alla potenza sonora

Modello trasduttore: C3-AModalità operativa: M

Etichetta indice			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	No scan		No scan	
					Aaprt $\leq$ 1cm <sup>2</sup>	Aaprt > 1cm <sup>2</sup>		
<b>Valore indice globale massimo</b>			0,353			0,181	0,247	#
Associato P Parametro	Pra	Mpa	0,666					
	sonora	mW					20	#
	Min di [Pa(Zs), Ita.a(Zs) ]	mW				10,627		
	Zs	cm				3,05		
	Zbp	cm				2,56		
	Zb	cm					3,55	
	Z con max. Ipi.a	cm	2,85					
	deq(Zb)	cm					0,802	
	fawf	MHz	3,562			3,581	3,569	#
	Dim di Aaprt	X	cm				6,96	6,96
Y		cm				1,1	1,1	#
Altro Informazione	td	$\mu$ s	0,54					
	pr	Hz	2293,6					
	pr con max. Ipi	MPa	0,946					
	deq con max.Ipi	cm					0,775	
	Ipa.a con max.MI	W/cm <sup>2</sup>	14,419					
Modalità	operativa		M			M	M	#
Controllo	fuoco	cm	5			11	6	#
Condizioni	Energia A	%	100			100	100	#

## Tabella relativa alla potenza sonora

Modello trasduttore: L7M-AModalità Operativa: B

Etichetta indice			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	No scan		No scan	
					Aaprt $\leq$ 1cm <sup>2</sup>	Aaprt > 1cm <sup>2</sup>		
Valore indice globale massimo			0,787	0,017				
Associato P Parametro	Pra	Mpa	1,923					
	sonora	mW		2				
	Min di [Pa(Zs), Ita.a(Zs) ]	mW						
	Zs	cm						
	Zbp	cm						
	Zb	cm						
	Z con max. Ipi.a	cm	1,9					
	deq(Zb)	cm						
	fawf	MHz	5,834	7,234				
	Dim di Aaprt	X	cm		1,224			
Y		cm		0,45				
Altro Informazione	td	$\mu$ s	0,196					
	prr	Hz	4717					
	pr con max. Ipi	MPa	2,826					
	deq con max.Ipi	cm						
	Ipa.a con max.MI	W/cm <sup>2</sup>	223,653					
Modalità Controllo	operativa							
	fuoco	cm	2,5	0,5				
Condizioni	Energia A	%	100	100				

## Tabella relativa alla potenza sonora

Modello trasduttore: L7M-AModalità Operativa: THI-B

Etichetta indice			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	No scan		No scan	
					Aaprt $\leq$ 1cm <sup>2</sup>	Aaprt > 1cm <sup>2</sup>		
<b>Valore indice globale massimo</b>			0,54	0,03				
Associato P Parametro	Pra	Mpa	1,554					
	sonora	mW		2				
	Min di [Pa(Zs), Ita.a(Zs) ]	mW						
	Zs	cm						
	Zbp	cm						
	Zb	cm						
	Z con max. Ipi.a	cm	1,5					
	deq(Zb)	cm						
	fawf	MHz	7,876	8,002				
	Dim di Aaprt	X	cm		0,768			
Y		cm		0,5				
Altro Informazione	td	$\mu$ s	0,613					
	prr	Hz	3424,7					
	pr con max. Ipi	MPa	2,323					
	deq con max.Ipi	cm						
	Ipa.a con max.MI	W/cm <sup>2</sup>	75,234					
Modalità Controllo Condizioni	operativa							
	fuoco	cm	2,5	0,5				
	Energia A	%	100	100				

## Tabella relativa alla potenza sonora

Modello trasduttore: L7M-AModalità Operativa: M

Etichetta indice			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	No scan		No scan	
					Aaprt $\leq$ 1cm <sup>2</sup>	Aaprt > 1cm <sup>2</sup>		
Valore indice globale massimo			0,623		0,066		0,036	
Associato P Parametro	Pra	Mpa	1,534					
	sonora	mW			2		2	
	Min di [Pa(Zs), Ita.a(Zs) ]	mW						
	Zs	cm						
	Zbp	cm						
	Zb	cm					1,5	
	Z con max. Ipi.a	cm	1,8					
	deq(Zb)	cm					0,545	
	fawf	MHz	5,654		7,123		7,123	
	Dim di Aaprt	X	cm			2,56		2,56
Y		cm			0,5		0,5	
Altro Informazione	td	$\mu$ s	0,168					
	prr	Hz	4717					
	pr con max. Ipi	MPa	2,254					
	deq con max.Ipi	cm					0,545	
	Ipa.a con max.MI	W/cm <sup>2</sup>	134,678					
Modalità Controllo Condizioni	operativa							
	fuoco	cm	2,5		0,5		0,5	
	Energia A	%	100		100		100	

## Tabella relativa alla potenza sonora

Modello trasduttore: L7S-AModalità Operativa: B

Etichetta indice			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	No scan		No scan	
					Aaprt $\leq$ 1cm <sup>2</sup>	Aaprt > 1cm <sup>2</sup>		
<b>Valore indice globale massimo</b>			0,694	0,035				
Associato P Parametro	Pra	Mpa	1,929					
	sonora	mW		2				
	Min di [Pa(Zs), Ita.a(Zs) ]	mW						
	Zs	cm						
	Zbp	cm						
	Zb	cm						
	Z con max. Ipi.a	cm	1,5					
	deq(Zb)	cm						
	fawf	MHz	7,717	9,424				
	Dim di Aaprt	X	cm		0,768			
Y		cm		0,5				
Altro Informazione	td	$\mu$ s	0,18					
	prr	Hz	4717					
	pr con max. Ipi	MPa	2,877					
	deq con max.Ipi	cm						
	Ipa.a con max.MI	W/cm <sup>2</sup>	237,09					
Modalità Controllo Condizioni	operativa		B	B				
	fuoco	cm	5,5	1,5				
	Energia A	%	100	100				

## Tabella relativa alla potenza sonora

Modello trasduttore: L7S-AModalità Operativa: THI-B

Etichetta indice			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	No scan		No scan	
					Aaprt $\leq$ 1cm <sup>2</sup>	Aaprt > 1cm <sup>2</sup>		
Valore indice globale massimo			0,731	0,031				
Associato P Parametro	Pra	Mpa	2,063					
	sonora	mW		30				
	Min di [Pa(Zs), Ita.a(Zs) ]	mW						
	Zs	cm						
	Zbp	cm						
	Zb	cm						
	Z con max. Ipi.a	cm	1,5					
	deq(Zb)	cm						
	fawf	MHz	7,976	8,218				
	Dim di Aaprt	X	cm		0,768			
Y		cm		0,5				
Altro Informazione	td	$\mu$ s	0,618					
	prr	Hz	3424,7					
	pr con max. Ipi	MPa	3,119					
	deq con max.Ipi	cm						
	Ipa.a con max.MI	W/cm <sup>2</sup>	184,797					
Modalità Controllo Condizioni	operativa		THI-B	THI-B				
	fuoco	cm	5,5	2,5				
	Energia A	%	100	100				

## Tabella relativa alla potenza sonora

Modello trasduttore: L7S-AModalità Operativa: M

Etichetta indice			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	No scan		No scan	
					Aaprt $\leq$ 1cm <sup>2</sup>	Aaprt > 1cm <sup>2</sup>		
Valore indice globale massimo			0,745		0,077		0,229	
Associato P Parametro	Pra	Mpa	1,913					
	sonora	mW			2		2	
	Min di [Pa(Zs), Ita.a(Zs) ]	mW						
	Zs	cm						
	Zbp	cm						
	Zb	cm					1,55	
	Z con max. Ipi.a	cm	1,5					
	deq(Zb)	cm					0,082	
	fawf	MHz	6,599		8,035		6,599	
	Dim di Aaprt	X	cm			2,56		2,56
Y		cm			0,5		0,5	
Altro Informazione	td	$\mu$ s	0,179					
	prr	Hz	4717					
	pr con max. Ipi	MPa	2,723					
	deq con max.Ipi	cm						
	Ipa.a con max.MI	W/cm <sup>2</sup>	221,385					
Modalità	operativa		M	M				
Controllo	fuoco	cm	6,5		0,5		6,5	
Condizioni	Energia A	%	100		100		100	

## Tabella relativa alla potenza sonora

Modello trasduttore: MC6-AModalità Operativa: B

Etichetta indice			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	No scan		No scan	
					Aaprt $\leq$ 1cm <sup>2</sup>	Aaprt > 1cm <sup>2</sup>		
<b>Valore indice globale massimo</b>			0,444	0,133				
Associato P Parametro	Pra		Mpa	0,95				
	sonora		mW		2			
	Min di [Pa(Zs), Ita.a(Zs) ]		mW					
	Zs		cm					
	Zbp		cm					
	Zb		cm					
	Z con max. Ipi.a		cm	3,25				
	deq(Zb)		cm					
	fawf		MHz	4,572	5,716			
	Dim di Aaprt	X	cm		0,72			
Y		cm		1,7				
Altro Informazione	td		$\mu$ s	0,212				
	prr		Hz	3246,8				
	pr con max. Ipi		MPa	1,588				
	deq con max.Ipi		cm					
	Ipa.a con max.MI		W/cm <sup>2</sup>	50,017				
Modalità	operativa			B	B			
Controllo	fuoco		cm	4	0,5			
Condizioni	Energia A		%	100	100			

## Tabella relativa alla potenza sonora

Modello trasduttore: MC6-AModalità Operativa: THI-B

Etichetta indice			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	No scan		No scan	
					Aaprt $\leq$ 1cm <sup>2</sup>	Aaprt > 1cm <sup>2</sup>		
<b>Valore indice globale massimo</b>			0,449	0,149				
Associato P Parametro	Pra	Mpa	1,112					
	sonora	mW		2				
	Min di [Pa(Zs), Ita.a(Zs) ]	mW						
	Zs	cm						
	Zbp	cm						
	Zb	cm						
	Z con max. Ipi.a	cm	2,8					
	deq(Zb)	cm						
	fawf	MHz	6,346	6,315				
	Dim di Aaprt	X	cm		0,72			
Y		cm		1,7				
Altro Informazione	td	$\mu$ s	0,762					
	prr	Hz	3424,7					
	pr con max. Ipi	MPa	2,046					
	deq con max.Ipi	cm						
	Ipa.a con max.MI	W/cm <sup>2</sup>	38,125					
Modalità	operativa		THI-B	THI-B				
Controllo	fuoco	cm	4	0,5				
Condizioni	Energia A	%	100	100				

## Tabella relativa alla potenza sonora

Modello trasduttore: MC6-AModalità Operativa: M

Etichetta indice			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	No scan		No scan	
					Aaprt $\leq$ 1cm <sup>2</sup>	Aaprt > 1cm <sup>2</sup>		
<b>Valore indice globale massimo</b>			0,446			0,122	0,108	
Associato P Parametro	Pra		Mpa	0,912				
	sonora		mW				2	
	Min di [Pa(Zs), Ita.a(Zs) ]		mW				0,973	
	Zs		cm				2	
	Zbp		cm				1,87	
	Zb		cm					2,8
	Z con max. Ipi.a		cm	2,8				
	deq(Zb)		cm					0,182
	fawf		MHz	4,527			5,215	4,527
	Dim di Aaprt	X	cm				2,4	2,4
Y		cm				1,7	1,7	
Altro Informazione	td		$\mu$ s	0,213				
	prr		Hz	3246,8				
	pr con max. Ipi		MPa	1,4				
	deq con max.Ipi		cm					0,182
	Ipa.a con max.MI		W/cm <sup>2</sup>	42,456				
Modalità	operativa			M			M	M
Controllo	fuoco		cm	4			8	4
Condizioni	Energia A		%	100			100	100

## Tabella relativa alla potenza sonora

Modello trasduttore: L7V-AModalità Operativa: B

Etichetta indice			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	No scan		No scan	
					Aaprt $\leq$ 1cm <sup>2</sup>	Aaprt > 1cm <sup>2</sup>		
Valore indice globale massimo			0,536	0,18			#	
Associato P Parametro	Pra	Mpa	1,251					
	sonora	mW		2			#	
	Min di [Pa(Zs), Ita.a(Zs) ]	mW						
	Zs	cm						
	Zbp	cm						
	Zb	cm						
	Z con max. Ipi.a	cm	3,46					
	deq(Zb)	cm						
	fawf	MHz	5,441	7,496				#
	Dim di Aaprt	X	cm		1,4976			#
Y		cm		1			#	
Altro Informazione	td	$\mu$ s	0,208					
	prr	Hz	3846,2					
	pr con max. Ipi	MPa	2,399					
	deq con max.Ipi	cm						
	Ipa.a con max.MI	W/cm <sup>2</sup>	63,356					
Modalità	operativa		B	B			#	
Controllo	fuoco	cm	4	0,5			#	
Condizioni	Energia A	%	100	100			#	

## Tabella relativa alla potenza sonora

Modello trasduttore: L7V-AModalità Operativa: THI-B

Etichetta indice			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	No scan		No scan	
					Aaprt $\leq$ 1cm <sup>2</sup>	Aaprt > 1cm <sup>2</sup>		
<b>Valore indice globale massimo</b>			0,316	0,189			#	
Associato P Parametro	Pra	Mpa	0,881					
	sonora	mW		6			#	
	Min di [Pa(Zs), Ita.a(Zs) ]	mW						
	Zs	cm						
	Zbp	cm						
	Zb	cm						
	Z con max. Ipi.a	cm	2,1					
	deq(Zb)	cm						
	fawf	MHz	7,793	8,077				#
	Dim di Aaprt	X	cm		1,498			#
Y		cm		1			#	
Altro Informazione	td	$\mu$ s	0,623					
	prr	Hz	10811					
	pr con max. Ipi	MPa	1,55					
	deq con max.Ipi	cm						
	Ipa.a con max.MI	W/cm <sup>2</sup>	25,731					
Modalità	operativa		B	B			#	
Controllo	fuoco	cm	4	0,5			#	
Condizioni	Energia A	%	100	100			#	

## Tabella relativa alla potenza sonora

Modello trasduttore: L7V-AModalità Operativa: M

Etichetta indice			MI	TIS			TIB	TIC	
				Scan	No scan		No scan		
					Aaprt $\leq$ 1cm <sup>2</sup>	Aaprt > 1cm <sup>2</sup>			
<b>Valore indice globale massimo</b>			0,487			0,024	0,086	#	
Associato P Parametro	Pra		Mpa	1,133					
	sonora		mW				2	#	
	Min di [Pa(Zs), Ita.a(Zs) ]		mW				0,72		
	Zs		cm				2,1		
	Zbp		cm				2,068		
	Zb		cm					3,2	
	Z con max. Ipi.a		cm	3,15					
	deq(Zb)		cm					0,165	
	fawf		MHz	5,409			7,041	5,409	#
	Dim di Aaprt	X	cm				4,992	4,992	#
Y		cm				1	1	#	
Altro Informazione	td		$\mu$ s	0,191					
	prr		Hz	3846,2					
	pr con max. Ipi		MPa	2,06					
	deq con max.Ipi		cm					0,157	
	Ipa.a con max.MI		W/cm <sup>2</sup>	38,104					
Modalità	operativa			M			M	M	#
Controllo	fuoco		cm	4			0,5	4	#
Condizioni	Energia A		%	100			100	100	#

## Tabella relativa alla potenza sonora

Modello trasduttore: MC5V-A Modalità Operativa: B

Etichetta indice			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	No scan		No scan	
					Aaprt $\leq$ 1cm <sup>2</sup>	Aaprt $>$ 1cm <sup>2</sup>		
<b>Valore indice globale massimo</b>			0,45	0,05			#	
Associato	Pra	Mpa	0,99					
P	sonora	mW		20			#	
Parametro	Min di [Pa(Zs), Ita.a(Zs) ]	mW						
	Zs	cm						
	Zbp	cm						
	Zb	cm						
	Z con max. Ipi.a	cm	4,55					
	deq(Zb)	cm						
	fawf	MHz	4,92	4,9			#	
	Dim di	X	cm	2,09			#	
	Aaprt	Y	cm	1,1			#	
Altro	td	$\mu$ s	0,29					
Informazio ne	pr	Hz	2283					
	pr con max. Ipi	MPa	1,55					
	deq con max.Ipi	cm						
	Ipa.a con max.MI	W/cm <sup>2</sup>	31,78					
Modalità	operativa		B	B			#	
Controllo	fuoco	cm	6	3			#	
Condizioni	Energia A	%	100	100			#	

## Tabella relativa alla potenza sonora

Modello trasduttore: MC5V-AModalità Operativa: THI-B

Etichetta indice			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	No scan		No scan	
					Aaprt $\leq$ 1cm <sup>2</sup>	Aaprt $>$ 1cm <sup>2</sup>		
<b>Valore indice globale massimo</b>			1,05	0,08			#	
Associato	Pra	Mpa	2,15					
P	sonora	mW		12			#	
Parametro	Min di [Pa(Zs), Ita.a(Zs) ]		mW					
	Zs		cm					
	Zbp		cm					
	Zb		cm					
	Z con max. Ipi.a		cm	1,85				
	deq(Zb)		cm					
	fawf		MHz	4,23	4,21			#
	Dim di		X	cm	2,09			#
Aaprt		Y	cm	1,1			#	
Altro	td		$\mu$ s	0,51				
Informazio ne	prr		Hz	3846,2				
	pr con max. Ipi		MPa	2,93				
	deq con max.Ipi		cm					
	Ipa.a con max.MI		W/cm <sup>2</sup>	185,52				
Modalità	operativa			THI-B			#	
Controllo	fuoco		cm	3	6		#	
Condizioni	Energia A		%	100	100		#	

## Tabella relativa alla potenza sonora

Modello trasduttore: MC5V-A Modalità Operativa: M

Etichetta indice			MI	TIS		TIB	TIC	
				Scan	No scan			No scan
					Aaprt $\leq$ 1cm <sup>2</sup>	Aaprt $>$ 1cm <sup>2</sup>		
<b>Valore indice</b> globale massimo			0,51		0,09	0,19	#	
Associato	Pra	Mpa	1,05					
P	sonora	mW				20	#	
Parametro	Min di [Pa(Zs), Ita.a(Zs) ]	mW			6,29			
	Zs	cm			4,25			
	Zbp	cm						
	Zb	cm				2,6		
	Z con max. Ipi.a	cm	4,25					
	deq(Zb)	cm				1,94		
	fawf	MHz	4,25		4,25	4,16	#	
	Dim di	X	cm			6,96	#	
	Aaprt	Y	cm			1,1	#	
Altro	td	$\mu$ s	0,33					
Informazio ne	prr	Hz	668,9					
	pr con max. Ipi	MPa	1,25					
	deq con max.Ipi	cm				1,94		
	Ipa.a con max.MI	W/cm <sup>2</sup>	22,8					
Modalità	operativa		B+M		B+M	B+M	#	
Controllo	fuoco	cm	6		6	3	#	
Condizioni	Energia A	%	100		100	100	#	

## Appendice B: Guida e dichiarazione del produttore

1. Guida e dichiarazione del produttore - emissioni elettromagnetiche		
Il sistema ECO 1/3 VET è destinato a essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato in seguito. Il cliente o l'utente del sistema ECO 1/3 VET deve garantire che venga utilizzato in detto ambiente.		
Test sulle emissioni	Conformità	Guida - ambiente elettromagnetico
Emissioni EF CISPR 11	Gruppo 1	L'ECO 1/3 VET utilizza energia RF soltanto per il suo funzionamento interno. Pertanto le sue emissioni RF sono molto ridotte ed è improbabile che provochino interferenze con le apparecchiature elettroniche adiacenti.
Emissioni EF CISPR 11	Classe A	Il sistema ECO 1/3 VET è adatto all'uso in tutte le strutture, comprese quelle domestiche e quelle direttamente collegate alla rete di alimentazione pubblica a bassa tensione che alimenta gli edifici utilizzati a scopo domestico.
Emissioni armoniche IEC 61000-3-2	Classe A	
Fluttuazioni di tensione/ sfarfallamento IEC 61000-3-3	Conforme	

2. Guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica			
Il sistema ECO 1/3 VET è destinato a essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato in seguito. Il cliente o l'utente del sistema ECO 1/3 VET deve garantire che venga utilizzato in detto ambiente.			
Test d'immunità	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità	Guida - ambiente elettromagnetico
Scarica elettrostatica (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV contatto ±8 kV aria	±6 kV contatto ±8 kV aria	I pavimenti dovrebbero essere di legno, cemento o piastrelle. Se i pavimenti sono ricoperti di materiale sintetico, l'umidità relativa dev'essere almeno 30%.
Transitori elettrici veloci/burst	±2 kV per linee di alimentazione	±2 kV per linee di alimentazione	La qualità della rete di alimentazione dovrebbe

IEC 61000-4-4	±1 kV per linee di ingresso/uscita	±1 kV per linee di ingresso/uscita	essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedale.
Sovratensione IEC 61000-4-5	±1 kV da linee a linee ±2 kV da linee a terra	±1 kV da linee a linee ±2 kV da linee a terra	La qualità della rete di alimentazione dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o di un ospedale.
Interruzioni e variazioni di tensione sulle linee d'ingresso di alimentazione IEC 61000-4-11	<5 % UT (>95 % caduta in UT) per 0,5 cicli 40% UT (60 % caduta in UT) per 5 cicli 70 % UT (30 % caduta in UT) per 25 cicli <5 % UT (>95 % caduta in UT) per 5 sec.	<5 % UT (>95 % caduta in UT) per 0,5 cicli 40% UT (60 % caduta in UT) per 5 cicli 70 % UT (30 % caduta in UT) per 25 cicli <5 % UT (>95 % caduta in UT) per 5 sec.	La qualità della rete di alimentazione dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o di un ospedale. Se l'utente del sistema ECO 1/3 VET ha bisogno di un funzionamento continuato durante le interruzioni della rete di alimentazione, si consiglia di far alimentare il sistema ECO 1/3 VET da un gruppo statico di continuità o da una batteria.
Potenza frequenza frequenza (50-60 Hz) campo magnetico IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	I campi elettromagnetici della frequenza di rete dovrebbero avere caratteristiche di livello di tipici esercizi commerciali o ambienti ospedalieri.
NOTA: UT è la tensione di alimentazione AC prima dell'applicazione del livello di prova.			

Guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica

Il sistema ECO 1/3 VET è destinato a essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato in seguito. Il cliente o l'utente del sistema ECO 1/3 VET deve garantire che venga utilizzato in detto ambiente.

3,1. Test d'immunità	Livello di prova IEC 60601	Livello di prova IEC 60601	Guida - ambiente elettromagnetico
----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------------

<p>RF condotta IEC 61000-4-6 RF irradiata IEC 61000-4-3</p>	<p>3 Vrms Da 150 kHz a 80 MHz 3 V/m Da 80 MHz a 2,5 GHz</p>	<p>3 Vrms 3 V/m</p>	<p>Le apparecchiature di comunicazione in radiofrequenza portatili e mobili non dovrebbero essere utilizzate nelle vicinanze di qualsiasi componente del sistema ECO 1/3 VET, ivi compresi cavi, più di quanto indicato nella distanza di separazione consigliata, calcolata dall'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore.</p> <p>Distanza di separazione consigliata</p> $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P} \text{ Da } 80 \text{ MHz a } 800 \text{ MHz}$ $d = 2,3 \sqrt{P} \text{ Da } 800 \text{ MHz a } 2,5 \text{ GHz}$ <p>Dove <math>P</math> è l'alimentazione massima in uscita O Del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore e <math>d</math> è la distanza di separazione raccomandata in metri (</p> <p>Le forze del campo dai trasmettitori fissi RF, come determinato da una verifica del sito elettromagnetico, devono essere inferiori al livello di conformità in ogni intervallo di frequenza.<sup>b</sup></p> <p>Sono possibili interferenze in prossimità con attrezzature indicate con i simboli seguenti:</p> 
<p>NOTA 1 Con 80 MHz e 800 MHz è applicata la gamma di frequenza più alta.</p> <p>NOTA 2 Le presenti linee guida possono non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dal riflesso di strutture, oggetti e persone</p>			
<p>a Le intensità di campo provenienti da trasmettitori fissi, quali stazioni base per radio telefoni (cellulare /cordless) e radio mobili terrestri, radio amatori, trasmissione radio in AM e FM e trasmissione TV teoricamente non possono essere previste con precisione. Per valutare l'ambiente elettromagnetico creato dai trasmettitori di radio frequenze fissi, si deve prendere in considerazione un'analisi elettromagnetica del sito. Se l'intensità di campo misurata nel luogo di utilizzo del sistema ECO 1/3 VET è superiore al livello di conformità RF applicabile, allora si deve verificare che il sistema ECO 1/3 VET funzioni normalmente. Se si osservano delle prestazioni anomale, possono essere necessarie delle misure aggiuntive, come riorientamento o riposizionamento del sistema ECO 1/3 VET.</p> <p>b Oltre la gamma di frequenza compresa tra 150 kHz e 80 MHz, le intensità di campo dovrebbero essere inferiori a 3 V/m.</p>			

Distanze di separazione consigliate tra

le apparecchiature di comunicazione in radiofrequenza portatili e mobili e il sistema ECO 1/3 VET			
Il sistema ECO 1/3 VET è destinato a essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico, nel quale i disturbi di RF irradiata sono controllati. Il cliente o l'utente del sistema ECO 1/3 VET possono aiutare a prevenire l'interferenza elettromagnetica mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature di comunicazione in radiofrequenza portatili e mobili (trasmettitori) e il sistema ECO 1/3 VET, come consigliato di seguito, in conformità con il livello di potenza massima in uscita dell'apparecchiatura di comunicazione.			
Potenza nominale massima in uscita del trasmettitore W	Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore m		
	Da 150 KHz a 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	Da 80 MHz a 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	Da 800 MHz a 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23
Per i trasmettitori, il cui livello di potenza nominale massima in uscita non è indicato in precedenza, la distanza di separazione consigliata d in metri (m) può essere stimata utilizzando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è il livello di potenza nominale massima in uscita del trasmettitore in watt (W) secondo i requisiti del produttore del trasmettitore.			
NOTA 1 Con 80 MHz e 800 MHz è applicata la distanza di separazione per la gamma di frequenza più alta.			
NOTA 2 Le presenti linee guida possono non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dal riflesso di strutture, oggetti e persone.			

## Appendice C: Riassunto dei risultati di misurazione

### C3-A, 3.5MHz Ordine Convesso

Misurazione	Unità	Gamma Utile	Precisione
Distanza assiale	mm	Schermo intero (0~230mm)	< ±5%
Distanza laterale	mm	Schermo intero (0~230mm)	< ±5%
Circonferenza: metodo traccia, metodo ellissi	mm	Schermo intero (0~230mm)	< ±5%
Area: metodo traccia, metodo ellissi	mm <sup>2</sup>	Schermo intero (0~230mm)	< ±10%

### L7S-A, 9.0MHz Ordine lineare

Distanza assiale	mm	Schermo Intero (0~100mm)	< ±5%
Distanza laterale	mm	Schermo Intero (0~100mm)	< ±5%
Circonferenza: metodo traccia, metodo ellissi	mm	Schermo Intero (0~100mm)	< ±5%
Area: metodo traccia, metodo ellissi	mm <sup>2</sup>	Schermo Intero (0~100mm)	< ±10%

### MC6-A, 6.0MHz Ordine Convesso

Misurazione	Unità	Gamma Utile	Precisione
Distanza assiale	mm	Schermo Intero (0~100mm)	< ±5%
Distanza laterale	mm	Schermo Intero (0~100mm)	< ±5%
Circonferenza: metodo traccia, metodo ellissi	mm	Schermo Intero (0~100mm)	< ±5%
Area: metodo traccia, metodo ellissi	mm <sup>2</sup>	Schermo Intero (0~100mm)	< ±10%

### L7M-A, 7.5MHz Ordine lineare

Distanza assiale	mm	Schermo Intero (0~100mm)	< ±5%
Distanza laterale	mm	Schermo Intero (0~100mm)	< ±5%
Circonferenza: metodo traccia, metodo ellissi	mm	Schermo Intero (0~100mm)	< ±5%
Area: metodo traccia, metodo ellissi	mm <sup>2</sup>	Schermo Intero (0~100mm)	< ±10%

**L7V-A, 7.5MHz Ordine lineare**

<b>Distanza assiale</b>	<b>mm</b>	<b>Schermo Intero (0~100mm)</b>	<b>&lt; ±5%</b>
Distanza laterale	mm	Schermo Intero (0~100mm)	< ±5%
Circonferenza: metodo traccia, metodo ellissi	mm	Schermo Intero (0~100mm)	< ±5%
Area: metodo traccia, metodo ellissi	mm <sup>2</sup>	Schermo Intero (0~100mm)	< ±10%

**MC5V-A, 5.0MHz Ordine Convesso**

<b>Misurazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Gamma Utile</b>	<b>Precisione</b>
Distanza assiale	mm	Schermo intero (0~230mm)	< ±5%
Distanza laterale	mm	Schermo intero (0~230mm)	< ±5%
Circonferenza: metodo traccia, metodo ellissi	mm	Schermo intero (0~230mm)	< ±5%
Area: metodo traccia, metodo ellissi	mm <sup>2</sup>	Schermo intero (0~230mm)	< ±10%

## **Appendice D: Precisione di visualizzazione e incertezze di misura acustiche**

In conformità alle norme IEC60601-2-37 e NEMA UD-3 2004, la precisione di visualizzazione e le incertezze di misura acustiche sono riassunte nella tabella seguente.

La precisione di visualizzazione di MI è  $\pm 20\%$ , e di TI è  $\pm 40\%$  oppure  $< 0,1$ , se MI, TI inferiore a 0,5.

<b>Elemento</b>	<b>Incetezza di Misurazione (Percentuale, 95% valore di confidenza)</b>
<b>Frequenza Centrale</b>	<b><math>\pm 15\%</math></b>
<b>Potenza Sonora</b>	<b><math>\pm 30\%</math></b>
<b>Intensità Acustica</b>	<b><math>\pm 30\%</math></b>
<b>Pressione rarefazionale di picco</b>	<b><math>\pm 15\%</math></b>

## Appendice E: Temperatura superficiale massima del trasduttore

In conformità con i requisiti di cui al paragrafo 42.3 della norma IEC 60601-2-37:2007, la temperatura superficiale del trasduttore è stata testata in due tipi di condizioni: con il trasduttore sospeso in aria calma o con il trasduttore a contatto con materiale che imita il tessuto umano. Il calcolo dell'incertezza estesa si basa sulla Guida ISO all'espressione dell'incertezza di misura. Sono stati testati tre campioni di trasduttori e il coefficiente di confidenza è al 95%, il valore di  $t_{0.975}$  è 4,30. I dati di misurazione sono stati ottenuti nelle condizioni di test utilizzate presso CHISON.

<b>Modello trasduttore</b>	<b>Temperatura superficiale massima (°C)</b>
<b>C3-A</b>	<b>&lt;41,0</b>
<b>L7M-A</b>	<b>&lt;41,0</b>
<b>L7V-A</b>	<b>&lt;41,0</b>
<b>MC6-A</b>	<b>&lt;41,0</b>
<b>L7S-A</b>	<b>&lt;41,0</b>
<b>MC5V-A</b>	<b>&lt;41,0</b>